

TA-DA5700ES

接続・設定ガイド


この接続・設定ガイドでは、ブルーレイディスクレコーダー、スピーカー、アクティブサブウーファーを接続して、マルチチャンネル音声を楽しむときのつなぎかたの例を説明しています。その他の機器のつなぎかたについて詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



4 2 8 7 9 7 6 0 1 (1)

1 スピーカーを設置する


以下の図はサラウンドバックスピーカーまたはフロントハイスピーカーを使用した7.1チャンネルスピーカーシステムを示しています。スピーカーをいずれかの構成で配置してください。

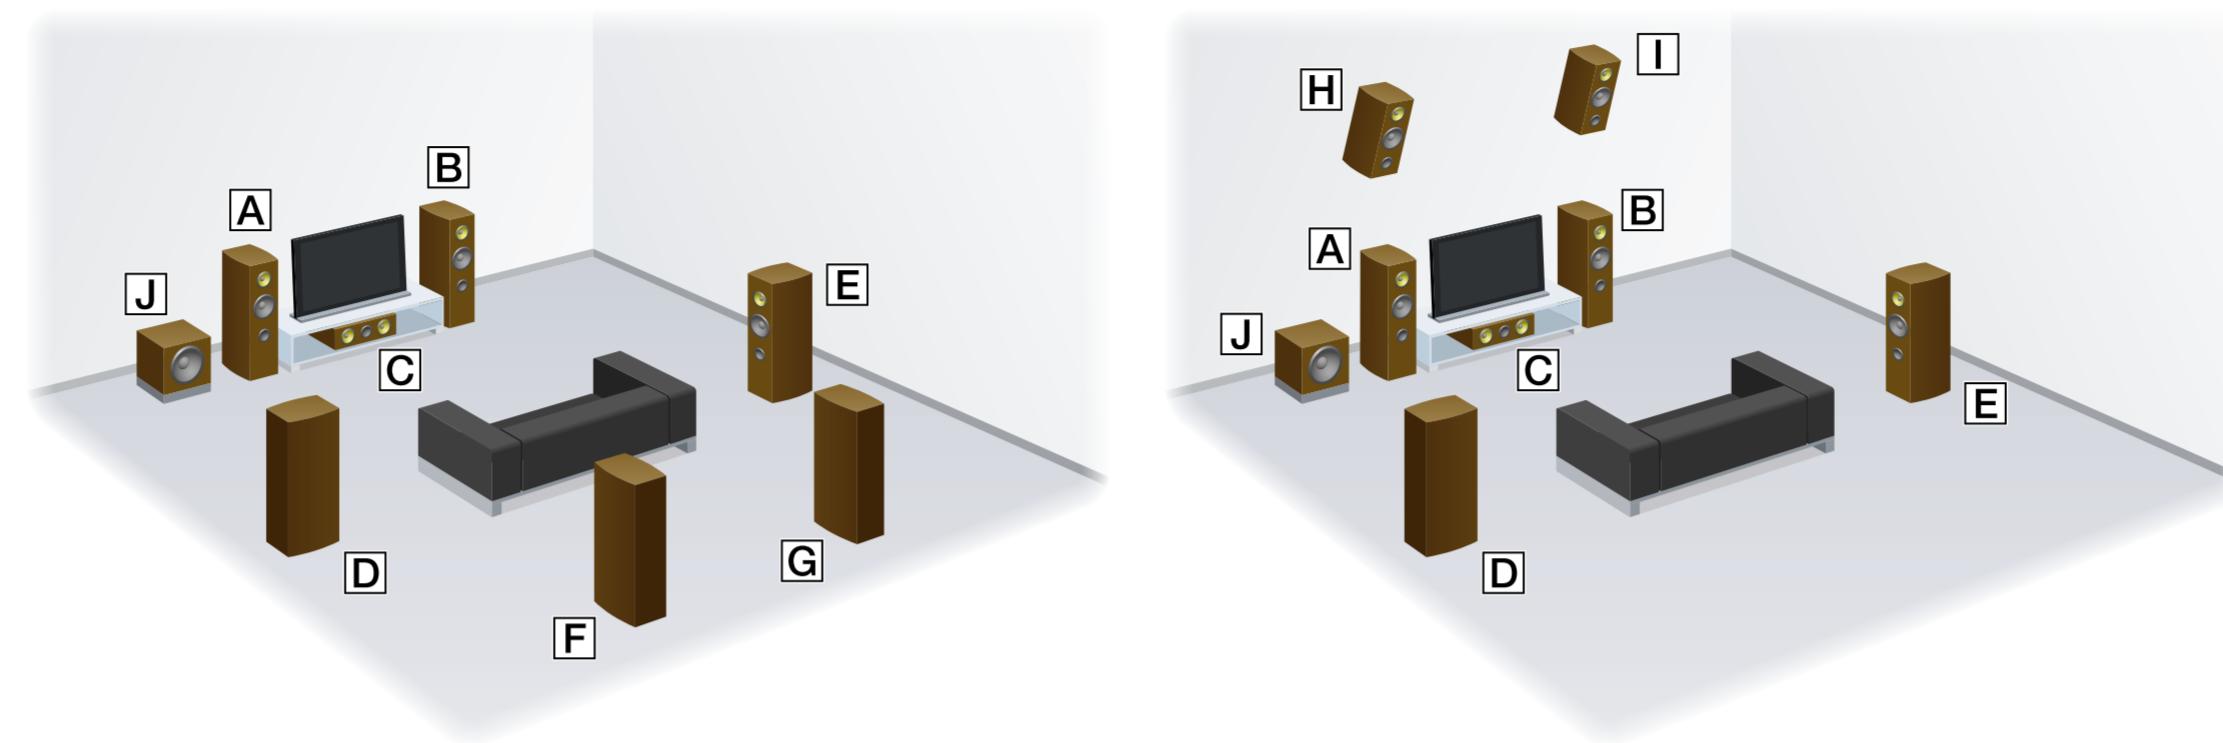


- A フロントスピーカー(L)
- B フロントスピーカー(R)
- C センタースピーカー
- D サラウンドスピーカー(L)
- E サラウンドスピーカー(R)
- F サラウンドバックスピーカー(L)
- G サラウンドバックスピーカー(R)
- H フロントハイスピーカー(L)
- I フロントハイスピーカー(R)
- J アクティブサブウーファー

2 スピーカーをつなぐ


- 1 スピーカーを設置する
- 2 スピーカーをつなぐ
- 3 テレビをつなぐ
- 4 ブルーレイディスクレコーダーをつなぐ
- 5 接続の最後に電源コードをつなぐ
- 6 本機の電源を入れる
- 7 本機の設定をする

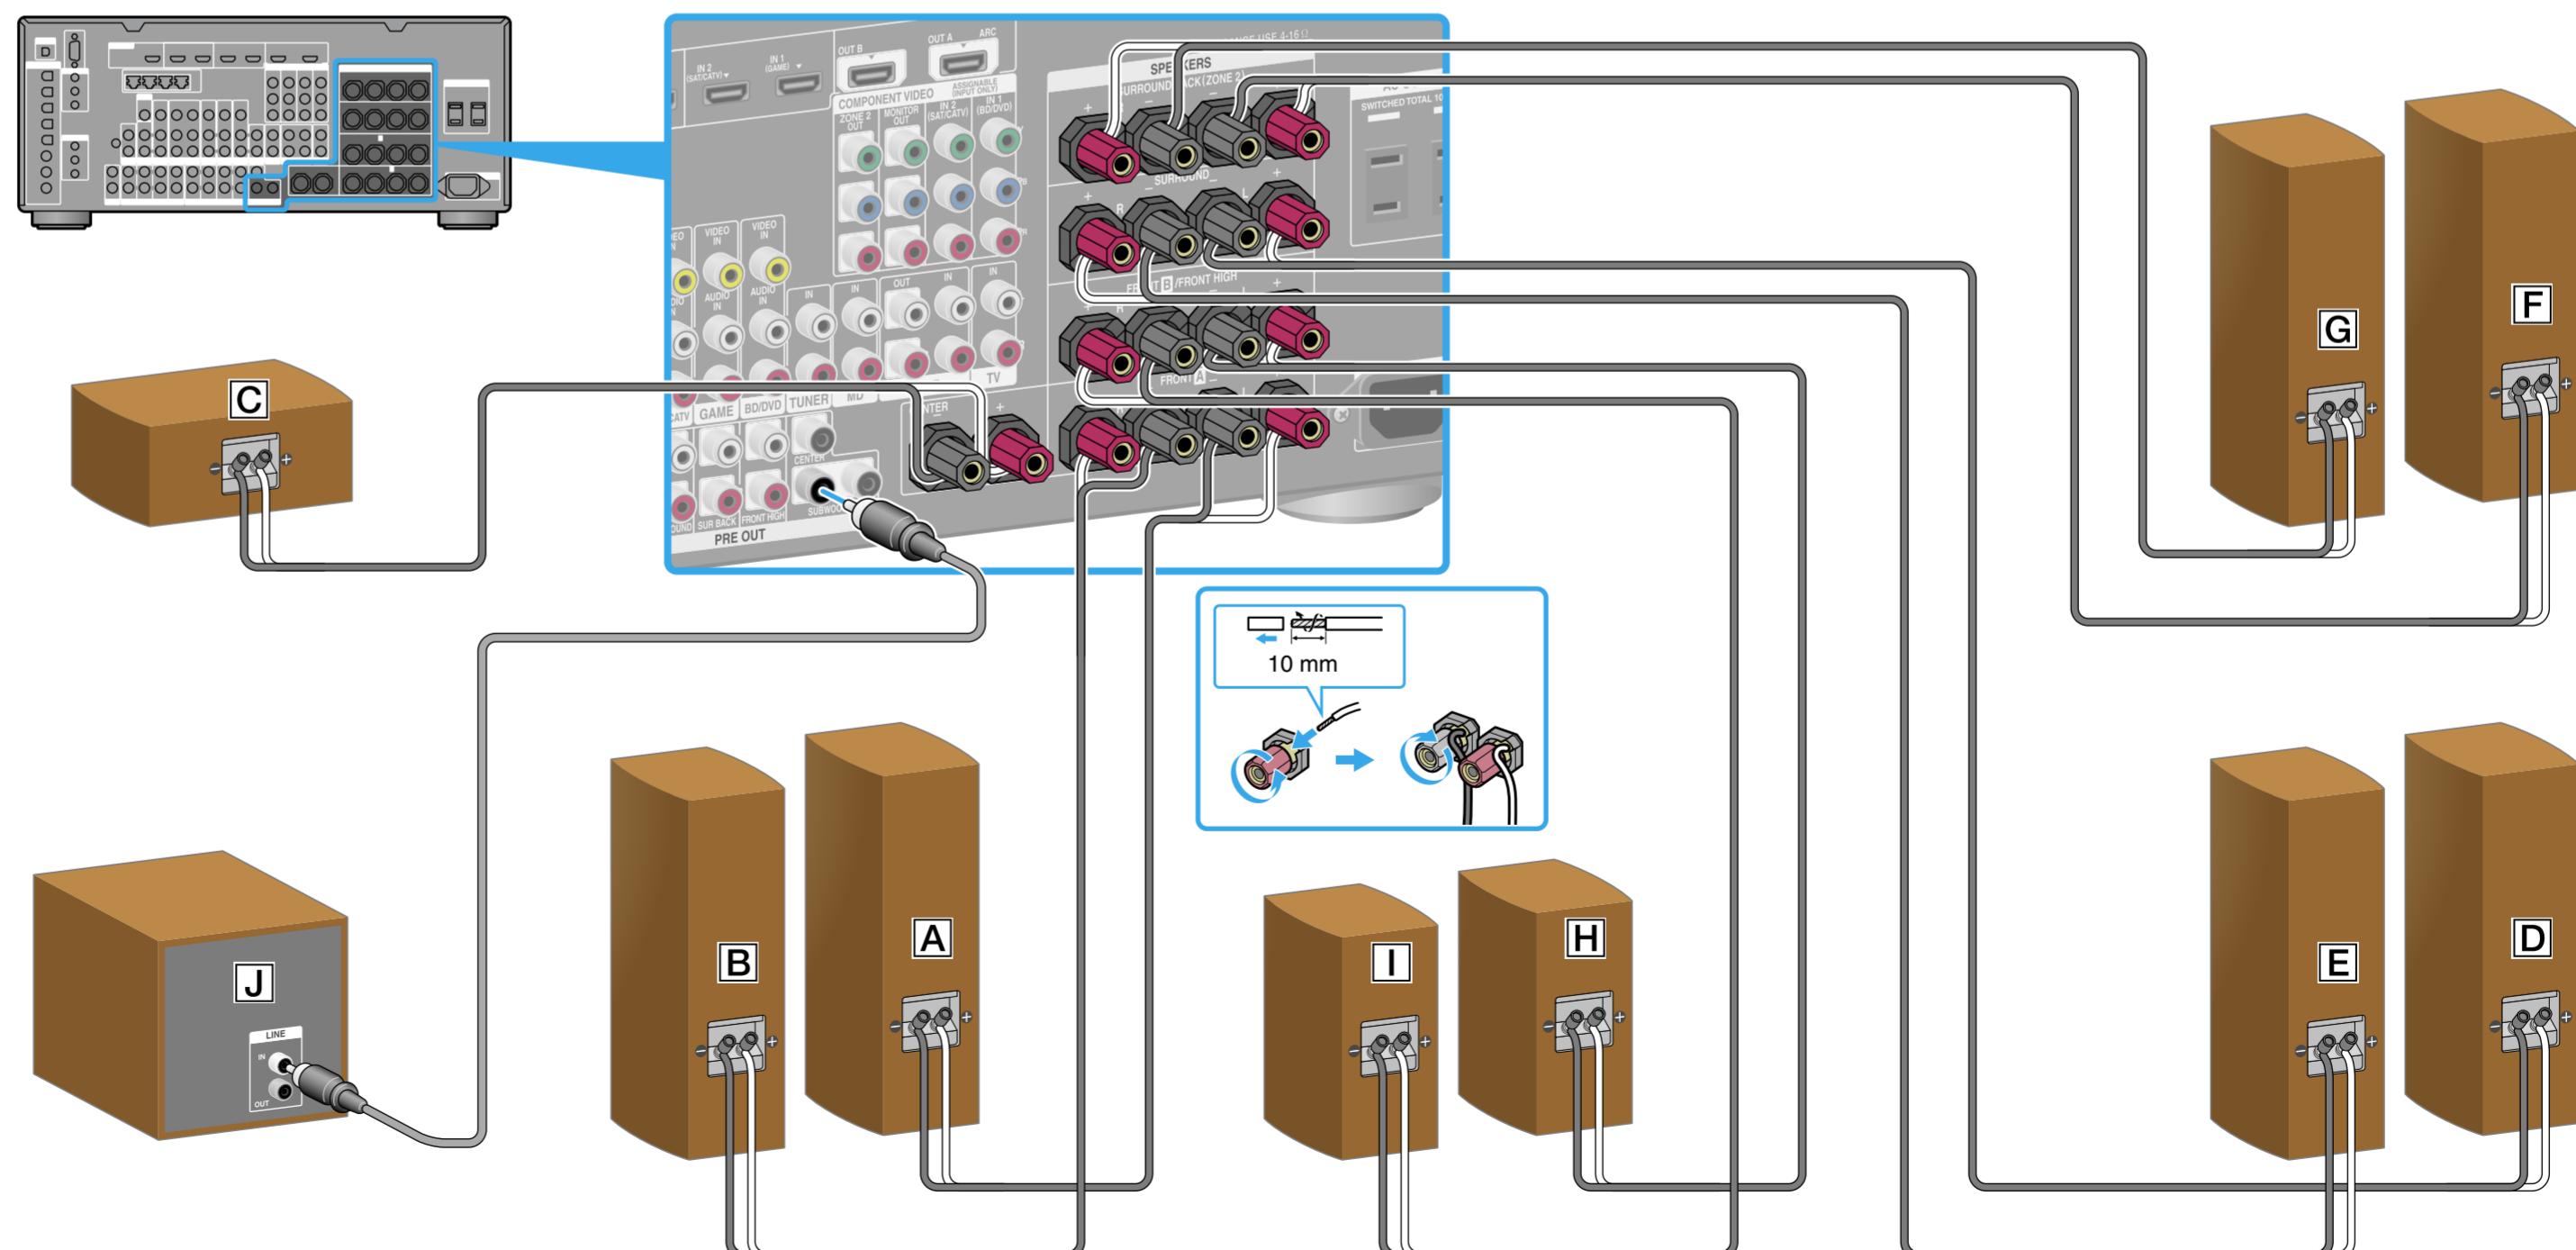


3 テレビをつなぐ

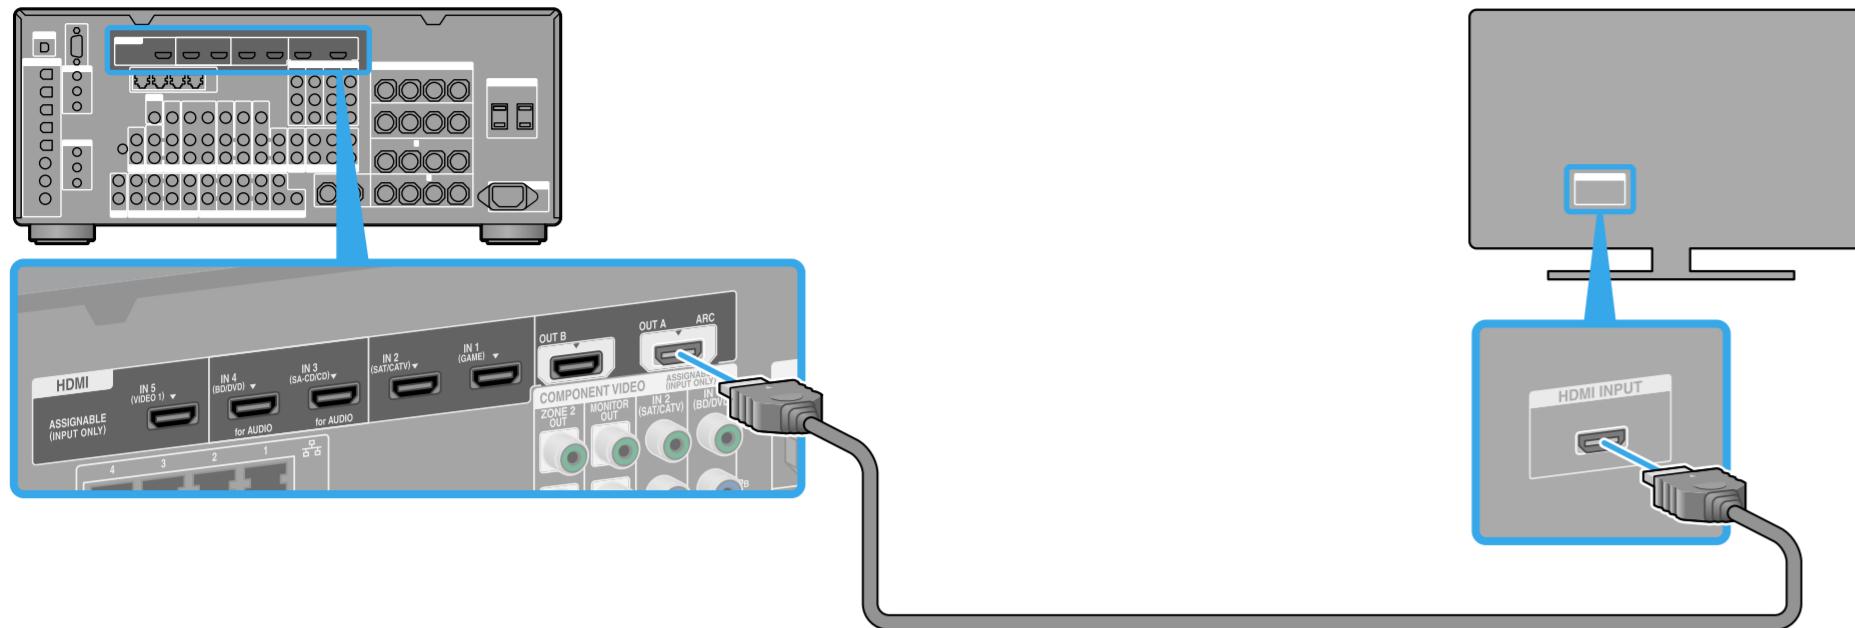


4 ブルーレイディスクレコーダーをつなぐ

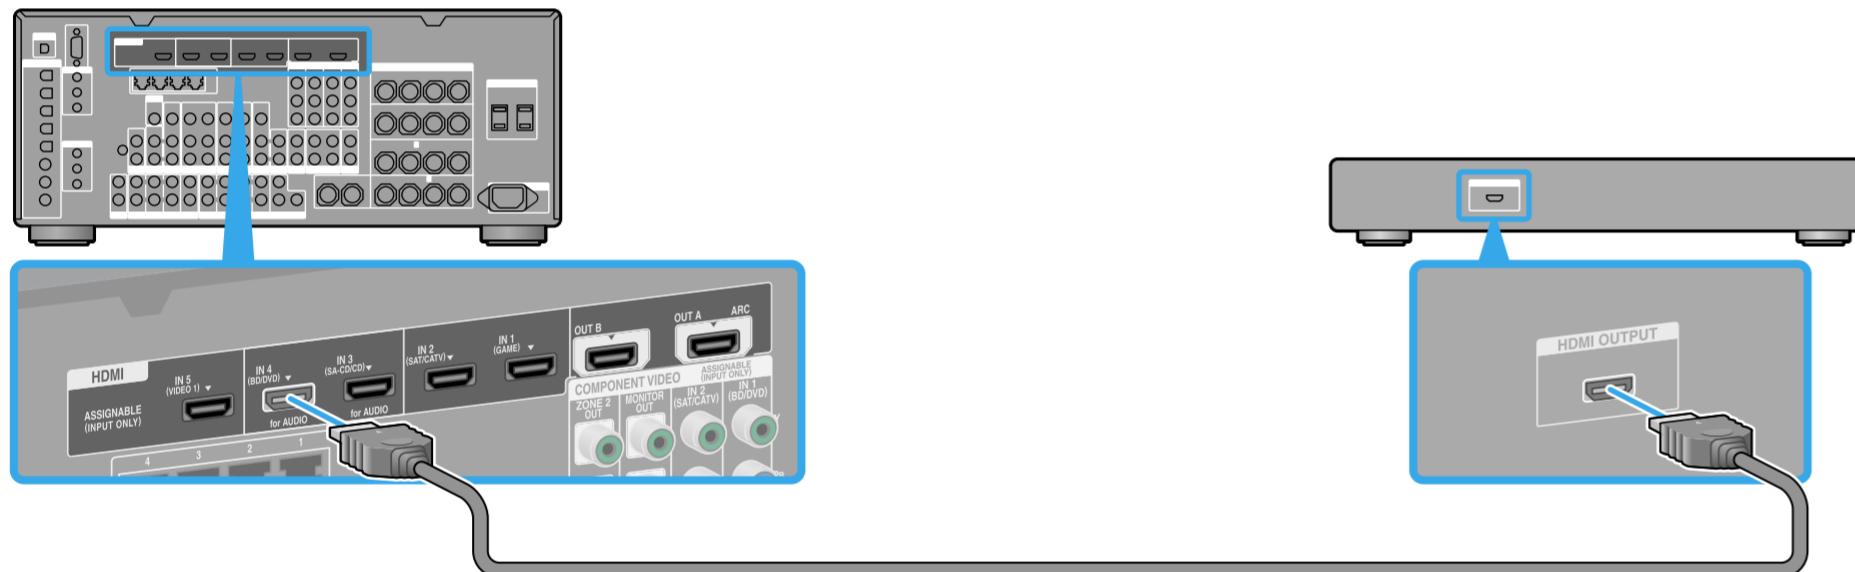

5 接続の最後に電源コードをつなぐ

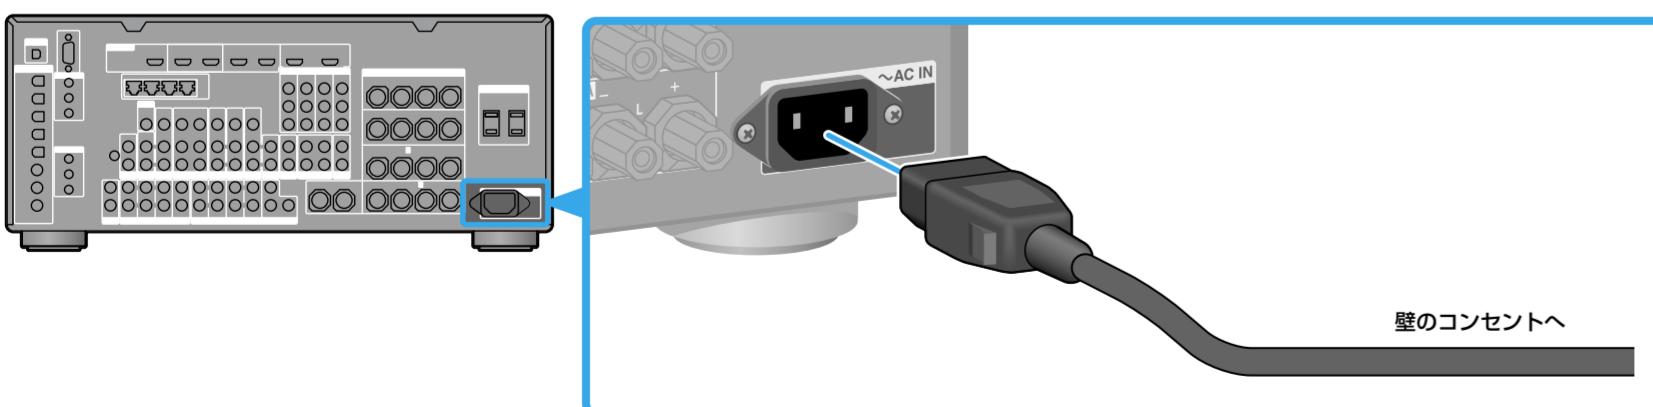


6 本機の電源を入れる

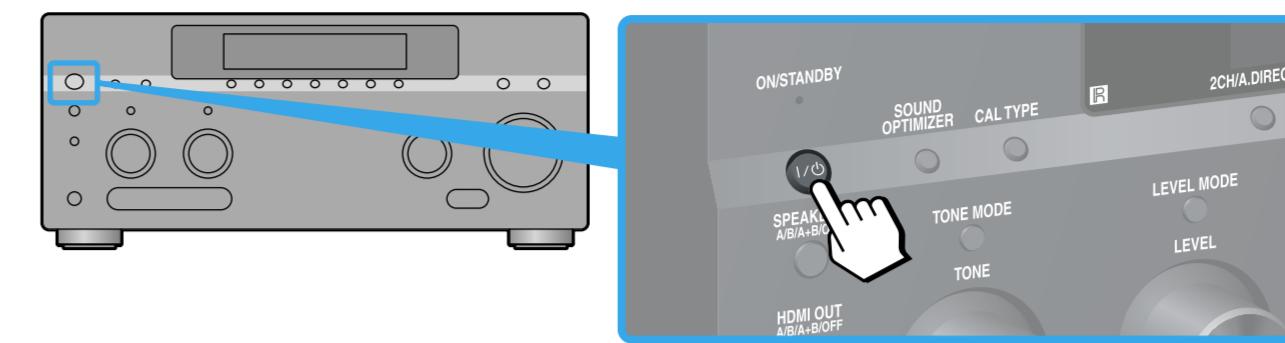

7 本機の設定をする

テレビの入力を本機をつないだ入力に切り換えてください。

初めて本機の電源を入れたときは、ソフトウェア使用許諾がテレビ画面に表示されます。ソフトウェア使用許諾に同意してからEasy Setup画面に進み、画面の指示にしたがって本機の設定を行ってください。

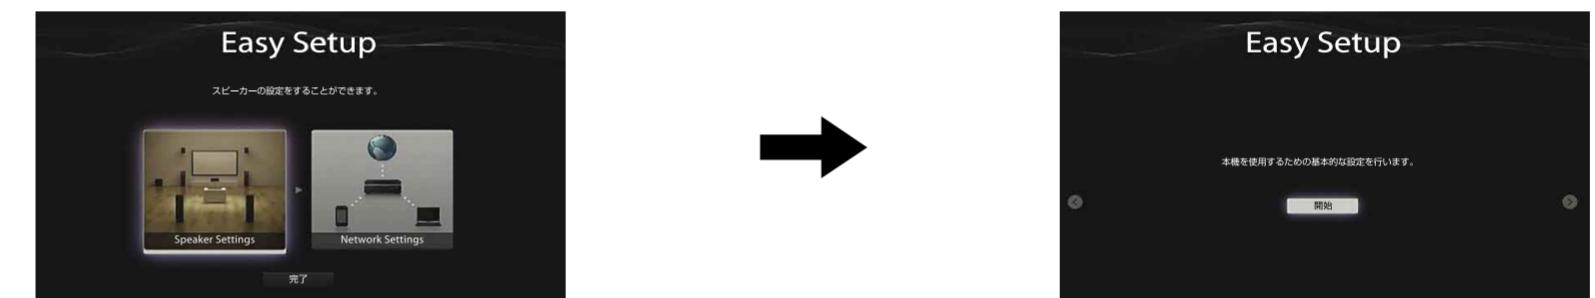

手順7まで完了したら、ブルーレイディスクレコーダーを再生します。

ご注意

マルチチャンネル音声を出力できるようにブルーレイディスクレコーダーを設定してください。ソニー製ブルーレイディスクレコーダーの場合は、「HDMI音声出力」を「自動」に設定してください(2011年9月1日現在)。

本機でインターネットビデオを簡単に楽しむことができます。



上記の接続と設定を行ったあと、本機とルーターをLANケーブルでつなぐと、GUIメニューからお好みのコンテンツを選ぶだけで、簡単にインターネットビデオを楽しむことができます。
LANケーブルの接続について詳しくは、取扱説明書の「準備5:ネットワークに接続する」をご覧ください。また、操作について詳しくは、「インターネットビデオ」をご覧ください。