

## microSD/microSDHC/ microSDXCメモリーカード

### 取扱説明書

### SRシリーズ (SD変換アダプター付属)

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、保管してください。

## V30



4290247320

©2010 Sony Corporation Printed in Thailand

#### 警告

**禁止** 小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込む恐れがあります。

**禁止** 万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

**禁止** このカードを直接他のメモリーカードスロットに差し込まないでください。

ソフトウェアのダウンロード、および各種情報は、下記URLでご覧になれます。


<http://www.sony.net/memorycard/>

U473926Y

このコードはソフトウェアのダウンロードに必要です。

本カード対応製品の操作方法については、各製品の取扱説明書をご覧ください。

\* すべての製品における動作を保証するものではありません。

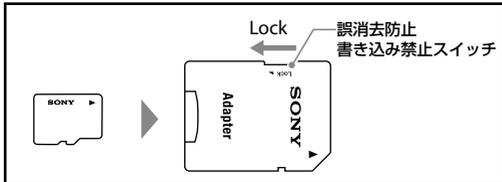

- 端子部には手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。
  - －使用条件範囲以外の場所
    - 炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中／直射日光のあたる場所／器具の近く
    - －湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 付属のSD変換アダプターに挿入されていない状態で、本カードをSDメモリーカード対応製品、SDHCメモリーカード対応製品またはSDXCメモリーカード対応製品に差し込まないでください。不具合が生じることがあります。
- SD変換アダプターの挿入口にゴミや異物、ほこりなどが入らないようにご注意ください。
- 本カードを付属のSD変換アダプターに差し込む際は、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不十分だと、正常に動作しない場合があります。
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

お客様の記録したデータの破壊(消滅)については、当社は一切その責任を負いかねますのでご容赦ください。

- あなたが録音／録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- 下記の場合、本カードに記録されたデータが破壊(消滅)されることがあります。
  - －本カードへのデータの読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中に本カードまたはSD変換アダプターを抜いたり、お使いの製品の電源を切ったりした場合
  - －静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害について、当社は責任を一切負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

- 本カードは、あらかじめmicroSDメモリーカード、microSDHCメモリーカードまたはmicroSDXCメモリーカード規格基準のフォーマットがされています。再フォーマットが必要な場合は、お手持ちの本カード対応製品でフォーマットしてください。
  - －本カードをフォーマットすると、カード内に記録されたデータは消去されます。
  - －詳細は、各microSDメモリーカード対応製品、microSDHCメモリーカード対応製品またはmicroSDXCメモリーカード対応製品の取扱説明書、もしくは当該各対応製品サポート窓口にお問い合わせください。
- microSDメモリーカード対応製品、microSDHCメモリーカード対応製品またはmicroSDXCメモリーカード対応製品の機能による「フォーマット」や「削除」では、本カード内のデータは完全に消去されません。本カードの譲渡／廃棄の際は、データ消去専用ソフトをご使用いただくか、本カードを物理的に破壊するなど、お客様の責任においてデータを処理してください。

動作電圧: 2.7~3.6V

使用条件: -25℃ ~ +85℃ (結露のないこと)

外形寸法: 約11 mm×15 mm×1 mm (W×L×T)

本体質量: 約1g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

microSD ロゴ、microSDHC ロゴ、およびmicroSDXC ロゴはSD-3C、LLCの商標です。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

**使い方** フリーダイヤル……………0120-333-020  
**相談窓口** 携帯電話・PHS・一部のIP電話 ……050-3754-9577

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」＋「#」を押してください。

直接、担当窓口へおたずねします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

**FAX (共通)**  
0120-333-389

<http://www.sony.co.jp/>