

ステレオ イヤーセット

取扱説明書

DR-EX62VP

4-291-458-03(1)
 ©2011 Sony Corporation
 Printed in Thailand

本機を装着する



対応する機器

本機はお手持ちのスマートフォンに接続できます。
変換コードについて
 Xperia™など一部のスマートフォンに本機を接続すると、マイクが使用できなかったり、充分な音量が得られないことがあります。その場合は付属の変換コードを使って接続してください。

ご注意
 本機はデジタルミュージックプレーヤーでの動作は保証していません。

* "Xperia" は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。

* お使いのスマートフォンの種類によって動作が異なることがあります。

リモコン/マイクを使う

マイクを使ってつないだスマートフォンで通話したり、音量を調節することができます。

マイク部

方式: インラインマイクロホン
 型式: エレクトレットコンデンサー型
 開回路電圧レベル: -38 dB(0 dB = 1 V/Pa)
 有効周波数帯域: 20 Hz ~ 20,000 Hz

ボリューム調節
 上に回すと音量が上がります。下に回すと音量が下がります。

終話・通話ボタン

イヤーピースを交換する

低音が不足していると感じたときは、耳にフィットするイヤーピースに交換してください。

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損・劣化し交換する場合は、別売りのEP-EX10シリーズ(SS、S、M、Lの各サイズ)をお買い求めください。

●イヤーピースのはずしかた

●イヤーピースのつけかた

イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、しっかりつけてください。

主な仕様

レシーバー部

形式: 密閉ダイナミック型
 ドライバユニット: 9 mm、ドーム型(CCAW採用)
 最大入力: 100 mW(IEC*)
 インピーダンス: 16 Ω(1 kHzにて)
 音圧感度: 100 dB/mW
 再生周波数帯域: 5 Hz ~ 23,000 Hz

マイク部

方式: インラインマイクロホン
 型式: エレクトレットコンデンサー型
 開回路電圧レベル: -38 dB(0 dB = 1 V/Pa)
 有効周波数帯域: 20 Hz ~ 20,000 Hz

コード: 1.2 m
プラグ: 4極金メッキステレオミニプラグ
質量: 約 3 g(コード含まず)
付属品: イヤーピース(SS、S、M、L各2。出荷時はMサイズが装着)
 コード長アジャスター(1)
 変換コード(1)

* IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

●イヤーピースのはずしかた

●イヤーピースのつけかた

イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、しっかりつけてください。

静電気に関するご注意
 人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じことがあります。天然素材の衣服を着ると軽減できます。

安全に関するお知らせ




電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。

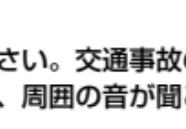

禁止




交通安全のために

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こないと危険な場所では使わないでください。



禁止



アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは


ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は


保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。



禁止



禁止

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますのでお買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お問い合わせ・ご相談について

ホームページで調べる

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間など
<http://www.sony.co.jp/support>

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)

● 使い方相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020

携帯電話・PHS・
一部のIP電話 0466-31-2511

● 修理相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330

携帯電話・PHS・
一部のIP電話 0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に、「309」+「#」を押してください。

直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

製品カスタマー登録のおすすめ

パソコンから

<http://www.sony.co.jp/avp-regi/>

携帯電話から

2次元コード対応のカメラつき携帯電話の
読み取り機能をご利用ください。

