

SONY



* 4 2 9 4 6 8 1 0 3 * (1)

ACアダプター

ユーザーガイド(取扱説明書) PRSA-AC10

©2011 Sony Corporation / Printed in China 4-294-681-03(1)

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。
Reader™本体に収録の「ユーザーガイド」も必ずお読みください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、ACアダプターとコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACアダプターが破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口にご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら
煙が出たら



- ➡ ① ACアダプターをコンセントから抜く
- ② ソニーの相談窓口修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



ぬれ手禁止



分解禁止



接触禁止

行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く



警告



火災



感電

下記の注意を守らないと、
火災・感電により**大けが**の原因となります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となることがあります。
内部の点検や修理はソニーの相談窓口にご相談ください。



分解禁止

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐにACアダプターをコンセントから抜いて、ソニーの相談窓口にご相談ください。
本機を使用しないときは、電源プラグ部をたたくておいてください。



禁止

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光のあたる場所、水や薬品などがかかるおそれのある場所には置かない(特に風呂場では絶対に使用しない)

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。また、本機の近くに水の入った容器などを置かないでください。



禁止

本機は対応機種以外では使わない

火災やけがの原因となることがあります。



禁止

お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない


感電の原因となります。



接触禁止

ぬれた手でACアダプターに触れない


感電の原因となることがあります。

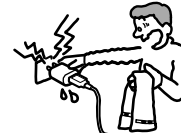


ぬれ手禁止

ACアダプターを布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

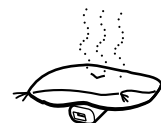

禁止



注意

下記の注意事項を守らないと、**けが**をしたり
周辺の**家財に損害**を与えたりすることがあります。

通電中のACアダプターや製品に長時間触れない

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



禁止

コード類は正しく配置する


コード類は足に引っかけたりして引っばると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続、配置してください。



禁止

長期間使わないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。

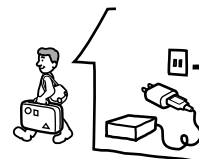

プラグをコンセントから抜く

はじめに

本機をご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管してください。
本機は、マイクロUSB 端子を搭載したReader™専用のACアダプターです。対象機種種の最新情報はサポートサイトをご確認ください。
<http://www.sony.jp/support/reader>

主な特長

- コンピューターを使わずに、コンセントからの電源供給が可能
- AC 100 V - 240 V、50/60 Hzの入力電圧に対応しているので、世界中ほとんどの電源で使用可能*

* コンセントの形状は、各国や各地で異なりますので、市販の電源プラグ変換アダプターと一緒にご使用ください。（本機には電源プラグ変換アダプターは付属しておりません。）


使いかた

1 本機とReaderを接続する。

付属のUSBケーブルの一端をReaderのマイクロUSB端子に接続し、もう一端をACアダプターに接続します。

2 コンセントに差し込む。

ACアダプターの電源プラグ部をコンセントに差し込みます。充電中はReaderの充電ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。

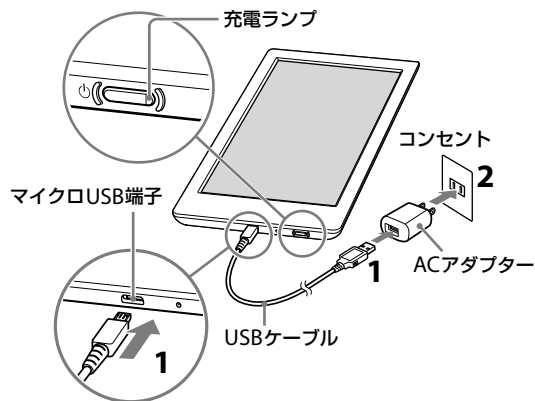

充電時間はお使いのモデルによって異なります。詳しくは、Reader本体に収録の「ユーザーガイド」をご覧ください。

ご注意

- 充電は周囲の温度が5℃～35℃の環境で行ってください。
- USBハブやUSB延長ケーブルをご使用の場合の動作保証はいたしかねます。必ず、付属のUSBケーブルをお使いください。
- 充電中は本機が温かくなることがありますが、故障はありません。
- 充電についての詳細は、Readerに収録されている「ユーザーガイド」をご覧ください。


海外でご使用になるかたへ

本機は、AC 100 V - 240 V、50/60 Hzの範囲でお使いいただけます。そのため、市販の電源プラグ変換アダプターなどをえば、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前には旅行代理店などで確かめください。

電源プラグ変換アダプターがなくても使える主な国／地域

- 日本
 - アメリカ
 - カナダ
 - メキシコ など
- その他の国／地域については、旅行代理店でお確かめください。

本機を海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器（トラベルコンバーター）」などに接続すると、故障することがありますので、ご使用にならないでください。

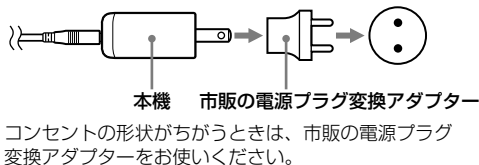

使用上のご注意

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。

- 異常に高温になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 本機を本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。

使用について

- 本機を使用する前には、必ず接続する機器の定格電圧、定格電流を確認のうえ、ご使用ください。
- 本機の使用状態によって、定格電流より過大な電流が流れた場合は、安全のために本機の出力電圧が一時的に途切れ、使用されている機器の電源が切れる場合があります。
- 火災や感電の危険を避けるために、本機を水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、本機の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。
- 本機は容易に手が届くようなコンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 使用後は必ず本機をコンセントから抜いておいてください。
- コンセントから抜くときは本機を持って抜いてください。
- 本機の接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
- 本機または付属のUSBケーブル以外の使用については、性能および安全性を保証いたしません。

お手入れについて

- 汚れたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質することがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質することがあります。

主な仕様

定格入力電圧	AC 100 V - 240 V、50/60 Hz
定格入力電流	0.2 A
定格出力電圧	DC 5 V
定格出力電流	1,000 mA
動作温度／充電温度	5℃～35℃
最大外形寸法	約33.5 × 41.5 × 21.2 mm(幅／高さ／奥行き)
質量	約26 g
USBケーブル長	約1.5 m
付属品	ACアダプター(1) USBケーブル(1) ユーザーガイド(本書)(1) 保証書(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際にお買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

電子書籍リーダーに関する最新サポート情報や、その他よくあるお問い合わせは、下記のReaderサポートページをご活用ください。
<http://www.sony.jp/support/reader/>

電話・FAXでのお問い合わせは、下記のソニーの相談窓口をご利用ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口	修理相談窓口
フリーダイヤル0120-333-020	フリーダイヤル0120-222-330
携帯電話・PHS一部のIP電話0466-31-2511	携帯電話・PHS一部のIP電話0466-31-2531
	※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389



上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「500」+「#」
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。