



# アクティブスピーカーシステム

## 取扱説明書・保証書



RDP-NWT17

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

品名 アクティブスピーカーシステム  
型名 RDP-NWT17  
保証書 T02-1

ここに保証書があります

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保証書完成菲林。

在此位置插入保証書以完成胶片。

お買い上げいただきありがとうございます。

**△警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### △警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

#### 安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

#### 定期的に点検する

1年に一度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっているか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

#### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービスステーションに修理をご依頼ください。

#### 万一、異常が起きたら

- 変な音、においがしたら
- 煙が出たら

- ① ACパワーアダプターを使用中の場合は、コンセントから抜く。  
② お買い上げ店またはソニーサービスステーションに修理を依頼する。

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**△警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

**△注意**

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



接触禁止



分解禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



スラグをコンセントから抜く

**△警告**

火災

感電

下記の注意を守らないと  
**火災・感電により死亡や大けがの原因となります。**

内部に水や異物を入れない。

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。ACパワーアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。また、スピーカーを水滴のかかる場所に置かないでください。

万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、スピーカーと一緒にソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービスステーションにご相談ください。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。

感電の原因となります。

指定以外のACパワーアダプターを使わない。

破裂・液漏れや過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因となります。

内部をむやみに開けない。

スピーカーおよび付属の機器は、むやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。

ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない。  
感電の原因となることがあります。

スピーカーやACパワーアダプターを布団などでおおった状態で使わない。

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない。  
上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となります。



通電中のACパワーアダプターや製品に長時間ふれない。

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になります。

指定以外の機器に使わない。

火災やけがの原因となることがあります。

長期間使用しないときは、ACパワーアダプターをはずす。

長期間使用しないときはACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

安定した場所に置く。

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する。

コード類は足に引っかけたりして引っぱると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意して接続・配置してください。

また、コードをACパワーアダプターに巻き付けないでください。断線や故障の原因になります。



## 保証書とアフターサービス

保証書

- 本書には、保証書が印刷されています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービスステーションにご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて対応させていただきます。なお当社の判断により有料にて交換対応させていただく場合がございます。

部品の保有期間について

当社ではアクティブスピーカーシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

接触禁止

禁止

分解禁止

## 主な仕様

|                        |  |
|------------------------|--|
| 対応機種：                  | NW-S760/NW-S760K/NW-S760BT シリーズ                  |
| 実用最大出力 <sup>*1</sup> ： | 1 W + 1 W (1 kHz, 8Ω)                            |
| 入力端子：                  | WM-PORT <sup>*2</sup>                            |
| スピーカー：                 | 直径40 mm  |
| 最大外形寸法：                | 約156 × 111 × 25 mm (幅/高さ/奥行き)<br>スタンド状態 奥行き41 mm |
| 質量：                    | 約140 g   |
| 動作温度：                  | 5°C ~ 35°C                                       |
| 電源：                    | DC 5.2 V (100 ~ 240 V対応) <sup>*3</sup>           |
| 電源供給                   | ACパワーアダプター AC-E5212 (付属) / "ウォークマン"からの給電         |
| (2電源方式) :              | スピーカー (1)<br>ACパワーアダプター (1)                      |
| 同梱品：                   | 取扱説明書・保証書(本書、1)                                  |

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

\*1 ACパワーアダプター使用時

\*2 WM-PORTは"ウォークマン"とアクセサリーを接続する専用マルチ端子です。

\*3 付属のACパワーアダプターは、AC100 ~ 240V、50/60 Hzの範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前に旅行代理店などでお確かめください。

## ACパワーアダプターを使用しないときの再生持続時間 (MP3 128 kbps 再生時)

「スピーカー出力最適化」オフの場合：約15時間

「スピーカー出力最適化」を「RDP-NWT17」に設定している場合：約10時間

## 使用上のご注意

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。

- 异常に高温になる場所  
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く  
変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のある場所  
砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所  
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。
- 安定していない場所  
製品が落ちてけがや故障の原因になります。

使用について

- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- TVやAMラジオやチューナーの近くで使わないでください。  
TVやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。
- ACパワーアダプターやコード類の接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
- ACパワーアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。

"ウォークマン"のFMラジオ使用時のご注意

"ウォークマン"のFMラジオは、"ウォークマン"を本機にセットした状態でお使いいただけません。


お手入れについて

- 汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

商標


- "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN"ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本取扱説明書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

## 各部のなまえ

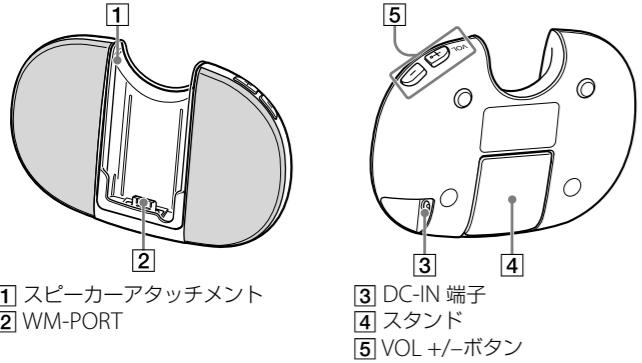

## 接続する

- スピーカー背面のスタンドを立て①、ACパワーアダプターをつなぎ②、ACパワーアダプターの電源プラグを電源コンセントにつなぐ③。

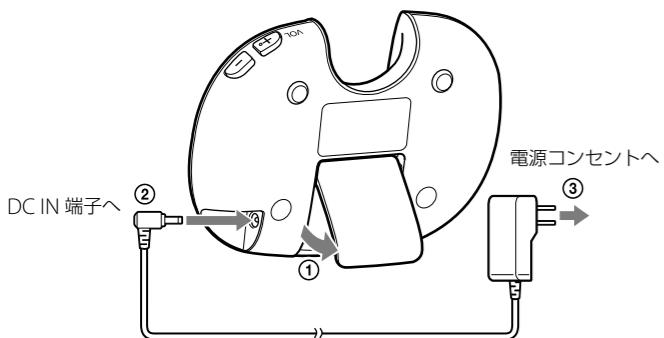


### ヒント

- ACパワーアダプターを接続しないで“ウォークマン”を再生することもできます。
- スタンドを使わずに、スピーカーと“ウォークマン”を横にした状態でお使いいただくこともできます。操作ボタンを頻繁に使う語学学習時などに便利です。


## 2 “ウォークマン”をスピーカーにセットする。

ACパワーアダプターを接続している場合は、“ウォークマン”への充電が開始されます。

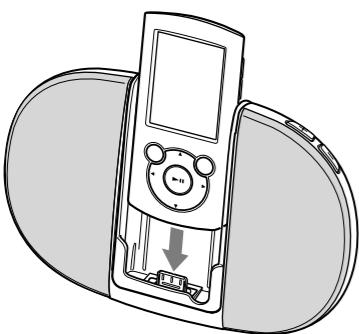

### ストラップを取り付けるときは

ストラップを取り付けるときは、ストラップを下から手前に出して、“ウォークマン”をセットしてください。ストラップのひもがU字形の溝から出ていることを確認してから、ご使用ください。

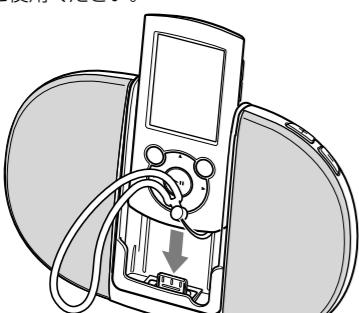


### スピーカーアタッチメントがはずれたときは

本機にはスピーカーアタッチメントがセットされています。スピーカーアタッチメントがはずれてしまった場合は、イラストのようにスライドさせてカチッと音がするまでスピーカーにセットしてください。

### ご注意

- スピーカーアタッチメントは浮きないように取り付けてください。
- スピーカーアタッチメントをつけないで“ウォークマン”をスピーカーにセットすると、コネクターを破損することがあります。

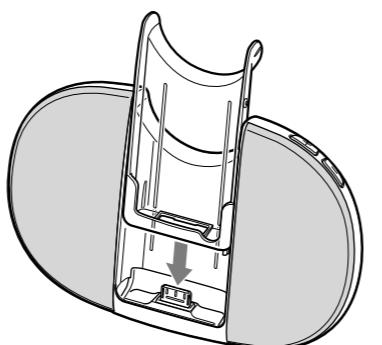

### ACパワーアダプター使用時のご注意

- この製品には、付属のACパワーアダプター（プラグ極性・JEITA規格）をご使用ください。付属以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になりますことがあります。




- ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACパワーアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
- 火災や感電の危険をさけるために、ACパワーアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、ACパワーアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。
- 海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器（トラベルコンバーター）」などはご使用にならないでください。故障の原因となることがあります。

## 音楽を聞く

### 1 “ウォークマン”で再生したいコンテンツを再生する。

### 2 スピーカーのVOL +/-ボタンで音量を調節する。

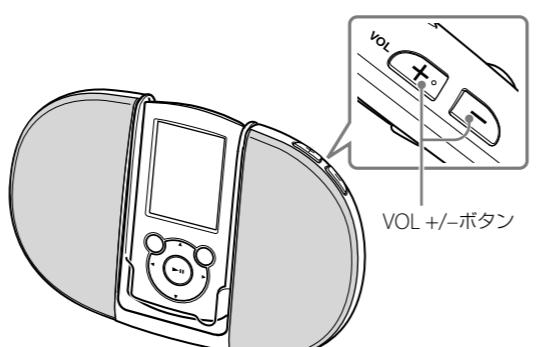

### ヒント


- “ウォークマン”的「スピーカー出力最適化」を「RDP-NWT17」に設定すると、スピーカーの音質を高めることができます。（NW-S764K/NW-S765Kの場合、お買い上げ時は「RDP-NWT17」に設定されています。）
- 本機はACパワーアダプターをつながなくとも“ウォークマン”的再生ができます。
- “ウォークマン”的再生方法や、スピーカー出力の最適化の設定方法については、“ウォークマン”的取扱説明書をご覧ください。

### ご注意

- “ウォークマン”をスピーカーにセットした状態では、ヘッドホンのコードをアンテナとして使う必要のあるFMラジオはお使いいただけません。
- ACパワーアダプターをつながないで“ウォークマン”を再生した場合は、スピーカーの音量出力が下がります。また、“ウォークマン”的電池を消費します。
- 音量の調節は“ウォークマン”をスピーカーにセットした状態で行ってください。ACパワーアダプターを抜いて、“ウォークマン”を取りはずした場合は、スピーカーで調節した音量はお買い上げ時の音量に戻ります。
- 本機に“ウォークマン”をセットしたまま“ウォークマン”を操作する場合は、もう片方の手で本機を支えてください。
- “ウォークマン”的「スピーカー出力最適化」を「RDP-NWT17」に設定すると、電池寿命は約30%短くなります。
- “ウォークマン”的本機のビデオ機能が縦画面表示に対応していないため、スピーカーに接続した状態でビデオ再生をしても横画面でしか再生できません。

## “ウォークマン”を充電するには

スピーカーにACパワーアダプターを接続した状態で、“ウォークマン”をスピーカーにセットすると、自動的に充電が始まります。充電の状況は“ウォークマン”的ディスプレイ画面に表示されます。




充電が完了すると「Full」が表示されます。  
詳しくは“ウォークマン”的取扱説明書をご覧ください。

## 別売のソニー製ケースを装着したままスピーカーに接続するには

別売のシリコンケース（CKM-NWS760）、クリアケース（CKH-NWS760）、ソフトケース（CKS-NWS760）をお使いの場合は、ケースに同梱されているスピーカーアタッチメントに交換することで、ケースを付けたまま“ウォークマン”をスピーカーに接続できます。ケースに付属の取扱説明書も合わせてご覧ください。

## スピーカーアタッチメントを交換するには

### （例）シリコンケース（CKM-NWS760）をお使いの場合

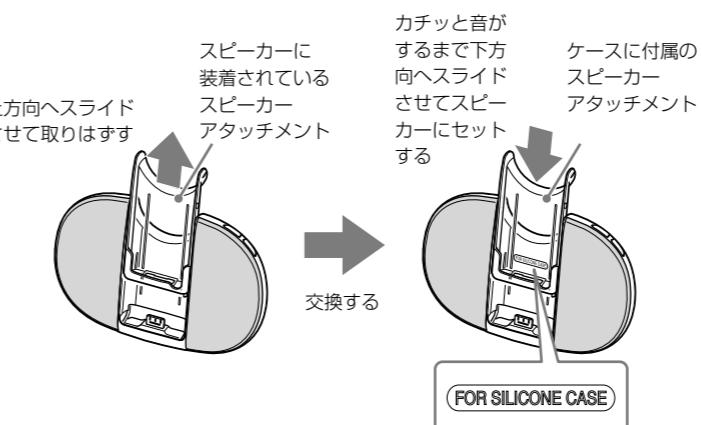

### ご注意

- ソニー製のケース以外をお使いの場合は、ケース装着時のスピーカーへの接続は保障できません。

## 故障かな？と思ったら

本機の調子がおかしいときは、修理に出す前に次のチェック項目をご覧になり、点検してください。それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

修理をご依頼の際は、不具合の原因の特定のため製品全体を点検する必要がありますので、スピーカーとACパワーアダプターをお持ちください。

### 音が出ない

- ACパワーアダプターが正しく接続されているか確認する。
- VOL+ボタンを押して音量を上げる。
- “ウォークマン”的スピーカーにセットされているか確認する。
- “ウォークマン”的リセットボタンを押す。

### 雑音が入る、雑音がひどい

- スピーカーを雑音の元となっている機器から離して設置する。
- ACパワーアダプターを別のコンセントにつなぎ直してみる。

### 音がひずむ

- VOL-ボタンを押して音量を下げる。
- “ウォークマン”的「スピーカー出力最適化」以外の音質設定を全て「オフ」にする。


### 充電できない

- ACパワーアダプターが正しく接続されているか確認する。
- “ウォークマン”的リセットボタンを押す。


### スタンドがはずれてしまった

- 次の手順でスタンドをスピーカー本体に取り付けてください。

- スタンドの右角上の取り付け穴を、本体取り付け部の突起に合わせてはめる。必ず右からはめてください。

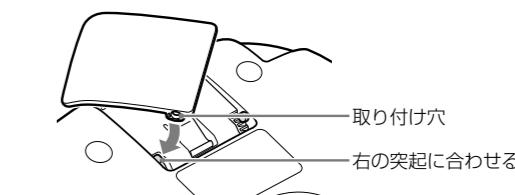

- 次に、左角上の取り付け穴の方も合わせて、スタンドを上からパンチと押し込む。

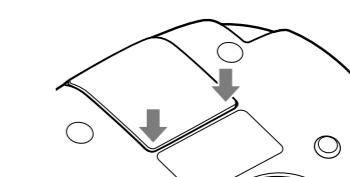

### お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

- ホームページで調べるには⇒ ウォークマンカスタマーサポートへ（<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>）最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。
- 電話・FAXでのお問い合わせは⇒ ソニーの相談窓口へ（下記電話・FAX番号）  
お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
  - 型名：RDP-NWT17
  - ご相談内容：できるだけ詳しく
  - お買い上げ年月日