

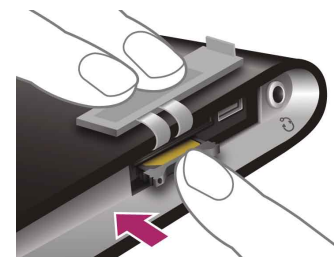
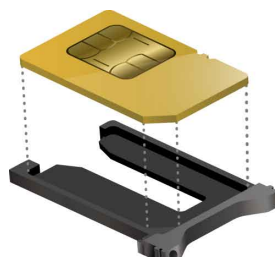


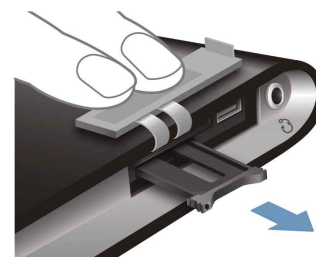

SIMカードの入れかた

あらかじめすべてのケーブルを外し、タブレットデバイスの \odot (電源) ボタンを数秒間押し続けて、シャットダウンしてください。

SONY®

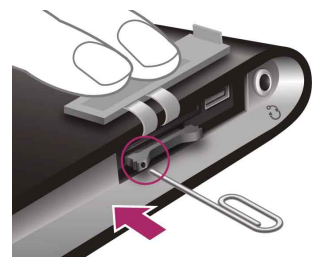

クリップなどの細いピン*の先を、
トレイの穴に入れて押し込みます。

*付属品ではありません。

切り欠き部分の位置を合わせて、
SIMカードをトレイに入れます*。

*SIMカードを台紙から切り離す際、切断面に突起などが残っていないか確認してください。SIMカードに突起などが残っている場合、SIMカードをトレイに入れにくくなる場合があります。




クイック スタート ガイド



付属品を確認する

- ACアダプター
- 電源コード
- ストラップ
- クイックスタートガイド(本書)
- 重要なお知らせ

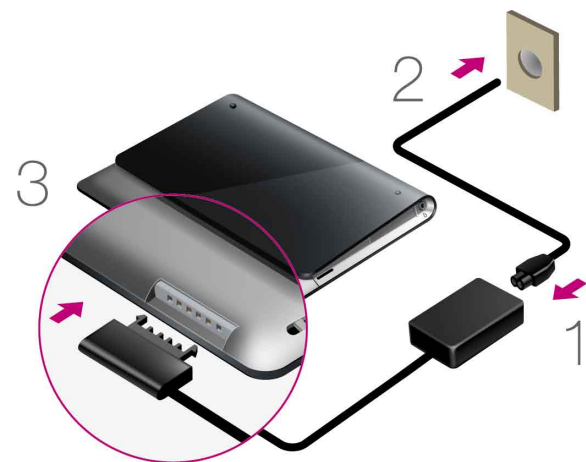

バッテリーを充電する

電源コード、ACアダプター、コンセント、タブレットデバイスを、図の番号の順につなぎます。
ACアダプターケーブルは、図の向きに正しくタブレットデバイスにつないでください。



電源を入れる

裏面の手順でSIMカードをタブレットデバイスに入れ、**⏻**(電源)ボタンを約3秒間押し続けます。
電源が入ったら、画面の指示にしたがって初期設定を行ってください。



ヘルプガイドを見る

- タブレットデバイスから見る場合
[Apps] - [ヘルプガイド]をタップします。
- コンピューターのブラウザから見る場合
以下のURL にアクセスします。
http://www.sony.jp/support/tablet/manual/helpguide_sgpt1

カスタマーサポート について

タブレットデバイスについて
詳しくは <http://www.sony.jp/support/tablet/> にアクセスしてください。