


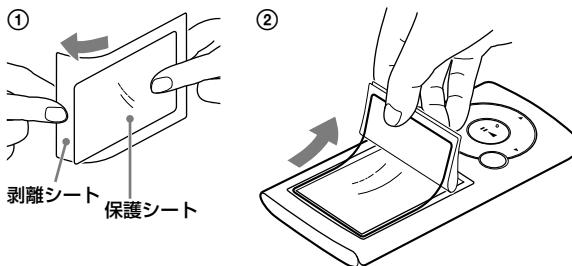

\* 4 4 0 0 1 4 5 0 1 \* (1)

**ご使用の前に**

- ケースの取り付けや取りはずしの際、“ウォークマン”の誤動作を防止するために、“ウォークマン”をHOLD(ホールド)状態にしておくことをお勧めします。
- “ウォークマン”への傷防止のため、ケースの内側および“ウォークマン”表面に、砂やホコリなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。砂やホコリが付着している場合はめがね拭きなどの柔らかい布で拭き取ってください。
- 取り付けや取りはずしの際、ケースに強い力を加えないようにしてください。破損の原因となります。

**A 保護シートの貼り付けかた**

**1** “ウォークマン”的ディスプレイ部をめがね拭きなどの柔らかい布でよく拭く。極小の汚れやホコリでも気泡の原因やディスプレイ部への傷の原因になることがあります。

**2** 保護シートを剥離シートから半分ほどはがす(図[A]-①)。  
小さい方が保護シートで、大きい方が剥離シートです。

**3** “ウォークマン”的ディスプレイ上部から気泡が入らないように少しづつ貼る(図[A]-②)。このとき接着面を手で触らないでください。

**ヒント**



- 保護シートは、貼り直しを考慮してディスプレイより小さくできています。
- 保護シートを“ウォークマン”からはがすときは、セロハンテープを使うとはがしやすくなります。

**ご注意**

- 不要となった剥離シートは、小さなお子さまが誤って飲み込んでしまうおそれがありますので、ご注意ください。


**B ケースの取りはずしかた**

購入時はケースが組み立てられています。

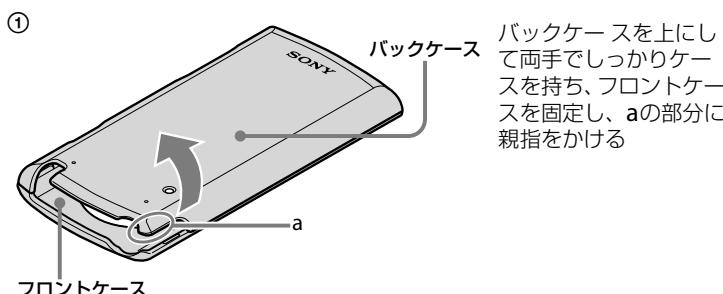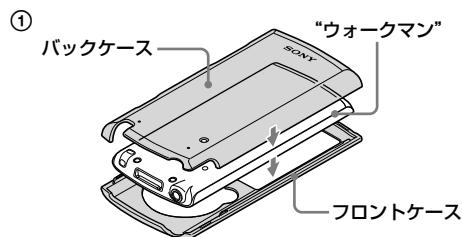**C ケースの取り付けかた**

フロントケース、  
“ウォークマン”、バッ  
クケースの順で装着す  
る

“ウォークマン”を入れ  
るときは、向きを間違  
えないように入れてく  
ださい(左図参照)。

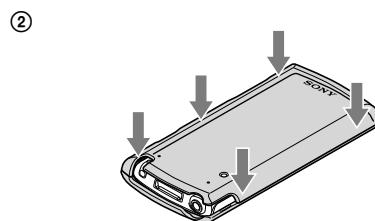

バックケースの矢印の  
ツメ5か所の部分を力  
チッと音がするまで押  
し込む

**ご注意**

- 高温、多湿となる場所や、直射日光のある場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。
- 市販のベンジン、アルコールなどの溶剤は、変色、劣化の原因となりますので使用しないでください。

**主な仕様**

最大外形寸法(幅／高さ／奥行き) 約 49×102×12 mm

質量 約 12 g

同梱品 クリアケース(1)、保護シート(1)、NW-S760/  
760K/760BTシリーズ専用スピーカーアタッチメ  
ント(1)、取扱説明書(1)

裏面へつづく


## “ウォークマン”に付属のスピーカーや、アクティブスピーカー

### RDP-NWT17(別売)をお使いのお客様へ

ケースを“ウォークマン”に取り付けたまま、スピーカーにつなぐことができます。以下の手順を行ってください。

#### D スピーカーへの取り付けかた


##### ① スピーカーアタッチメントを交換する

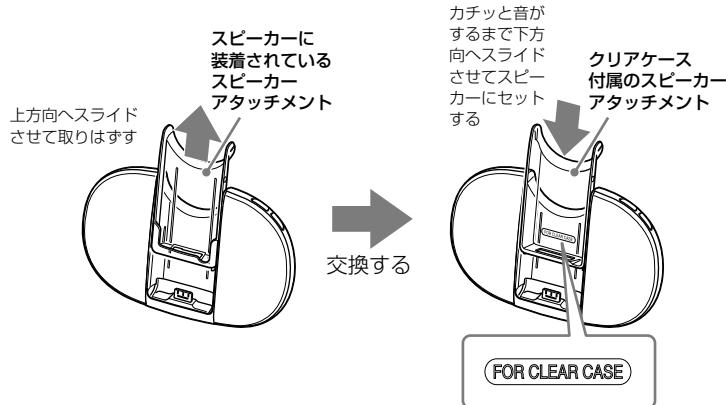

##### ② “ウォークマン”をスピーカーに取り付ける



スピーカーから取りはずすときは

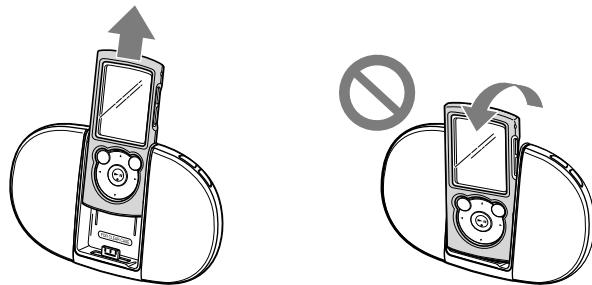

ケースをつけた“ウォークマン”を上方向へスライドさせて取りはずしてください。  
“ウォークマン”を手前に傾けるような力を加えないでください。コネクターを破損する  
ことがあります。

#### ご注意

- スピーカーアタッチメントをケース付属のものに交換した場合、“ウォークマン”は必ずケースをつけたままスピーカーにセットしてください。ケースをつけてないでスピーカーにセットすると、コネクターを破損することができます。
- ストラップ(別売)を取り付けているときは、ストラップのひもをU字形の溝から手前に出してください。“ウォークマン”とスピーカーとの間にはさみ込まないようにご注意ください(下図参照)。

