



\* 4 4 1 4 4 4 8 0 1 \* (1)

## レザーケース 取扱説明書 CKL-NWZ1000

## ご使用の前に


- ケースの取り付けや取りはずしの際、“ウォークマン”の誤動作を防止するために、“ウォークマン”的電源を切っておくことをお勧めします。
- “ウォークマン”への傷防止のため、ケースの内側および“ウォークマン”表面に、砂やホコリなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。砂やホコリが付着している場合はメガネ拭きなどのやわらかい布で拭き取ってください。

## ご注意


- 取り付けや取りはずしの際、ケースに強い力を加えないようにしてください。変形、破損の原因となります。
- 高温、多湿となる場所や、直射日光のある場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。
- 本製品は本革を使用しているため、製品ごとに風合が異なります。
- 表面の皮が汚れた場合は、市販の皮革専用クリーナーで拭いてください。
- ヘッドホンコードをケースに巻き付けて使用しないでください。変形、破損の原因となります。
- 革表面にシールやセロハンテープなどを貼らないでください。はがす際に革を傷めることができます。

## A ケースの取り付けかた

- ① “ウォークマン”をケースのホルダーに矢印方向に入れる。

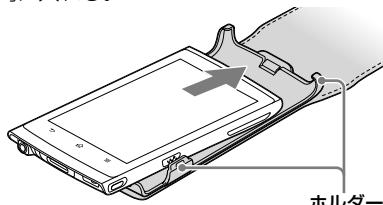


- ② “ウォークマン”をホルダーに矢印の方向に押して入れる。

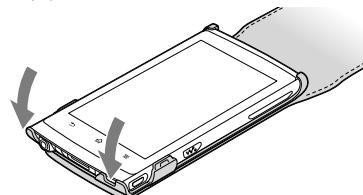

- ③ ケースのふたを閉める。


矢印の部分を同時に押して、ロックさせてください。

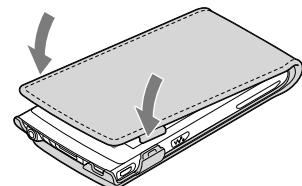


裏面へつづく

## B ケースの取りはずしかた

- ① ケースのふたを開け、ケースと“ウォークマン”を両手でしっかりと持ち、aの部分を矢印①の方向に押す。

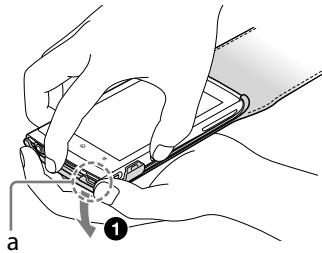


- ② “ウォークマン”を矢印②の方向にスライドさせてケースからはずす。

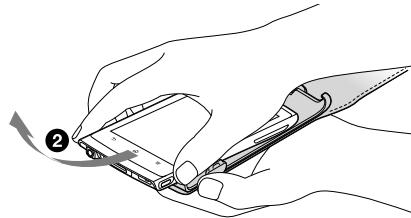


## C ホルダーの取りはずしかた／取り付けかた

- ホルダーを取りはずすには  
aのレバーを押して、矢印の方向にはずします。

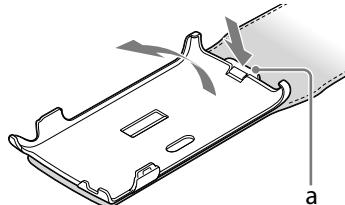


- ホルダーを取り付けるには  
①を合わせ、力チッと音がするまで②を押しします。

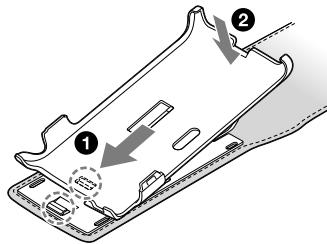


## D スタンド機能を使う

スタンドは二段階に調節できます。

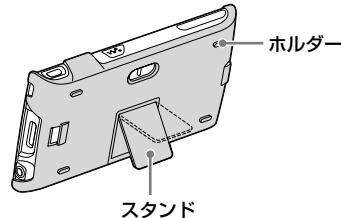

### ご注意

スタンドに過度な力を加えるとはずれる場合があります。スタンドがはずれた場合は、図のように、スタンドの突起部を本体にあわせてはめこんでください。

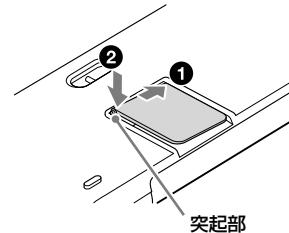

### 主な仕様

最大外形寸法(幅／高さ／奥行き)

約75×146×25 mm

質量

約76 g

同梱品

レザーケース(1)、

取扱説明書(1)

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。