




* 4 4 1 5 8 5 6 0 1 * (1)

ご使用の前に


- クリップの取り付けや取りはずしの際、“ウォークマン”の誤動作を防止するため、“ウォークマン”をHOLD(ホールド)状態にしておくことをお勧めします。
- ストラップ(別売)はクリップ使用時にはお使いになれません。ストラップを“ウォークマン”に取り付けているときは、クリップを取り付ける前にははずしてください。
- “ウォークマン”への傷防止のため、クリップの内側および“ウォークマン”表面に、砂やホコリなどの異物が無いことを確認し取り付けてください。砂やホコリが付着している場合はメガネ拭きなどのやわらかい布で拭き取ってください。
- 取り付ける素材によっては、クリップの跡が残ったり傷がつくことがあります。目立たない部分でおためしになることをお勧めします。

A クリップの取り付けかた

①

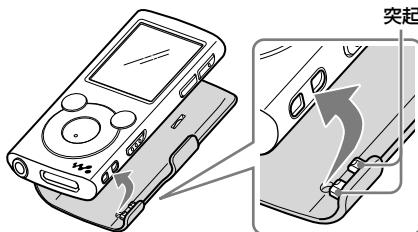


②

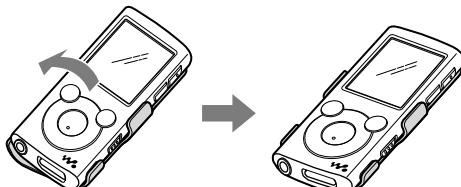

- 1 “ウォークマン”的ストラップ穴にクリップの突起を合わせて(図A-①)、クリップにはめこむ(図A-②)。

B クリップの取りはずしかた

①

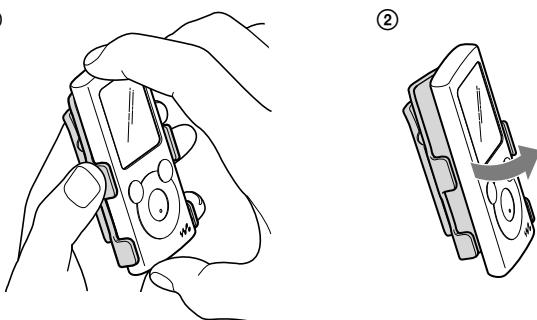

②



- 1 クリップと“ウォークマン”を両手で持ち(図B-①)、矢印の方向に“ウォークマン”を回転させてクリップから取りはずす(図B-②)。

ご注意

- クリップは“ウォークマン”的左側から取りはずしてください。右側からははずすことはできません。



- 取り付けや取りはずしの際、クリップに強い力を加えないようにしてください。変形、破損の原因となります。


- 高温、多湿となる場所や、直射日光のある場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。
- 市販のベンジン、アルコールなどの溶剤は、変色、劣化の原因となりますので使用しないでください。
- 激しい運動をするときは、クリップのご使用を控えてください。クリップから“ウォークマン”がはずれてしまうことがあります。

スピーカー付属の“ウォークマン”をお使いのお客様へ

クリップを“ウォークマン”に取り付けたまま、付属のスピーカーにつなぐことができます。以下の手順を行ってください。

C スピーカーへの取り付けかた


① スピーカーアタッチメントを取りはずす

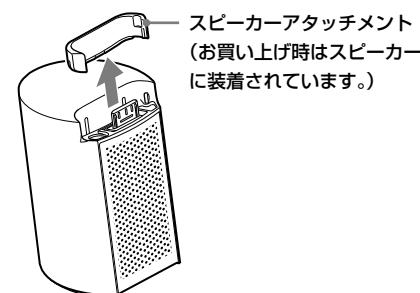

ご注意

- スピーカーアタッチメントはなくさないようにご注意ください。

② “ウォークマン”をスピーカーに取り付ける

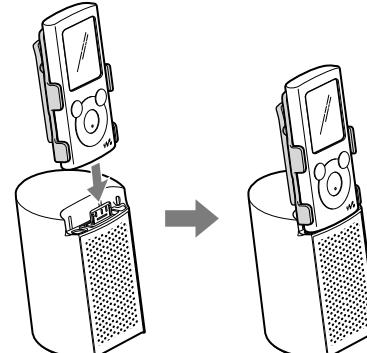

クリップを取り付けた“ウォークマン”を、スピーカーのWM-PORTにカチッと音がするまで奥までしっかりと差し込む

ご注意

- スピーカーアタッチメントを取りはずしている場合は、必ずクリップをつけた“ウォークマン”をスピーカーにセットしてください。クリップをつけないでスピーカーにセットすると、コネクターを破損する事があります。スピーカーアタッチメントの取り付けかたについて詳しくは、スピーカーの取扱説明書をご覧ください。

主な仕様

最大外形寸法(幅／高さ／奥行き) 約38×71×20 mm

質量 約8 g

同梱品 クリップ(1)、取扱説明書(1)

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。