

テレビスタンド

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかが示されています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SU-B553S
SU-B463S
SU-B403S

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・転倒・落下などにより死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。



この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電



注意

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止

行為を指示する記号



指示

対応モデル

このスタンドは指定機器専用です。指定機器以外の物を取り付けると、落下によるけがや破損の原因となることがあります。特に記載のない場合は、この取扱説明書内ではKDL-46HX850のイラストを使用しています。

	液晶テレビ
SU-B553S	KDL-55HX850
SU-B463S	KDL-46HX850
SU-B403S	KDL-40HX850

本機のシリアルナンバーは、テレビスタンド後面の位置に記載されています。

お客様へ

転倒防止の処置をする

転倒防止の処置をしないと、テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。スタンドと台などをつないで転倒防止の処置を行ってください。



下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

テレビを固定する

付属のネジでテレビをテレビスタンドに固定してください。固定しないと、テレビスタンドが転倒したり、テレビが落下して、けがの原因となることがあります。



設置上のご注意

設置場所によってはスタンドの変形や傾きが生じることがありますので下記のことをお守りください。

- 畳、じゅうたん、カーペットなどの上に置く場合は板など固いものを敷く

使用上のご注意

お手入れについて

やわらかい布で、から拭きしてください。汚れがひどいときは中性洗剤を水で薄め、やわらかい布に含ませて軽く拭き、最後に乾いた布で軽くふいてください。アルコールやシンナー、ベンジンなどの化学薬品はスタンドの仕上げを痛めることがありますので、使わないでください。

スタンドの分解・改造は行わない

落下によるけがや破損の原因となります。



取り付け手順に従って、テレビをしっかりと取り付ける

ネジを確実に締めてください。
テレビがしっかりと取り付けられていないと、テレビが落下し、けがの原因となることがあります。






テレビを取り付けるときには、手や指を傷つけないように注意する

- テレビを取り付けるときは、手や指を傷つけないようにご注意ください。



手順1:部品を確認する

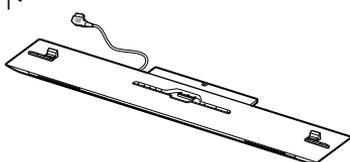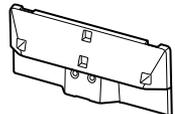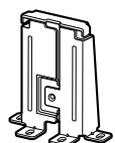
名称	数量
スタンド 	1
ジョイント 	1
ネック 	1
テレビ固定ネジ(PSW5×16)(×3) ジョイント固定ネジ(PSW5×16)(×3) ネックネジ(PSW5×16)(×4) 	10
取扱説明書	
保証書	

テレビ本体付属の取扱説明書を参照して、テレビからテーブルトップスタンドをはずしてください。


手順2:テレビを取り付ける

組み立てる前に


- 組み立てる前にネジに合った⊕ドライバーをご用意ください。
- 電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ $1.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ (15 $\text{kgf}\cdot\text{cm}$) に設定してください。

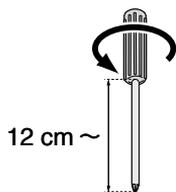

1 テレビスタンドにネックを付属のネックネジ(PSW5×16)4本で固定する。

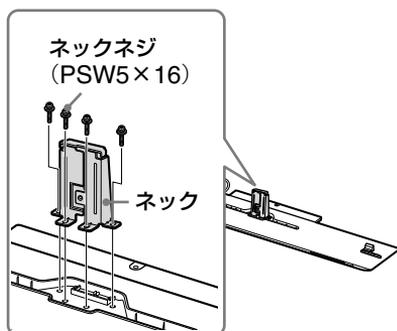


2 テレビを用意する。

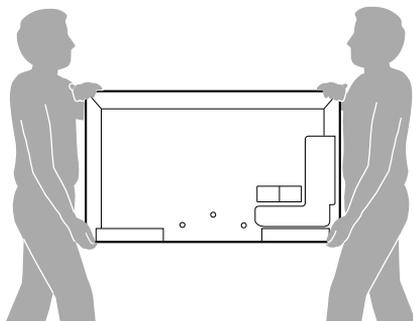

テレビを持つときは、イラストのように持って2人以上で行ってください。1人で行うと腰を痛めたり、けがの原因となることがあります。

3 付属のジョイントをテレビの裏面に付属のジョイント固定ネジ(PSW5×16)3本で固定する。

付属のジョイントを上にもスライドさせて取り付けてください。

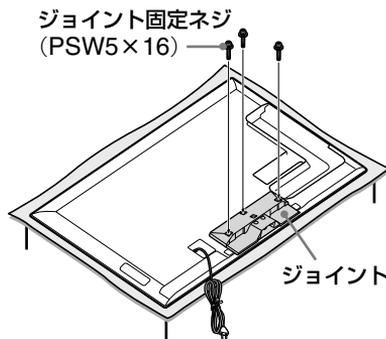


ご注意

- 外したネジはきちんと保管してください。
- テーブルトップスタンドを画面から外すときは、画面よりも広い台の上に画面の正面を下にして置いてください。
- 液晶画面が傷つくのを防ぐため、台の上にやわらかい布を敷いてください。
- 画面の表面に圧力や衝撃を与えると、液晶画面が割れたり、傷つく場合があります。
- 画面とテーブルトップスタンドを同じ水平面上に置くと、不安定になり画面を傷つけることがあります。


4 テレビをテレビスタンドに取り付ける。

テレビスタンドへの設置時は図のように持ち、両側の部品に合わせて設置してください。

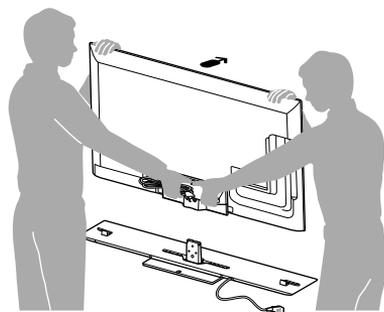


←マークの矢印は、テレビスタンドの正面方向を示します。

- 5** テレビとテレビスタンドを付属のテレビ固定ネジ(PSW5×16)3本で固定する。

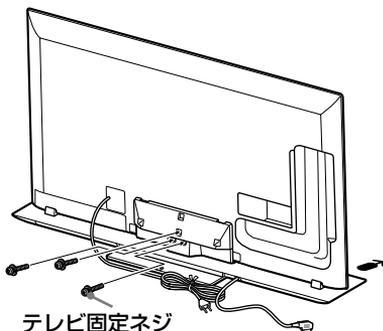

テレビ固定ネジ
(PSW5×16)

- 6** ケーブル類をまとめる。
テレビに付属のワイヤークランパーでまとめてください。

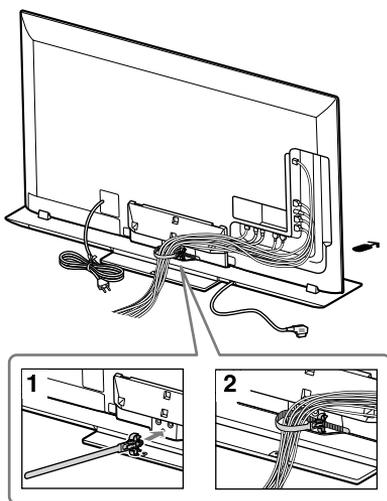


ご注意

- 電源コードを他のケーブル類と一緒にまとめないでください。

手順3:転倒防止の処置をする

警告


転倒防止の処置をしないと、テレビスタンドが転倒して、大けがの原因となることがあります。転倒防止の処置を行ってください。

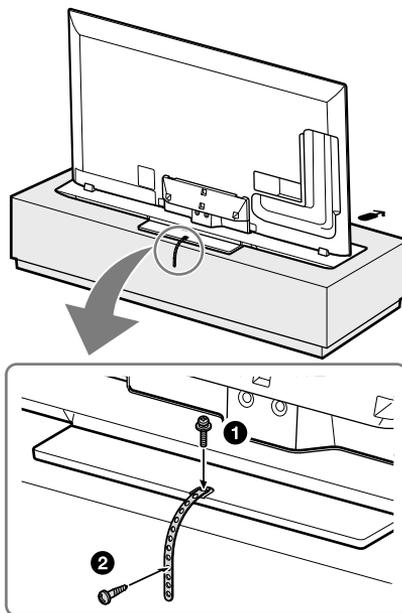

- 1 転倒防止用ベルト(テレビに付属)をスタンドに転倒防止取付ネジ(テレビに付属)でしっかりと留める。
- 2 台に木ネジ(テレビに付属)でしっかりと留める。

手順4:テレビをつなぐ

テレビとテレビスタンドを、テレビスタンドからのケーブルで「スピーカー一体型スタンド」に接続する。

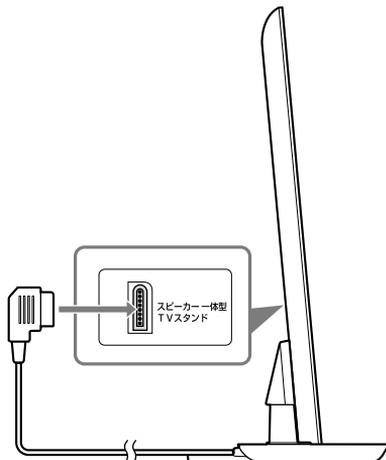

手順5:テレビの設定を行う

「スピーカー特性」メニューで「スピーカー一体型TVスタンド」に設定する。
テレビのリモコンのHOMEボタンを押して、次の様にメニューを選択する。

設定 > 音質・音声設定 > スピーカー特性 > スピーカー一体型TVスタンド

困った時は

音について


テレビスタンドから音が出ない:

- ケーブルの接続を確認する。

音が変わるとき:

- 「音質・音声設定」を確認する:
「音質・音声設定」設定の「スピーカー特性」を「スピーカー一体型TVスタンド」に設定する。

主な仕様

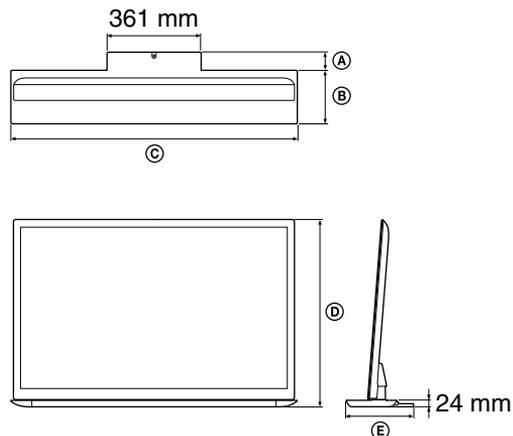

		SU-B553S	SU-B463S	SU-B403S
寸法 (mm)	Ⓐ	72	65	65
	Ⓑ	223	190	190
	Ⓒ	1,294	1,097	964
	Ⓓ	772	663	589
	Ⓔ	295	255	255
スタンド質量		6.4 kg	5.3 kg	5.0 kg

フロントスピーカー部

フルレンジ(2)

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは
ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口

フリーダイヤル…………… 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル…………… 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX(共通) 0120-333-389

左記番号へ接続後、
最初のガイダンスが
流れている間に

「200」+「#」

を押してください。
直接、担当窓口へ
おつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

<http://www.sony.net/>

Printed in China

