



お買い上げいただきありがとうございます。
△警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書をお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

△警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをする、火災や感電などにより人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

定期的に点検する

1年に一度は、ACアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっているか、故障したまま使用していないかなどを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACアダプターなどが破壊しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービステーションに修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

- ACアダプターを使用中の場合は、コンセントから抜く。
- ➡ お買い上げ店またはソニーサービステーションに修理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解しながら本文をお読みください。

△警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがの原因となります。

△注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の機器に損害を与えることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

指示

注意

△警告

△火災 感電

下記の注意を守らないと 火災・感電により死亡や大けがの原因となります。


△警告

△火災 感電

下記の注意を守らないと 火災・感電により死亡や大

こんなことができます

本製品はBluetooth無線技術を利用したアクティブスピーカーシステムです。
• Bluetooth搭載「ウォークマン」などの音楽をワイヤレスで楽しむことができます。
• 電源を切っているときでもBluetooth搭載「ウォークマン」でBluetooth接続するごとに、ドックスピーカーの電源がオンになります(Bluetoothスタンバイ機能)。
• 「ウォークマン」をWM-PORTプラグに接続して、音楽を楽しむことができます。
• WM-PORTプラグに接続した「ウォークマン」は音楽を聴きながら充電もできます。
• Bluetooth機能やWM-PORTプラグを持たない機器を接続できるAUDIO INジャックで接続しています。
• 充電用USBジャックで「ウォークマン」やBluetoothヘッドホンMDR-NWB10Nを充電できます。

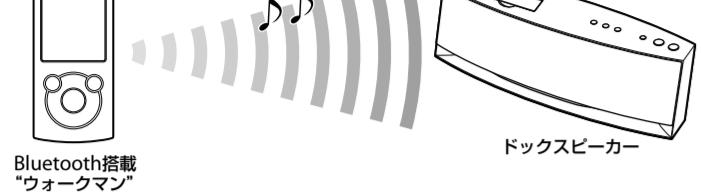

* 接続するBluetooth機器が、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)に対応している必要があります。

対応機種について


本製品の対応機種については、表面「主な仕様」の「対応機種」をご覧ください。

ご注意


- 「ウォークマン」を接続したままドックスピーカーを持ち運ばないでください。
- 対応以外の「ウォークマン」を本製品に接続しないでください。本製品で対応していない「ウォークマン」を使用した際の動作は保証しておりません。
- 対応している「ウォークマン」でも、本製品においてすべての操作ができるわけではありません。

各部のなまえ

本体前面

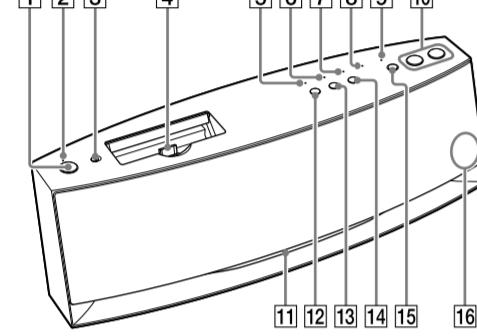

本体背面

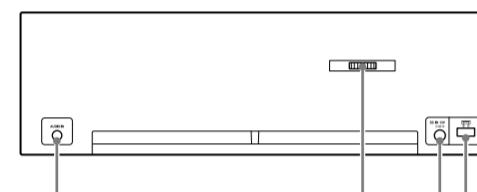

① I/(電源) ボタン	② I/(電源) ランプ	③ BLUETOOTH/STANDBY (BLUETOOTHスタンバイ)スイッチ	④ WALKMAN ランプ	⑤ AUDIO IN ボタン	⑥ BLUETOOTH/PAIRING ボタン	⑦ BLUETOOTH/PAIRING ランプ	⑧ ⑨ (Bluetooth) ランプ	⑩ BASS BOOST ランプ	⑪ BS BOOST ランプ	⑫ DC IN 13V ジャック	⑬ VOLUME ボタン	⑭ エフェクトランプ
⑫ AC PORT プラグ	⑮ ⑯ ファンクションランプ	⑰ WALKMAN ランプ	⑱ AUDIO IN ジャック	⑲ 調整つまみ	⑳ ⑳ VOLUME+/ボタン	⑳ ⑳ BLUETOOTH/PAIRING ランプ	⑳ ⑳ DC IN 13V ジャック	⑳ ⑳ VOLUME+/ボタン	⑳ ⑳ BASS BOOST ボタン	⑳ ⑳ BS BOOST ボタン	⑳ ⑳ ACコード	⑳ ⑳ エフェクトランプ


① I/(電源) ボタン
② I/(電源) ランプ
③ BLUETOOTH/STANDBY (BLUETOOTHスタンバイ)スイッチ
ONになると、ドックスピーカーの電源が切れている間もBluetooth待ち受け状態になります。詳しくは「Bluetoothスタンバイ機能を使う」をご覧ください。
④ WALKMAN ランプ
⑤ ACコード

⑥ BLUETOOTH/PAIRING ボタン
⑦ BLUETOOTH/PAIRING ランプ
⑧ ⑨ (Bluetooth) ランプ
⑩ BASS BOOST ランプ
⑪ BS BOOST ランプ
BS BOOSTがオンになっているときに点灯します。
⑫ VOLUME ボタン
⑬ エフェクトランプ

電源を準備する

1 ACアダプターをドックスピーカーにつなぐ①)、ACコードをACアダプターにつなぐ②)。

2 ACコードを電源コンセントにつなぐ③)。

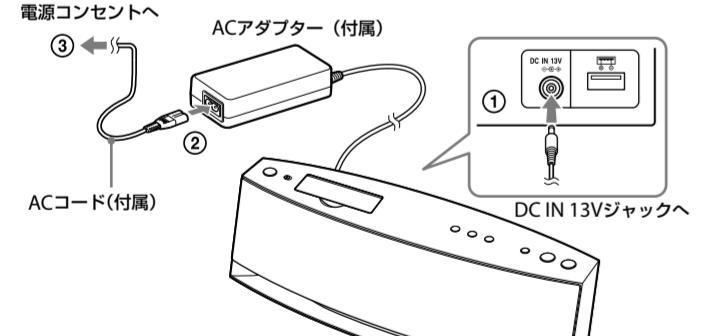

ご注意
• ACアダプターを抜く際は、ACアダプターを抜く前に電源をお切りください。電源を入れたまま抜き差しすると、誤動作の原因になる場合があります。

• この製品には、付属のACアダプター（極端統一形プラグ・JEITA規格）をご使用ください。付属以外のACアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。

• 付属のACアダプターおよびACコードは本機専用です。他の電気機器ではご使用になれません。




• 極性統一形プラグ

電源を入れる/切る

ドックスピーカーの電源を入れるには

1 ドックスピーカーまたはリモコンのI/(電源)ボタンを押す。

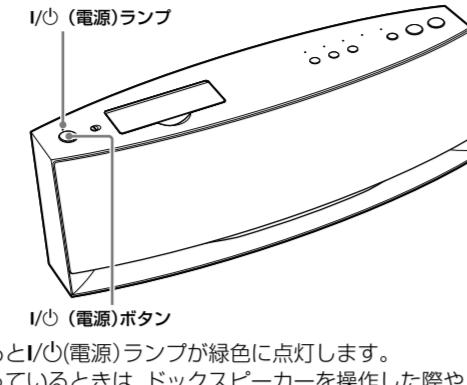

電源が入るとI/(電源)ランプが緑色に点灯します。電源が切っているときは、ドックスピーカーを操作した際やリモコン操作受信時にエフェクトランプが点滅します。

ワイヤレスで音楽を聞く(Bluetooth接続をする)ときは、以下の方法でも電源を入れることができます。
BLUETOOTH/STANDBYスイッチをONにして、「ウォークマン」やBluetooth機器からBluetooth接続を行う。「Bluetoothスタンバイ機能を使う」をご覧ください。

ドックスピーカーの電源を切るには

1 ドックスピーカーまたはリモコンのI/(電源)ボタンを押す。

電源が切れるとI/(電源)ランプが消灯します。

Bluetooth/STANDBY (Bluetoothスタンバイ)スイッチがONのときは、電源が切れていても(Bluetooth)ランプは青色に点滅します(ただし、ペアリング情報が無いときは点滅しません)。


ワイヤレスで音楽を聞く(Bluetooth接続している)ときは、以下の方法でも電源を入れることができます。
「ウォークマン」やBluetooth機器を操作してBluetooth接続を切断する。この場合は、約1分後に電源が切れます。

なお、「ウォークマン」(またはAUDIO INジャックに接続された機器、Bluetooth接続された機器の再生停止から約20分間経過した場合にはドックスピーカーの電源は自動的に切れます。(ただし「ウォークマン」を充電中は20分で電源が切れない場合もあります。)

音量を調節する

音量は以下の方法で調節できます。

• ドックスピーカーのVOLUME+/ボタンを押す
• リモコンのVOLUME+/ボタンを押す
VOLUME+/ボタンを押すと、エフェクトランプが点滅します。

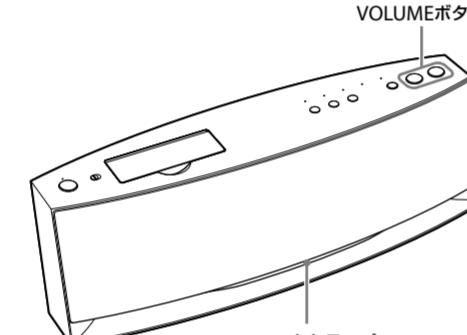

お使いのBluetooth機器によっては、Bluetooth接続時、Bluetooth機器で音量調節すると、ドックスピーカーの音量を調節することができるものがあります。ドックスピーカーの音量を調節する、エフェクトランプが点滅します。
• ドックスピーカーをBLUETOOTHファンクションに切り換えると、約5秒間、最後に接続したBluetooth機器への接続を開始します。このとき、最後に接続したBluetooth機器がBluetooth接続要求状態になっている場合は、自動的にその機器とBluetooth接続されます。

2 音楽を再生する

① ①(Bluetooth)ランプが青色に点灯していることを確認する。

点灯していない場合はBluetooth接続されていません。「1」Bluetooth接続する」をご覧になって、Bluetooth接続してください。

② Bluetooth機器を操作して再生を開始する。

ご注意

Bluetooth機器の「ペースト機能」や「ライナーベース」機能は無効にしてください。これらの機能が有効になっていると音がひずむことがあります。

• 「ウォークマン」によっては、「ウォークマン」の音量キーを操作することで、ドックスピーカーの音量を変えることができます(その場合、「ウォークマン」自体の音量は変わりません)。

Bluetooth接続を切断するには

以下のいずれかでBluetooth接続を切断できます。

• Bluetooth機器を操作して接続を切断する。

• ドックスピーカーのWALKMANボタンかAUDIO INボタンを押して入力を切り換える。

• Bluetooth機器またはドックスピーカーの電源を切る。

• ドックスピーカーと一緒にBluetoothモードにする。

また、ドックスピーカーと一緒にBluetooth機器との距離が遠いときなど、電波が物理的に遮断される場合は自動的にBluetooth接続が切断されます。

ワイヤレスで音楽を聞く(Bluetoothファンクション)

Bluetooth接続することにより、Bluetooth搭載「ウォークマン」などのBluetooth機器で再生する音楽をワイヤレスで楽しめます。

スマートフォンやシリーズ「ウォークマン」をお使いの場合は別冊「ワイヤレスで音楽を楽しもう」「ウォークマン」シリーズ編をご覧ください。


Bluetoothスタンバイ機能を使うには

ご注意

あらかじめBluetooth機器とドックスピーカーのペアリングを行ってください。

1 BLUETOOTH/STANDBY (Bluetoothスタンバイ)スイッチをONにする。

BLUETOOTH/STANDBY (Bluetoothスタンバイ)スイッチ

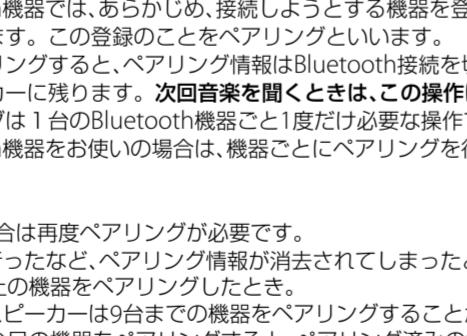

電源を切ると、ドックスピーカーはBluetoothスタンバイモードに入り、①(Bluetooth)ランプがゆっくり点滅します。

Bluetooth機器でドックスピーカーにBluetooth接続すると、自動的にドックスピーカーの電源が入り、Bluetooth接続で音声を聞くことができます。Bluetooth機器がBluetooth接続を切断すると、ドックスピーカーは1分後に電源が切れます。

ご注意

一度ペアリングした後、ペアリング情報を消去してしまったとき。

• 10台以上の機器をペアリングしたとき。

• ドックスピーカーは9台までの機器をペアリングすることができます。10台目の機器をペアリングすると、ペアリング済みの機器のうち、Bluetooth接続した日時が最も古い機器のペアリング情報を削除されます。

• ペアリングしたBluetooth機器から、ドックスピーカーとのペアリング情報を削除されると。

• ドックスピーカーを初期化したとき。


ペアリングする

ドックスピーカーとBluetooth機器を初めてBluetooth接続するときに必要な操作です。

1 ドックスピーカーとBluetooth機器を1m以内に置き、それぞれの電源を入れる。

2 ドックスピーカーのBLUETOOTH/PAIRINGボタンを2秒以上押し続ける。

ドックスピーカーの①(Bluetooth)ランプ(青色)が速く点滅したらボタンを離してください。ドックスピーカーがペアリングモードになります。

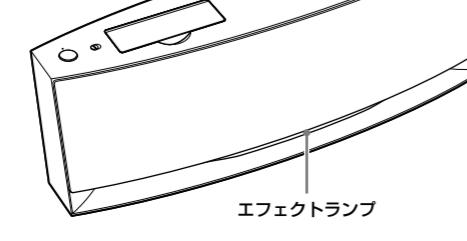

①(Bluetooth)ランプ

エフェクトランプ

ご注意

「ペアリング情報がひとつもないときには①ランプは消灯します。

• ちょっとと一言
ドックスピーカーで初めてペアリングするときは、BLUETOOTH/PAIRINGボタンを押すだけで、ペアリングモードになります。

3 Bluetooth機器でドックスピーカーの機器登録(ペアリング)を行う。

操作方法はBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

• ちょっとと一言

接続状況を選び画面が表示されたら、「RDP-NWG400B」を選んでください。

• パスキー(パスコード、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります)を入力する画面が表示されたら、「0000」と入力してください。

ペアリングが完了すると、①(Bluetooth)ランプやエフェクトランプが青色に点灯し、ペアリング情報がドックスピーカーに記録されます。

Bluetooth機器によっては、ペアリングが完了すると自動的にBluetooth接続した状態になります。その場合、続けて音楽を聞くときは、「音楽を聞く」-「1」Bluetooth接続する」の手順は不要です。

ご注意

• ペアリングが完了する前にドックスピーカーまたはBluetooth機器の電源を切ると、ペアリング情報は記録されません。再度ペアリングを行ってください。

• ドックスピーカーの「パスキー」は「0000」に固定されています。パスキーが「0000」ではないBluetooth機器やペアリングすることはできません。

• 画面がないBluetooth機器や接続した機器の「見えない」Bluetooth機器やペアリングするときは、ドックスピーカーとBluetooth機器の両方に機器の取扱説明書をご覧ください。

• ごくまれに、詳しくはBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

ペアリングモードを解除するには

ドックスピーカーで初めてペアリングを行っているときにペアリングモードを解除するには以下の操作を行います。

• WALKMANボタンまたはAUDIO INボタンを押す。

• ドックスピーカーの電源を切る。

2台目以降のペアリングを行っているときは、約5分後に自動的にペアリングモードが解除されます。手順が完了する前にペアリングモードが解除されてしまったら、もう一度手順2から操作を行ってください。

WM-PORTプラグに接続して音楽を聞く(WALKMANファンクション)


“ウォークマン”を接続する

• ちょっとと一言
「ウォークマン」にケースを付けたままでも接続できます。

1 ふたを開ける。



2 ドックスピーカーのWM-PORTプラグに“ウォークマン”を接続する。

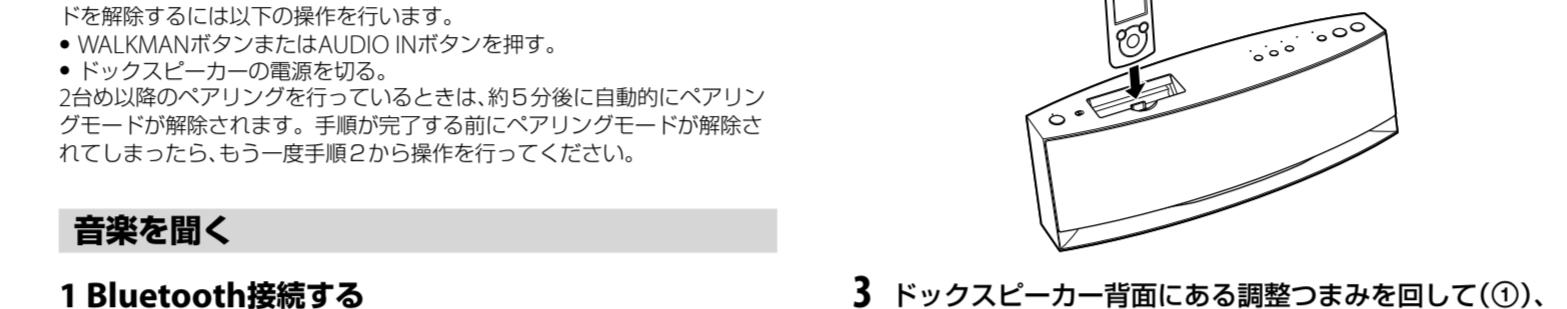

3 ドックスピーカー背面にある調整つまみを回して①)。ふたが“ウォークマン”的な背面にぴたりとくっつくように調整する(②)。

ご注意

Bluetooth接続中は利用できるリモコンのボタンが限られます。Bluetooth接続中に、「ウォークマン」をWM-PORTプラグに取り付けてこの制限は変わらない。詳しくは「ウォークマン」の取扱説明書をご覧ください。

① FUNCTIONボタン
• 「ウォークマン」-AUDIO INジャックに接続した機器→Bluetooth接続した機器→「ウォークマン」の順番で入力機器を切り替える。

② ▶(早送り)ボタン*
• 前の曲に戻る。再生中にこの操作を行なうと現在再生中の曲の頭に戻る。前の曲に戻るには、ボタンを2回押す。

• 早戻すとときどきボタンを長押しする。

• 一時停止中に「ウォークマン」の表示窓の再生