

SONY®

ステレオ イヤーセット

取扱説明書



* 4 4 3 1 6 9 8 0 1 * (1)

4-431-698-01(1)

DR-EX102VP

本機を装着する

おさまりのいい位置に装着してください。



対応する機器

本機はお手持ちのスマートフォンに接続できます。

変換コードについて

Xperia™などの一部のスマートフォンに本機を接続すると、マイクが使用できなかったり、充分な音量が得られないことがあります。その場合は付属の変換コードを使って接続してください。

ご注意

本機はデジタルミュージックプレーヤーでの動作は保証していません。

* 「Xperia」は、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。

リモコン/マイクを使う

マイクを使ってつないだスマートフォンで通話したり、音量を調節することができます。



ボリューム調節*
上に回すと音量が
上がりります。下に
回すと音量が下が
ります。

* ボリューム調節のMAX近くに凸点が付いて
います。操作の目印としてお使いください。

終話・通話ボタンの使いかた**


- 押すと通話できます。通話を終了するにはもう一度押してください。

**お使いのスマートフォンの種類によって動作が
異なることがあります。

イヤーピースを交換する

主な仕様

低音が不足しているときには、耳にフィットするイヤーピースに交換してください。

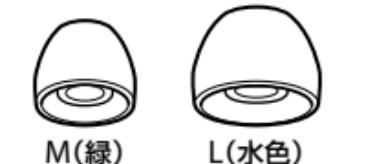

レシーバー部

形式: 密閉ダイナミック型
ドライバユニット:

9 mm、ドーム型
(CCAW採用)
100 mW(IEC*)
16 Ω(1 kHzにて)

最大入力:

インピーダンス:
音圧感度:

再生周波数帯域:
コード:

プラグ:
質量:

マイク部
方式:
型式:

インラインマイクロфон
エレクトレットコンデンサー
型

開回路電圧レベル: -38 dB(0 dB = 1 V/Pa)
有効周波数帯域: 20 Hz ~ 20,000 Hz

イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、
しっかりつけてください。

付属品

イヤーピース(SS、S、M、L各2、出荷時はM
サイズが装着) / コード長アジャスター(1) / 変
換コード(1)

* IEC(国際電気標準会議)規格による測定値で
す。
本機の仕様および外観は、改良のため予告なく
変更することがあります。ご了承ください。

©2012 Sony Corporation
Printed in Thailand

安全に関するお知らせ




電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



交通安全のために

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえない危険な場所では使わないでください。



禁止



安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



禁止

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。



禁止

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないように注意ください。
- 音量を上げすぎると音が外に漏れます。まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

- 本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。

本機の使用を中止してください。

イヤーピースはしっかり取り付けてください。

イヤーピースがはずれて耳に残るとけがや病気の原因となることがあります。

- 落したりぶつけたりせず、ていねいに扱ってください。

イヤーピースが破損・劣化し交換する場合は、別売りのEP-EX11シリーズ(SS、S、M、Lの各サイズ)をお買い

ください。

ユニット部とプラグは、乾いた柔らかい布で時々

からぶきしてください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

ユニット部に息を吹きかけないでください。

イヤーピースがはずしにくいときは乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。

イヤーピースが汚れたら本機からははずして薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。

スマートフォンとつないだ本機をかばんなどと一緒に入れる場合は、誤ってリモコンのボタンを押してしまわないようご注意ください。

静電気に関するご注意

人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じることがあります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

FAX(共通) 0120-333-389

- イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損・劣化し交換する場合は、別売りのEP-EX11シリーズ(SS、S、M、Lの各サイズ)をお買い

上げの際お受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

ユニット部とプラグは、乾いた柔らかい布で時々

からぶきしてください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

ユニット部に息を吹きかけないでください。

イヤーピースがはずしにくいときは乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。

イヤーピースが汚れたら本機からははずして薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。

スマートフォンとつないだ本機をかばんなどと一緒に入れる場合は、誤ってリモコンのボタンを押してしまわないようご注意ください。

静電気に関するご注意

人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じることがあります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

FAX(共通) 0120-333-389

- イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損・劣化し交換する場合は、別売りのEP-EX11シリーズ(SS、S、M、Lの各サイズ)をお買い

上げの際お受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

ユニット部とプラグは、乾いた柔らかい布で時々

からぶきしてください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

ユニット部に息を吹きかけないでください。

イヤーピースがはずしにくいときは乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。

イヤーピースが汚れたら本機からははずして薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。

スマートフォンとつないだ本機をかばんなどと一緒に入れる場合は、誤ってリモコンのボタンを押してしまわないようご注意ください。

静電気に関するご注意

人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じることがあります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

FAX(共通) 0120-333-389

- イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損・劣化し交換する場合は、別売りのEP-EX11シリーズ(SS、S、M、Lの各サイズ)をお買い

上げの際お受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

ユニット部とプラグは、乾いた柔らかい布で時々

からぶきしてください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

ユニット部に息を吹きかけないでください。

イヤーピースがはずしにくいときは乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。

イヤーピースが汚れたら本機からははずして薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。

スマートフォンとつないだ本機をかばんなどと一緒に入れる場合は、誤ってリモコンのボタンを押してしまわないようご注意ください。

静電気に関するご注意

人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じることがあります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

FAX(共通) 0120-333-389

- イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損・劣化し交換する場合は、別売りのEP-EX11シリーズ(SS、S、M、Lの各サイズ)をお買い

上げの際お受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

ユニット部とプラグは、乾いた柔らかい布で時々

からぶきしてください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

ユニット部に息を吹きかけないでください。

イヤーピースがはずしにくいときは乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。

イヤーピースが汚れたら本機からははずして薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。

スマートフォンとつないだ本機をかばんなどと一緒に入れる場合は、誤ってリモコンのボタンを押してしまわないようご注意ください。

静電気に関するご注意

人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じることがあります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

FAX(共通) 0120-333-389

