


TA-DA5800ES

接続・設定ガイド

この接続・設定ガイドでは、テレビ、ブルーレイディスクレコーダー、スピーカー、アクティブサブウーファーを接続して、マルチチャンネル音声を楽しむときのつなぎかたの例を説明しています。その他の機器のつなぎかたについて詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

1 スピーカーを設置する

以下の図は、左側がスピーカー9本(フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカー、フロントハイスピーカー)とアクティブサブウーファー1本を使用した9.1チャンネルスピーカーシステムの例を、右側がスピーカー7本(フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカー)とアクティブサブウーファー1本を使用した7.1チャンネルスピーカーシステムの例を示しています。スピーカーをいずれかの構成で配置してください。

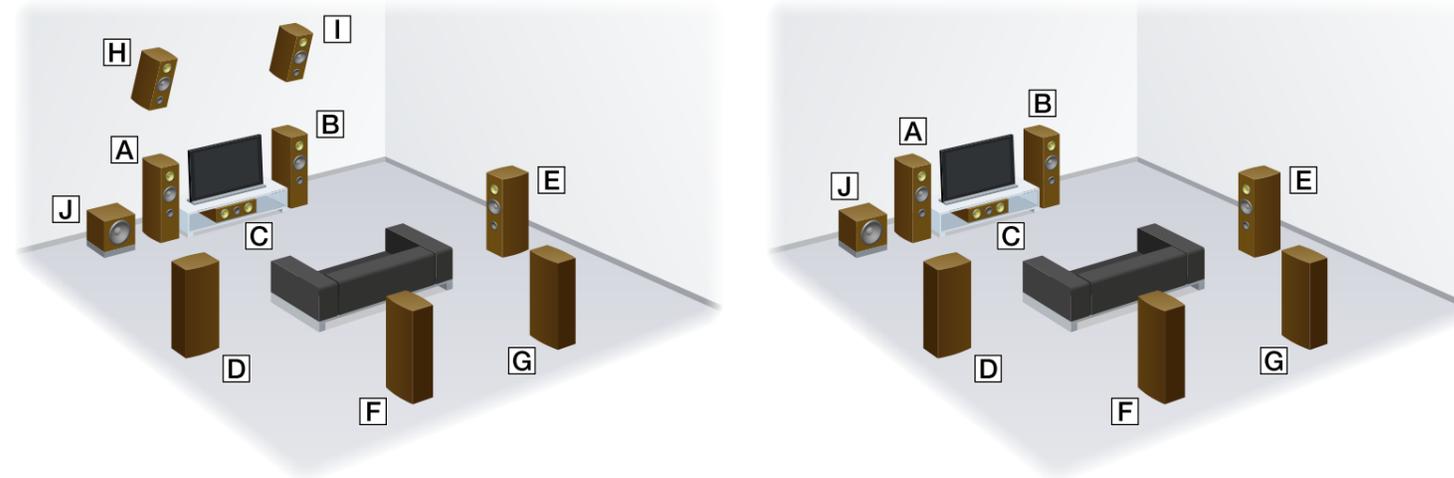

- A フロントスピーカー (L)
- B フロントスピーカー (R)
- C センタースピーカー
- D サラウンドスピーカー (L)
- E サラウンドスピーカー (R)
- F サラウンドバックスピーカー (L)
- G サラウンドバックスピーカー (R)
- H フロントハイスピーカー (L)
- I フロントハイスピーカー (R)
- J アクティブサブウーファー



1 スピーカーを設置する

2 スピーカーをつなぐ

3 テレビをつなぐ


4 ブルーレイディスクレコーダーをつなぐ

5 接続の最後に電源コードをつなぐ


6 本機の電源を入れる

7 本機の設定をする

2 スピーカーをつなぐ

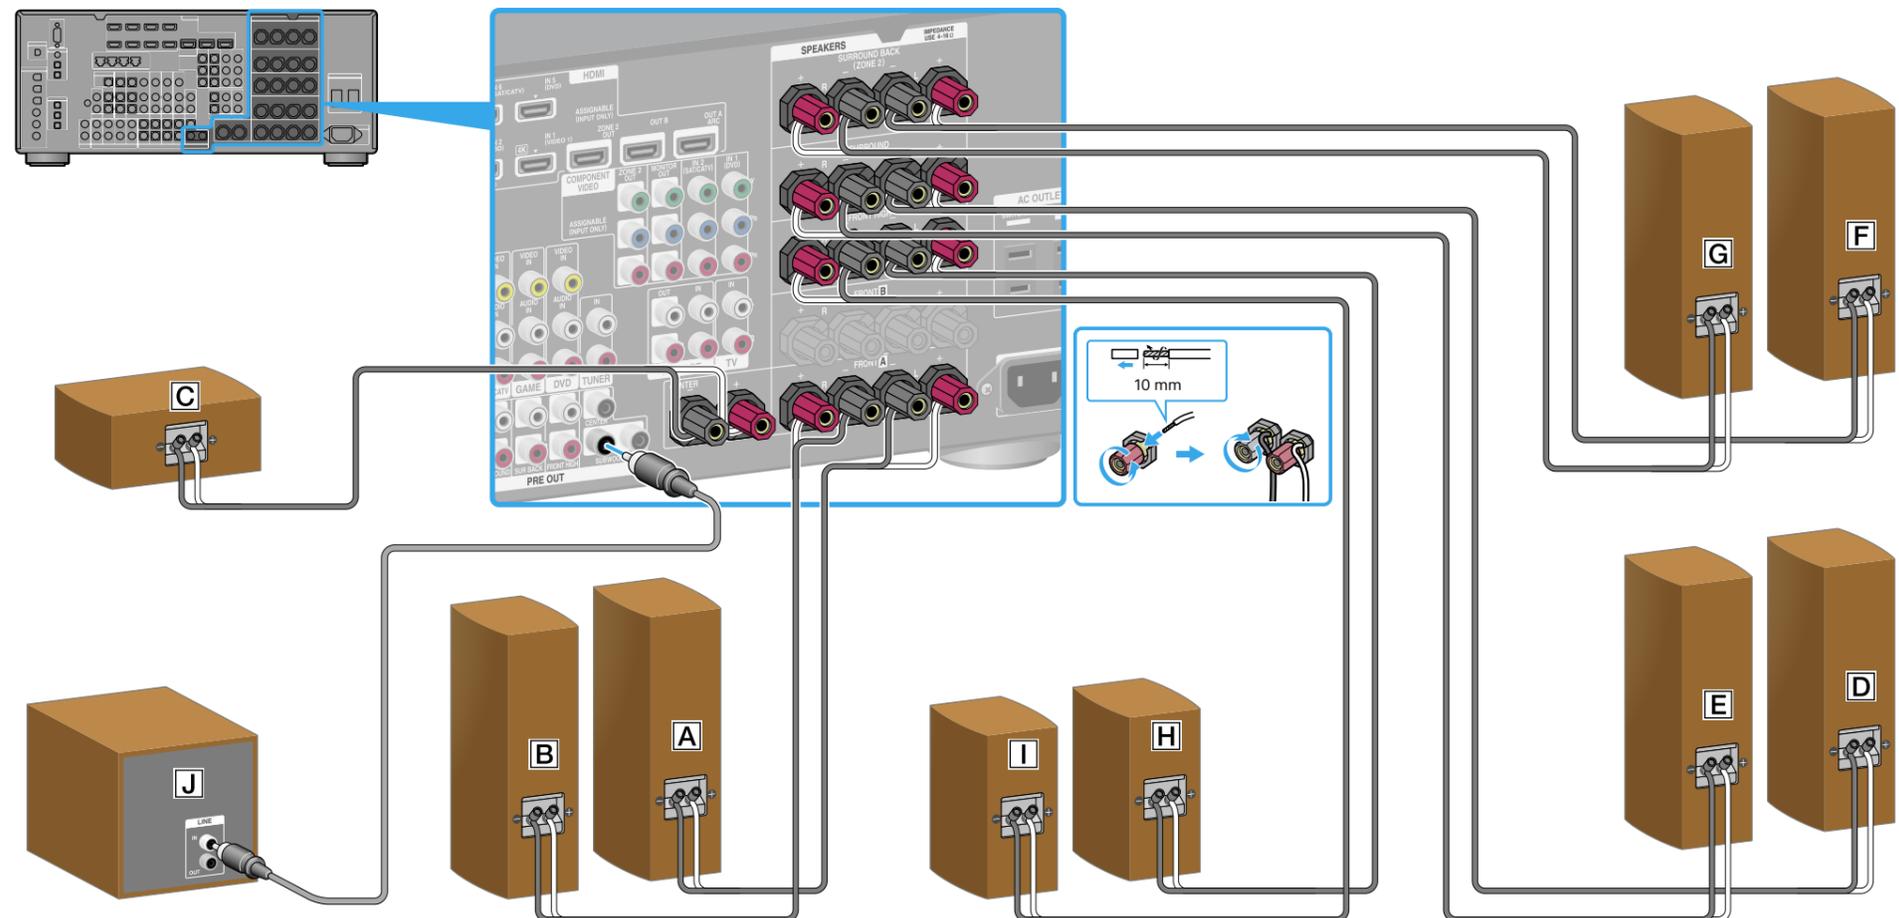


### 3 テレビをつなぐ

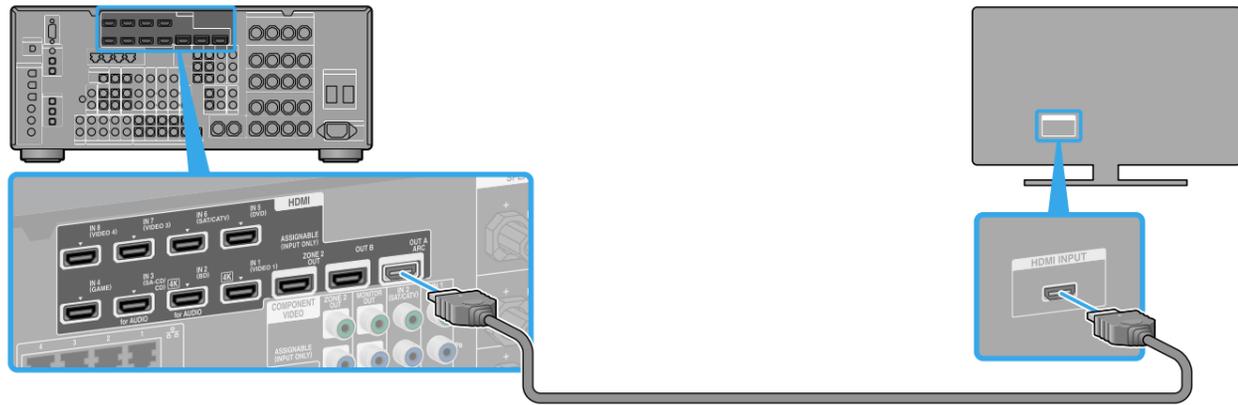

### 4 ブルーレイディスクレコーダーをつなぐ



### 5 接続の最後に電源コードをつなぐ

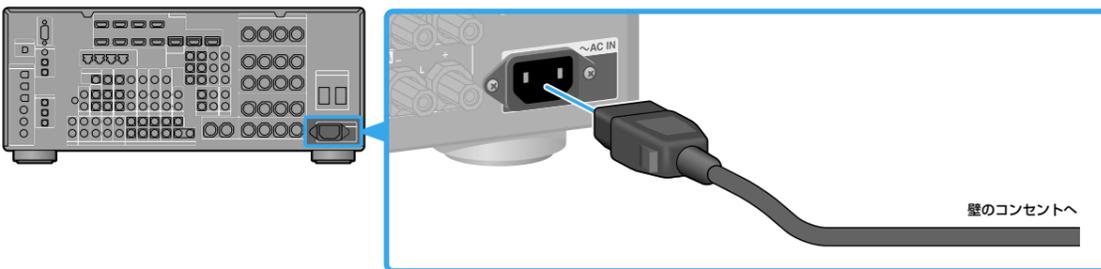


### 6 本機の電源を入れる



### 7 本機の設定をする

テレビの入力を本機をつないだ入力に切り換えてください。  
初めて本機の電源を入れたときは、ソフトウェア使用許諾がテレビ画面に表示されます。ソフトウェア使用許諾に同意してから Easy Setup画面に進み、画面の指示にしたがって本機の設定を行ってください。

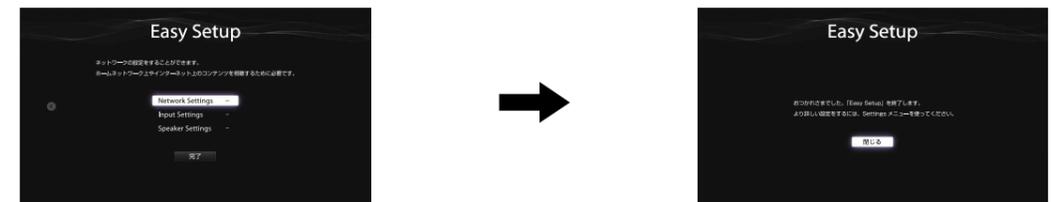

**手順7まで完了したら、ブルーレイディスクレコーダーを再生します。**

#### ご注意

- 操作を始める前に、必ずリモコンのAMPボタンを押してください。AMPボタンを押さないと、本機が操作の対象と認識されない場合があります。
- マルチチャンネル音声を出力できるようにブルーレイディスクレコーダーを設定してください。ソニー製ブルーレイディスクレコーダーの場合は、「HDMI音声出力」が「自動」、「ドルビーデジタル」が「ドルビーデジタル」、「DTS」が「DTS」に設定されていることを確認してください(2012年8月1日現在)。

**本機でインターネットビデオを簡単に楽しむことができます。**



上記の接続と設定を行ったあと、本機とルーターをLANケーブルでつなぐと、GUIメニューからお好みのコンテンツを選ぶだけで、簡単にインターネットビデオを楽しむことができます。  
LANケーブルの接続について詳しくは、取扱説明書の「準備5:ネットワークに接続する」をご覧ください。また、操作について詳しくは、「インターネットビデオ」をご覧ください。