



らくらく スタートガイド

デジタルハイビジョンチューナー内蔵ハードディスク搭載
ブルーレイディスク™/DVDレコーダー



らくらく
スタート

「らくらくスタート」
ボタンを押すだけで
メニュー表示

接続と準備をする ▶ **次**のページ



	放送中の番組を見る	8 ページ
	番組を録画予約する	10 ページ
	録画した番組を見る	12 ページ
	ダビングする	16 ページ
	録画した番組を消す	20 ページ
困ったときは		22 ページ

接続と準備をする

STEP 1

※本書では、BDZ-EW500のイラストを使用しています。
※本書で使われている画面イラストと、実際に表示される画面は異なることがあります。
※本書で使われている画面イラスト内の番組名は一例であり、実際の放送局での放送内容や実際の人物、地名などと関係ありません。


接続する ▶ ご家庭はどのタイプですか？

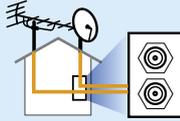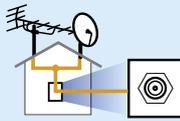地デジのみ見ることができると	▶	タイプA このページ
地デジ/BS/110度CSを見ることができると	▶	タイプB となりのページ
壁の端子が2つの場合		▶
壁の端子が1つの場合		▶
CATV(ケーブルテレビ)を利用している	▶	タイプD 5ページ

タイプA 地デジのみ見ることができると

まず、必要な物をご用意ください

別売とあっても、お使いのテレビでつないでいる物をそのまま利用できる場合もあります。足りない物だけお買い求めください。

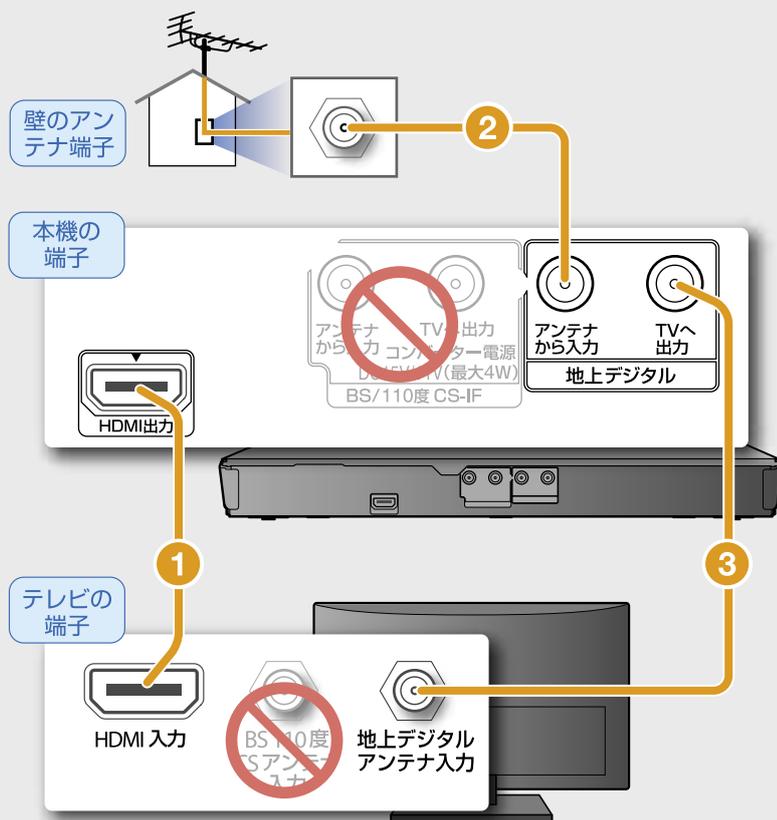

映像・音声接続

1 本機とテレビをつなぐ

別売

HDMIケーブル
(ハイスピードタイプ)



アンテナ接続

2 壁のアンテナ端子と本機をつなぐ

別売

地上デジタル
アンテナケーブル



テレビにつながっていたら

地上デジタルアンテナ端子からはずして



本機につなぎかえる



放送信号は本機をいったん通ってテレビにも送られるようになります。

3 本機とテレビをつなぐ

付属

アンテナケーブル



STEP 2 (6ページ) に進む

熱のこもらない所に設置してください

- 別冊の取扱説明書の「はじめにお読みください」をご覧ください。


動画で接続方法を紹介しています

- インターネットで以下アドレスを入力してください
<http://www.sony.jp/support/bd/>

タイプ B 地デジ/BS/110度CSを 見ることができる(壁のアンテナ端子が2つ)

まず、必要な物をご用意ください

別売 とあっても、お使いのテレビでつないでいる物をそのまま利用できる場合もあります。足りない物だけお買い求めください。

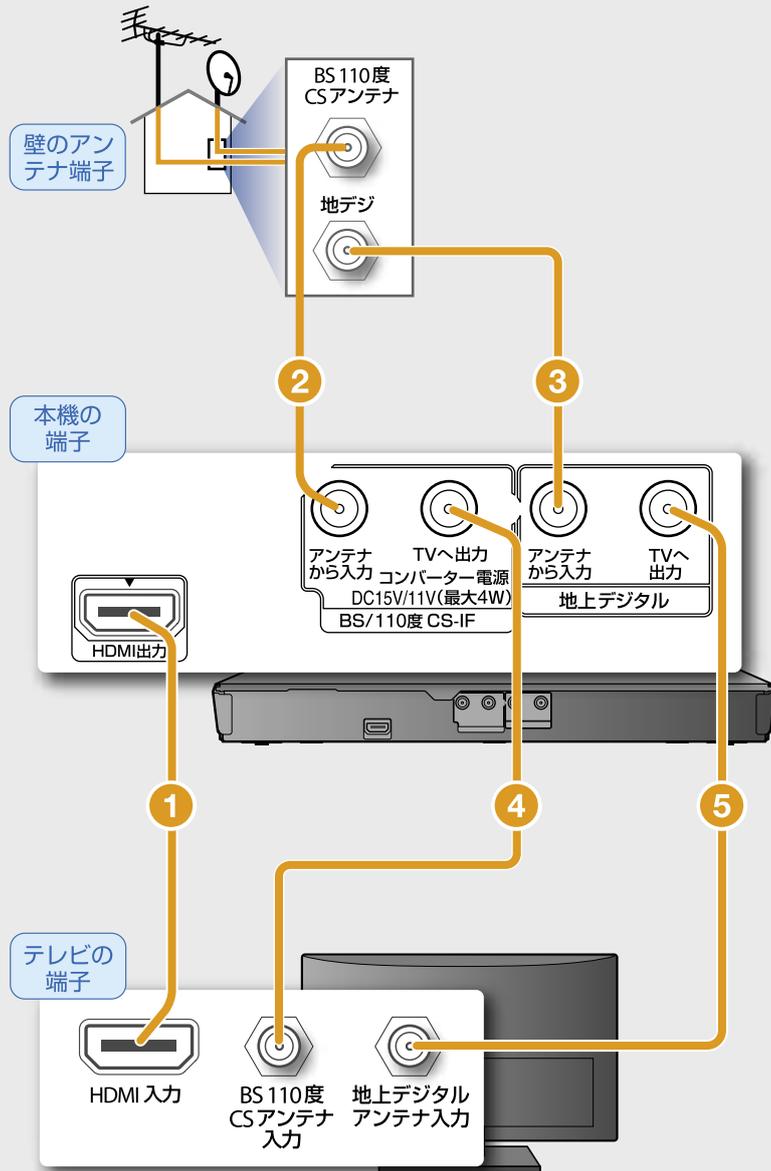

映像・音声接続

- 1 本機とテレビをつなぐ

別売



HDMI ケーブル
(ハイスピードタイプ)

アンテナ接続

- 2 壁のアンテナ端子と本機をつなぐ

別売



BS/CS
アンテナケーブル

テレビにつながっていたら



放送信号は本機をいったん通ってテレビにも送られるようになります。

- 3 壁のアンテナ端子と本機をつなぐ

別売



地上デジタル
アンテナケーブル

- 4 本機とテレビをつなぐ

別売



BS/CS
アンテナケーブル

- 5 本機とテレビをつなぐ

付属



アンテナケーブル

STEP 2 (6ページ) に進む


接続と準備をする(つづき)

タイプC

地デジ/BS/110度CSを 見ることができる(壁のアンテナ端子が1つ)

まず、必要な物をご用意ください

別売 とあっても、お使いのテレビでつないでいる物をそのまま利用できる場合もあります。足りない物だけお買い求めください。

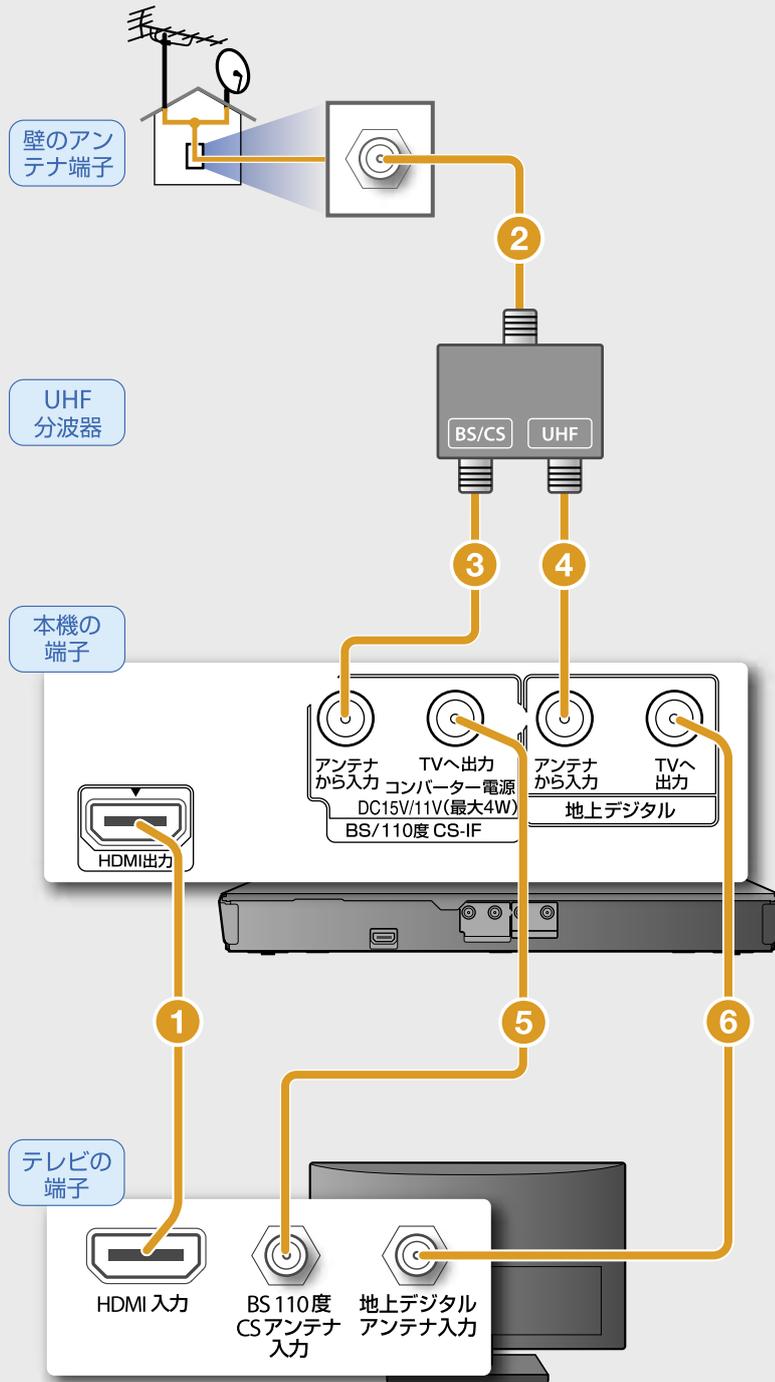

映像・音声接続

1 本機とテレビをつなぐ

別売



HDMI ケーブル
(ハイスピードタイプ)

アンテナ接続

2 壁のアンテナ端子とUHF分波器をつなぐ

別売



BS/CS
アンテナケーブル

別売



UHF分波器
(電流通過型)

3 本機とUHF分波器をつなぐ

別売



BS/CS
アンテナケーブル

テレビにつながっていたら



BS/110度CSアンテナ端子からはずして

本機につなぎかえる

放送信号は本機をいったん通ってテレビにも送られるようになります。

4 本機とUHF分波器をつなぐ

別売



地上デジタル
アンテナケーブル

5 本機とテレビをつなぐ

別売



BS/CS
アンテナケーブル

6 本機とテレビをつなぐ

付属



アンテナケーブル

STEP 2 (6ページ) に進む

熱のこもらない所に設置してください

- 別冊の取扱説明書の「はじめにお読みください」をご覧ください。


動画で接続方法を紹介しています

- インターネットですべてアドレスを入力してください
<http://www.sony.jp/support/bd/>

タイプ D CATV(ケーブルテレビ)を利用している

まず、必要な物をご用意ください

別売とあっても、お使いのテレビでつないでいる物をそのまま利用できる場合もあります。足りない物だけお買い求めください。

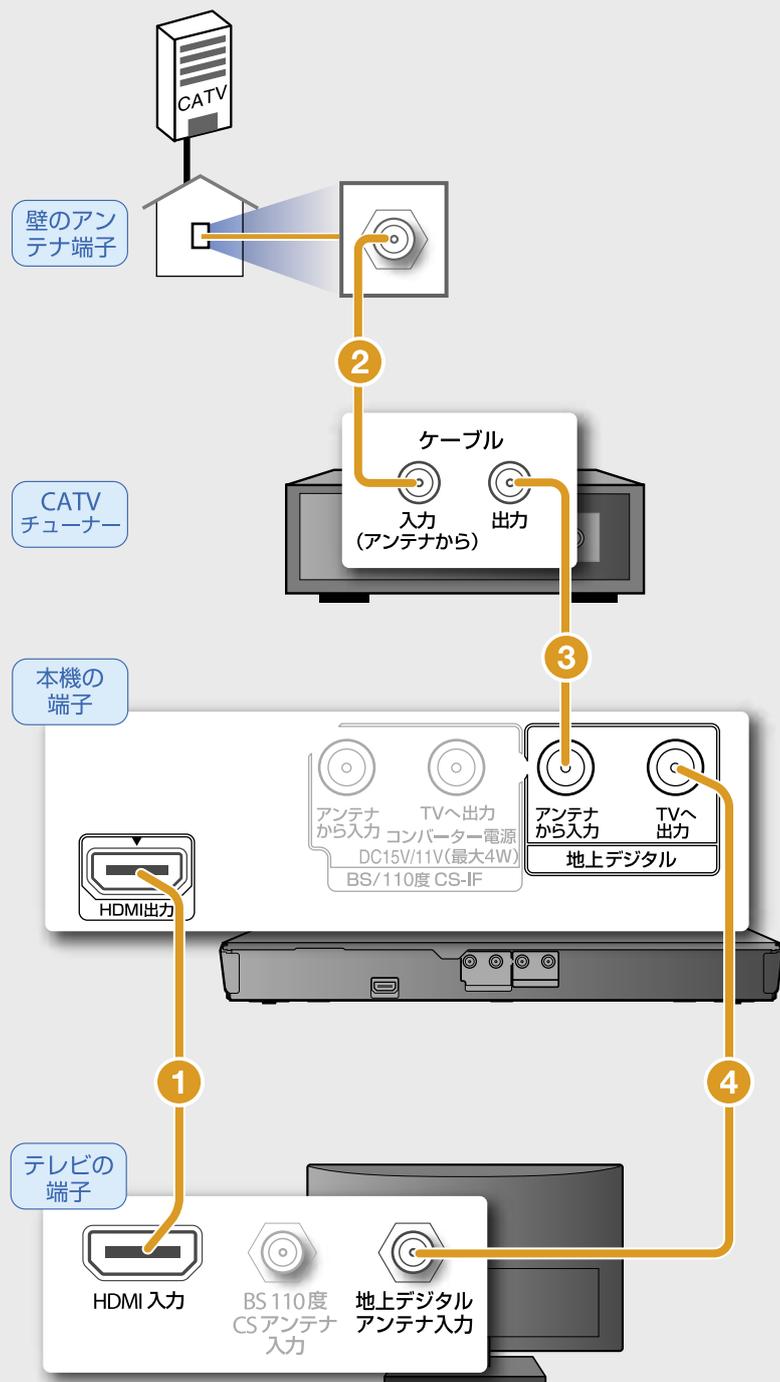

映像・音声接続

1 本機とテレビをつなぐ



アンテナ接続

2 壁のアンテナ端子とCATVチューナーをつなぐ



3 本機とCATVチューナーをつなぐ



テレビにつながっていたら



放送信号は本機をいったん通ってテレビにも送られるようになります。

4 本機とテレビをつなぐ



ここではCATVの地上デジタル放送がパススルー方式の場合を示しています：
BS/CS放送がトランスモジュレーション方式の場合、別冊の取扱説明書「アンテナやテレビとの接続」をご覧ください。受信できる放送や方式は、CATV局や、マンション管理会社などの共同受信システム管理者へお問い合わせください。


STEP 2 (6ページ) に進む

接続と準備をする(つづき)


STEP 2

B-CASカードを入れる

- 1 同封の「ビーキャスト(B-CAS)カード使用許諾契約約款」の内容を読み、了解されたうえで、台紙からB-CASカードをはがす。

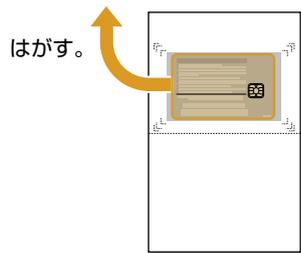

- 2 本機前面の扉を開き、B-CASカードを奥までしっかり挿入する。

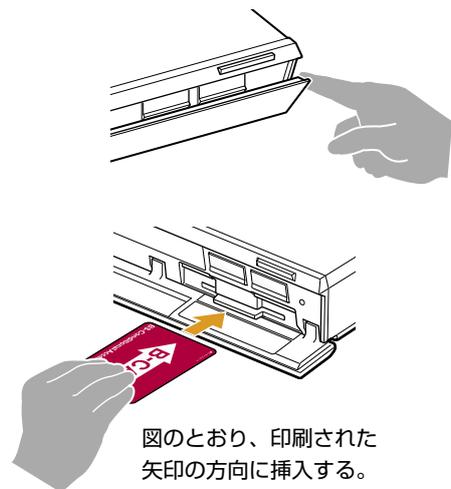


番組の著作権保護のためデジタル放送は、B-CASカードを挿入していないと視聴や録画をすることができません。

B-CASカードが貼ってある台紙の内容にご不明な点があるときは、B-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)へお問い合わせください。

STEP 3


初期設定の準備をする

- 1 リモコンに電池を入れる。
⊕と⊖の向きをリモコンの表示にあわせ、単3形(R6)乾電池(付属)を⊖側から入れてください。

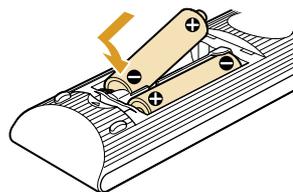

- 2 すべての接続が終わった後、電源コード(付属)をつなぐ。

①をつなぎ、本機の設置が完了してから②をつないでください。

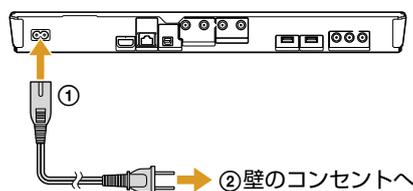

本機の準備が始まりしばらくすると自動的にスタンバイ状態になります。その間、本体の表示窓は下記のように表示されます。



「表示なし」になっても、本機を操作できるまでにしばらく時間がかかることがあります。

電源コードをつないだ後、本機を移動しないでください。振動や衝撃を与えると、ハードディスクが故障することがあります。

STEP 4


かんたん初期設定をする

1 本機の電源を入れる。


本体表示窓に「SETUP」が表示されるまでお待ちください。



2 ▶でかんたん初期設定を開始する。

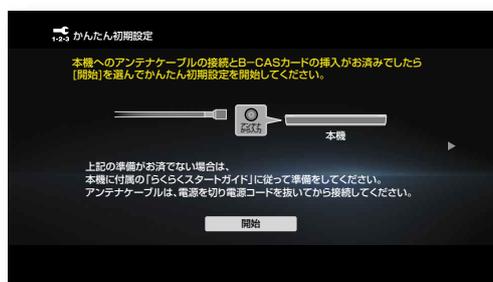

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。

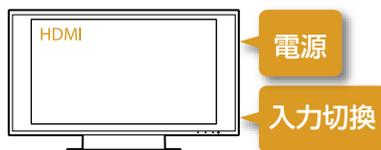

3 画面に従って↑↓←→で項目を選び、決定ボタンで確定する。



リモコンの操作
▶:進む
◀:戻る
↑↓:項目を選ぶ
決定:決定する

かんたん初期設定は必ず最後まで行ってください。

続けてはじまる以下設定は後からでもできます。

- かんたんネットワーク設定
- かんたん機能設定

これで設定ができました！

初期設定画面が表示されないときは：

- 1 HDMIケーブルをつなぎ直してみる。
しっかり差し込まれていない可能性があります。
- 2 別のHDMIケーブルで試してみる。
HDMIケーブルが断線している可能性があります。

かんたん初期設定とは：

本機を使うために必要な設定です。

- 地上デジタル放送受信設定
- BS/CSデジタル放送受信設定
- リモコン設定
本機のリモコンでテレビの操作も行う場合に設定します。
- 番組表取得

かんたんネットワーク設定とは：

ネットワークで楽しむ機能のための設定です。

設定の前にネットワーク接続が必要です。別冊の取扱説明書をご覧ください。ネットワークで楽しむ機能を使うときになってからでも設定できます。

かんたん機能設定とは：

本機を便利に使うための設定です。

後からでも設定できます。

設定をやり直すには：

- 1 ホームボタンを押す。
- 2  > [かんたん設定]を選ぶ。
以下、やり直したい設定を選びます。

[かんたん初期設定]

引越しやテレビの買い換え時に設定します。

[かんたんネットワーク設定]


ネットワーク機能を使うときやネットワーク環境が変わったときに設定します。

[かんたん機能設定]

STEP 1

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。

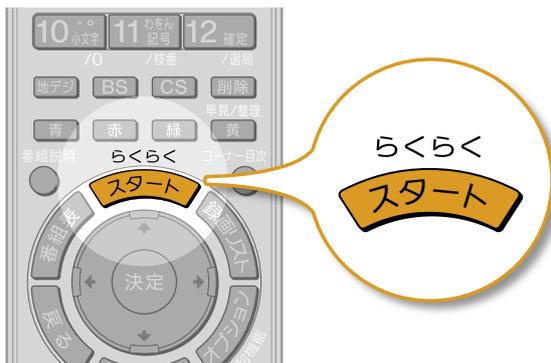

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。


STEP 2

番組リストを表示する

1 [放送中の番組を見る]を選び、決定する。



2 放送を選び、決定する。

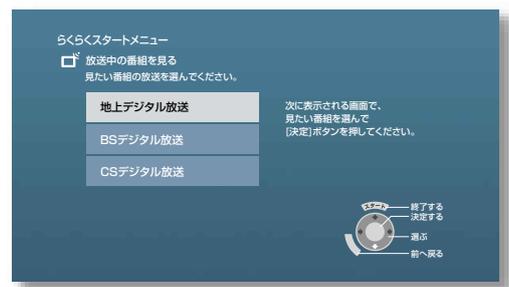



STEP 3

番組を見る

1 チャンネルを選び、決定する。



これで番組を見ることができます！

視聴中の番組をすぐに録画できます：



視聴中に放送を切り換えられます：



リモコンの数字ボタン、チャンネルボタンでも放送中の番組を選べます：

数字ボタンでチャンネルを選ぶ

視聴中に数字ボタンやチャンネル+/- ボタンを押します。



数字ボタンに登録されているチャンネルに切り換える。

チャンネルを順送り
で切り換える。

チャンネル番号を入力する

視聴中に10キーボタンを押し、チャンネル番号を入力します。

ラジオやデータ放送を見ることができます：

ホームボタンを押して、ラジオやデータ放送のチャンネルを選ぶか、BS放送視聴中にBSボタンをくり返し押して、テレビ→ラジオ→データの順で切り換えます。






番組を録画予約する

番組を録画したい

STEP 1

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。

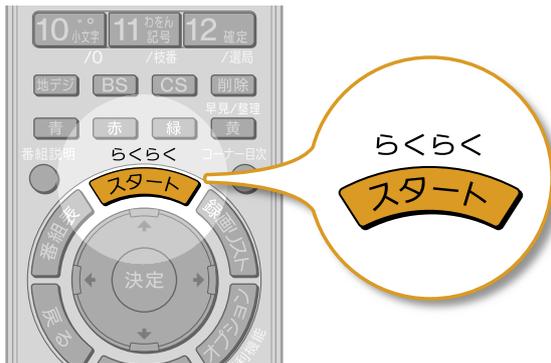

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。


STEP 2

番組表を表示する


1 [番組を録画予約する]を選び、決定する。



2 [番組表から選ぶ]を選び、決定する。

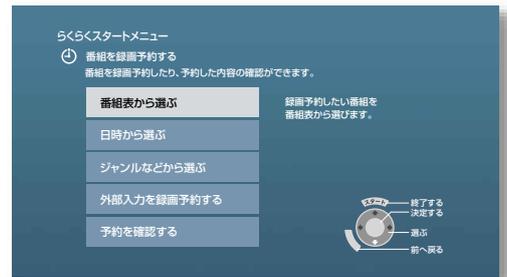

3 放送を選び、決定する。

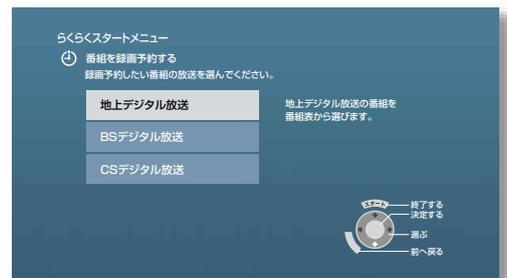

4 日付を選び、決定する。



1週間先の番組表まで選べます。



STEP 3


録画予約する

1 番組を選び、決定する。




初めてご使用になるときは番組表の一部が表示されません。表示させたい放送局をしばらく視聴するか、番組表表示中にオプションボタンを押して[番組表取得]を選ぶと表示されます。

2 [予約する]を選び、決定する。

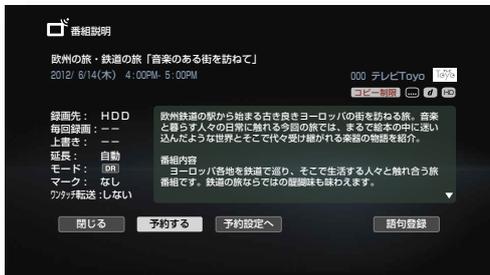

3 毎回録画の条件を選び、決定する。

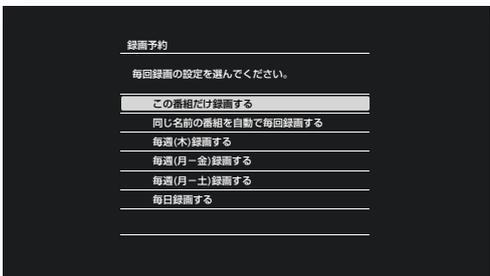

これで本機のハードディスクに録画予約ができました！

ほかにもこんな方法で録画できます：
STEP 2-2で選びます。

[日時から選ぶ]、[ジャンルなどから選ぶ]、[外部入力を録画予約する]からどれかを選びます。

録画予約状況を確認・修正できます：
STEP 2-2で[予約を確認する]を選びます。

番組表から一発予約できます：
STEP 3-1で●録画ボタンを押します。



次の情報は取扱説明書で紹介：
…「録画する」をご覧ください。


- 録画中の操作制限
- 録画モードとは
- 毎週／毎日ある番組を全部録画したい
- 二か国語放送／字幕付きの番組を録画したい
- 複数の番組を同時に録画したい
- 録画先の空き容量を確認したい
- 「スカパー！ HD」やCATVの番組を録画したい
- 番組を検索して録画予約したい
- いろいろな方法で録画予約したい



STEP 1

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。

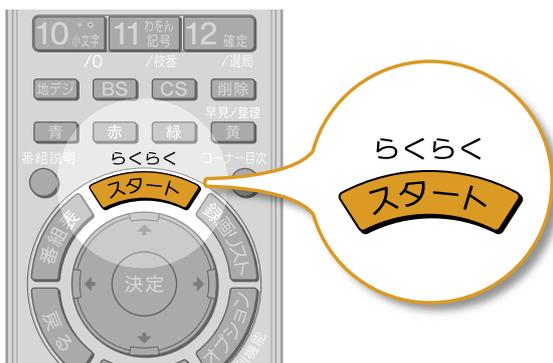

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。


STEP 2

再生リストを表示する

1 [録画した番組を見る]を選び、決定する。



2 [すべてから選ぶ]を選び、決定する。

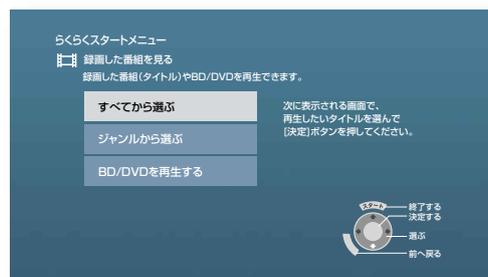



STEP 3 再生する


1 番組(タイトル)を選び、決定する。



これで再生ができました！

ほかにもこんな方法で再生できます：

STEP 2-2で選びます。

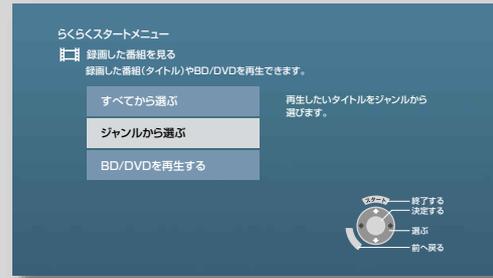

[ジャンルから選ぶ]

ジャンルからタイトルを選び、再生します。

[BD/DVDを再生する] (14ページ)

ディスクにコピーしたタイトルなどを再生します。




次の情報は取扱説明書で紹介：
…「再生する」をご覧ください。

- 録画した3D番組を再生したい
- 録画した番組を検索して再生したい
- 録画した番組を分類／整理したい
- 早見再生したい(音声付き早見)
- 映像の区切りで頭出ししたい
- 見たい場面をすばやく探したい(シーンサーチ)
- 音声／字幕／アングルを切り換えたい
- 好みの画音質で再生したい
- 番組を別の部屋で見たい(ルームリンク)
- コーナー目次から再生したい／コーナー情報を見たい

STEP 1

メニューを表示する

1 らくらスタートボタンを押す。

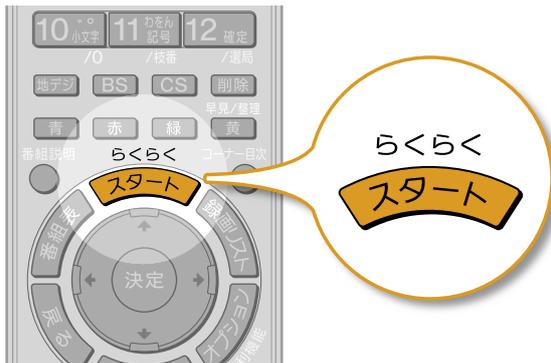

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。


STEP 2

ディスクを入れる

1 開/閉ボタンを押す。



2 ディスクを入れる。

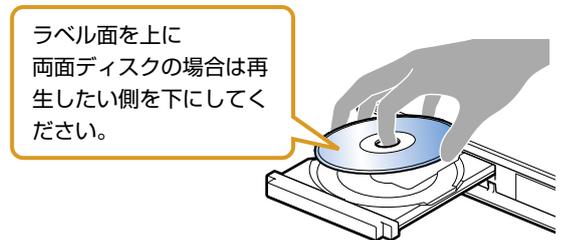

3 開/閉ボタンを押して、ディスクトレイを閉める。

本体表示窓の「LOAD」が消えるまでお待ちください。

市販ソフトなどの場合、ディスクを入れると自動で再生が始まる場合があります。




STEP 3 再生する

1 [録画した番組を見る]を選び、決定する。



2 [BD/DVDを再生する]を選び、決定する。

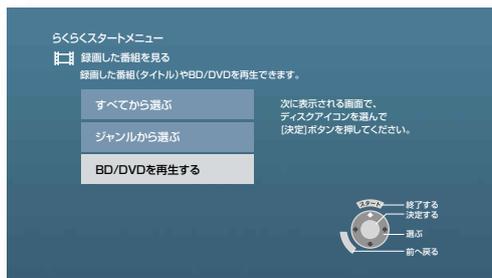

3 ●を選び、決定する。


4 番組(タイトル)を選び、決定する。



これで再生ができました!

ほかにもこんな方法で再生できます:

STEP 3-2で選びます。

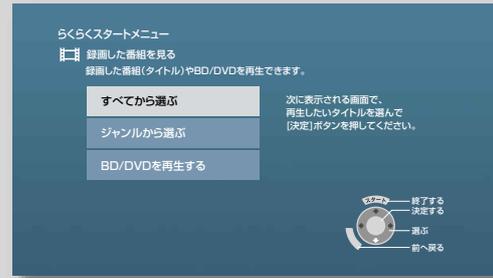

[すべてから選ぶ] (12ページ)

本機に録画したタイトルを選び、再生します。

[ジャンルから選ぶ] (12ページ)

ジャンルからタイトルを選び、再生します。



次の情報は取扱説明書で紹介:
…「再生する」をご覧ください。

- 3Dの映像やBlu-ray 3Dディスクを再生したい
- 再生中の基本的な操作一覧
- 映像の区切りで頭出ししたい
- 見たい場面をすばやく探したい(シーンサーチ)
- 音声/字幕/アングルを切り換えたい
- 好みの画音質で再生したい
- BDの特典映像を楽しみたい




録画した番組をディスクにコピーしたい

STEP 1

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。

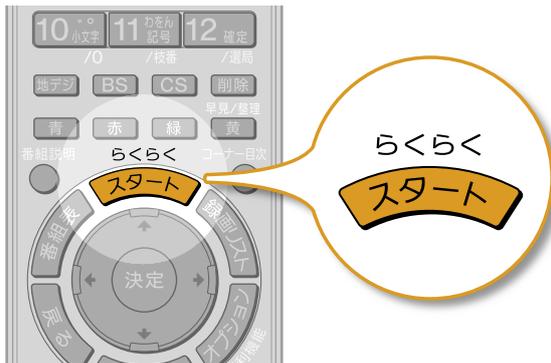

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。


STEP 2

ディスクを入れる

1 開/閉ボタンを押す。



2 ディスクを入れる。

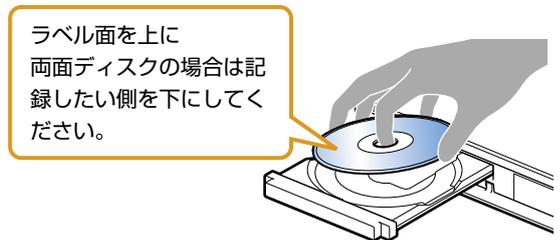

3 開/閉ボタンを押して、ディスクトレイを閉める。




STEP 3

コピーする

1 [ダビングする]を選び、決定する。



2 [BD/DVDへダビングする]を選び、決定する。

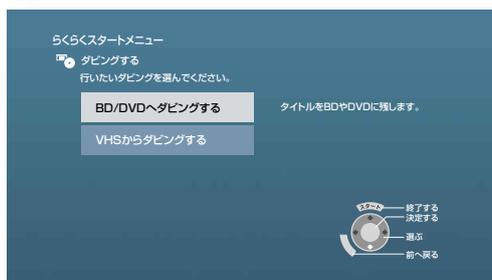


3 [次の操作へ進む]を選び、決定する。

4 番組(タイトル)を選び、決定する。 決定ボタンで選んだ順に番号が付きます。

5 →を押し[実行]を選び、決定する。

コピーを開始します。

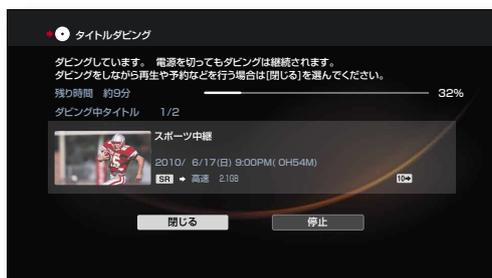

これでコピーが始まりました！

目的に合ったディスクを用意します：

ディスクを保存版にしたい
BD-R/DVD-R

ディスクをくり返し使いたい
BD-RE/DVD-RW

DVD-R/DVD-RWは、デジタル放送をコピーする場合、CPRM対応している必要があります。

DVDのフォーマットを選びます：

[VR]
デジタル放送をコピーするとき

[ビデオ]
ビデオカメラの映像(タイトル)など、コピー制限のないタイトルをコピーするとき



次の情報は取扱説明書で紹介：
…「コピー／ダビングする」をご覧ください。

- コピーできるディスク／映像の種類
- コピー中の操作制限
- ダビング先の空き容量を確認したい
- ディスクに保存した映像を本機にコピーしたい
- ディスクにおさまるようにコピーしたい
- ニか国語放送／字幕付きの番組をディスクにコピーしたい
- ディスクをファイナライズしたい
- 本機で作成したDVDを他機器で再生したい






ビデオテープを本機にコピーしたい

STEP 1

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。

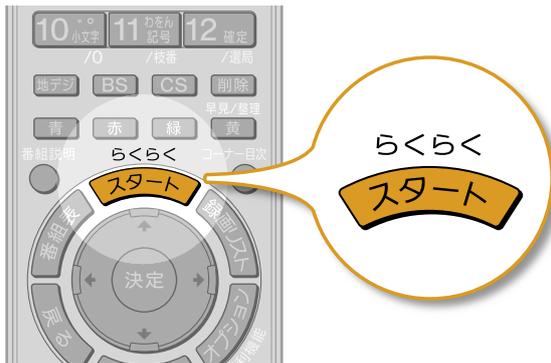

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。


STEP 2

ビデオデッキの準備をする

1 [ダビングする]を選び、決定する。




2 [VHSからダビングする]を選び、決定する。

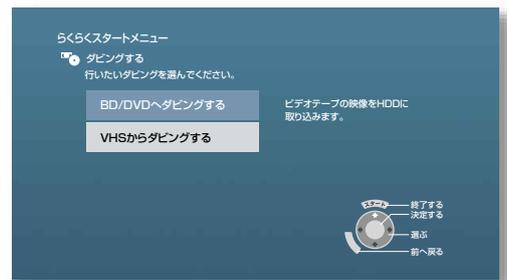

映画などの市販のビデオソフトは本機にコピーできません。

3 画面に従ってビデオデッキと接続されているか確認し、[次へ]を選び、決定する。

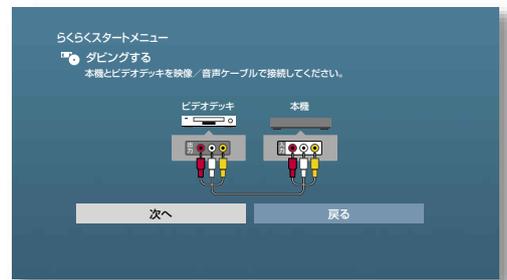

4 ビデオデッキの電源を入れ、[次の操作へ進む]を選び、決定する。



STEP 3


コピーする

- 1 ダビングする時間を設定し、ビデオデッキの再生準備をする。




- 2 [確定]を選び、決定する。

- 3 [実行]を選び、決定する。

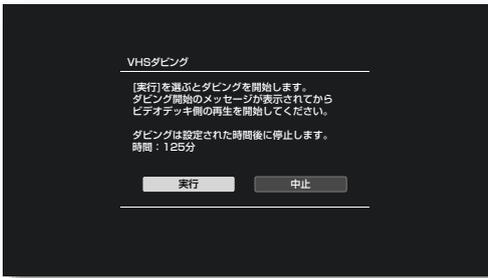

- 4 画面に従ってビデオデッキで再生を開始する。

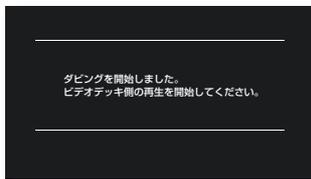

これでコピーが始まりました！

さらにディスクにコピーできます(16ページ)

本機にコピーした映像(タイトル)を再生できます(12ページ)



次の情報は取扱説明書で紹介：
…「他機器から取り込む」をご覧ください。


- 動画を取り込みたい
- 写真を取り込みたい



STEP 1

メニューを表示する

1 らくらくスタートボタンを押す。

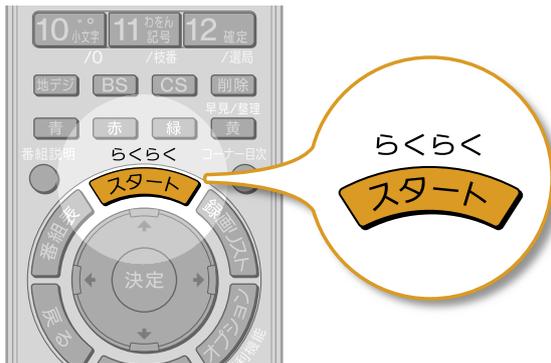

本機の画面が表示されない場合は、テレビの電源を入れ、入力を切り換えてください。

STEP 2

削除画面を表示する

1 [録画した番組を消す]を選び、決定する。





STEP 3 削除する

- 1 番組(タイトル)を選び、決定する。
タイトルの左側にチェックマークが付きます。



- 2 [確定]を選び、決定する。

- 3 [はい]を選び、決定する。



これで削除ができました！

すべてのタイトルをまとめて削除できます：

STEP 3-1で[全選択]を選びます。



次の情報は取扱説明書で紹介：
…「削除／編集する」をご覧ください。

- ハードディスクの映像を削除したい
- BDの映像を削除したい
- 削除できないように保護をかけたい(プロテクト)
- チャプターを分割／削除／結合したい
- 映像の一部分をカットしたい(部分削除)

困ったときは

こんな場合は故障ではありません


■ 電源を切っているのにファンなどの動作音がする



以下のような場合、本機が動作をすることがあります。

- 番組表データの取得時
 - 録画中(録画予約、x-おまかせ・まる録など)
 - ダビング中
 - リモート録画予約機能使用時
 - ホームサーバー機能使用時
 - HDMI機器制御による高速連動機能使用時
 - 瞬間起動の待機時
 - ソフトウェアのアップデート時
 - スカパー！e2の無料視聴期間サービスの利用時
- このような場合、内部で動作しているのが音がすることがあります。

■ 「PLEASE WAIT」と点滅表示され、なかなか起動しない

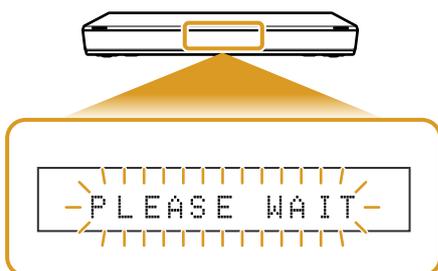

本機の起動中は、本体表示窓に「PLEASE WAIT」が点滅表示されます。本機の起動には数十秒かかりますので、そのままお待ちください。起動時間を短くするには、[瞬間起動]に設定してください(別冊の取扱説明書をご覧ください)。[瞬間起動]に設定すると、[標準]よりも消費電力は増えます。

■ 番組表が表示されない


番組表は、最新の番組情報を自動的に、少しずつ取得します。

初めてご使用になるときや、電源コードをコンセントから抜いていた場合、番組情報や放送局のロゴが取得できていないため、表示されません。

番組表を取得するには

- 表示させたい放送局をしばらく視聴する。
- 電源を切って、一晩ほど待つ。
- 番組表表示中にオプションボタンを押し、[番組表取得]を選ぶ(取得には時間がかかります)。

操作を受け付けなくなった場合は

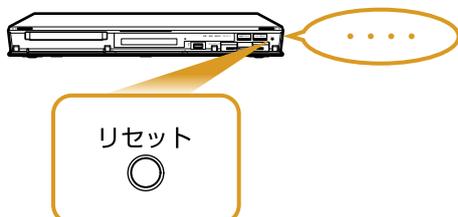

明らかに本機が操作を受け付けなくなった場合は、本機前面の扉を開き、リセットボタンを押してください。本体表示窓に「PLEASE WAIT」が点滅し、しばらくして表示が消えたら電源を入れ直してください。

よくあるトラブルと解決方法

■ キーワードで検索できて、最新の情報収集にも便利なホームページをご確認ください

- よくある問い合わせと解決方法を知りたい
- アンテナやテレビとの接続方法を確認したい
- 使いかたの詳しい情報を知りたい
- 接続できる機器を知りたい

インターネットアドレス
<http://www.sony.jp/support/bd/>



■ 別冊の取扱説明書「困ったときは」をご確認ください

- 本機のメッセージを確かめる
- よくあるトラブルと解決方法
- ソフトウェアアップデートについて
- 保証書とアフターサービス

SONY

デジタルハイビジョンチューナー内蔵
ハードディスク搭載

ブルーレイディスク™/
DVDレコーダー

取扱説明書

目次

- 録画する
- 再生する
- ネットワークで楽しむ
- 削除/編集する
- コピー/ダビングする
- PSP®や「ウォークマン」、携帯電話などに持ち出す
- 他機器から取り込む
- 接続する
- 設定を変更する
- 困ったときは**
- その他

お使いの操作については、別冊の「らくらくスタートガイド」をお読みください。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと火災や人身事故になることがあります。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。
この取扱説明書と別冊の「らくらくスタートガイド」をよくお読み
のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、い
つでも見られるところに必ず保管してください。

BDZ-EX3000 / BDZ-ET2000 / BDZ-ET1000 / BDZ-EW2000 / BDZ-EW1000 / BDZ-EW500 / BDZ-E500

Q&A

製品について困ったときは

- よくあるお問い合わせのQ&Aを知りたい
- アンテナやテレビとの接続を確認したい
- 使いかたの詳しい情報を知りたい

インターネットで下記アドレスを入力してください。

<http://www.sony.jp/support/bd/>



4-435-912-01 (1)

