


外付けハードディスク

取扱説明書

HD-E シリーズ HD-S シリーズ

© 2011 Sony Corporation

A

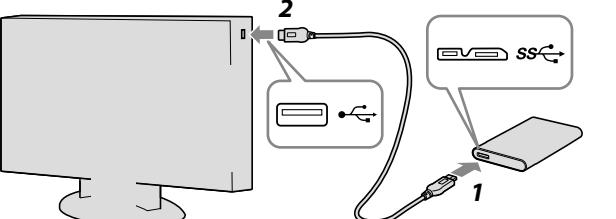

B パソコンに接続して使用する

取り付ける

- 1 本機の USB 端子に USB ケーブルを接続する。
- 2 パソコンの USB 端子に USB ケーブルを接続する。

ご注意

- 端子の形状が異なる USB ケーブルを本機に接続しないでください。端子が破損する原因となります。
- 本機のアクセスランプが点灯しないときは、USB ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

HD-E シリーズは FAT32 フォーマットで初期化済みです。

- FAT32 フォーマットで初期化した場合は 4GB 以上のファイルを保存できません。
- 本機をパソコンに接続した際、認識されるまでに数秒から数十秒かかることがあります。
- FAT32 以外のフォーマットに初期化する場合はお使いのパソコンの機能をお使いください。

ご注意

- 初期化を行うと、本機内のデータはすべて消去されます。
- 本機内に保存データがある場合は、必要に応じてバックアップを作成してください。

パソコンから取りはずす際のご注意

パソコン起動中に本機を取りはずす手順を説明します。

Windows をお使いの場合

- 1 画面右下のタスクトレイで、 をクリックする。
現在パソコンに接続されているデバイスが表示されます。
- 2 本機の項目をクリックする。
- 3 「安全に取り外すことができます。」のメッセージを確認し、[OK] をクリックする。
Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 をお使いの場合は、[OK] をクリックする必要があります。
- 4 パソコンから USB ケーブルを取りはずす。

Mac OS をお使いの場合

- 1 デスクトップの本機のアイコンをゴミ箱にドラッグ & ドロップする。
- 2 パソコンから USB ケーブルを取りはずす。

A AV 機器に接続して使用する

* イラスト A はテレビのデジタル放送を本機に記録する例です。これ以外の AV 機器をお使いの場合は、お使いの AV 機器の取扱説明書をご覧ください。

- 1 本機の USB 端子に USB ケーブルを接続する。
- 2 AV 機器の USB 端子に USB ケーブルを接続する。

各 AV 機器での登録、データの再生、録画方法については、お使いの AV 機器の取扱説明書をご覧ください。
本機を AV 機器から取りはずす際は、それぞれの AV 機器の手順に従って取りはずしてください。

ご注意

- 接続方法については、AV 機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- USB 端子の位置は AV 機器によって異なります。詳しくは、接続する AV 機器の取扱説明書をご覧ください。

- 本機に AV 機器を繋いで記録するときは、AV 機器で本機の初期化、または登録が必要なことがあります。この場合、AV 機器の専用フォーマットで本機が初期化されますので、パソコンや他の AV 機器で本機をご使用できないことがあります。

ご注意

初期化や登録を行うと、本機内のデータはすべて消去されます。

- 故障などの理由で AV 機器または本機を交換した場合は、交換前に保存したデータを復旧できません。

付属のソフトウェアをインストールする (Windows でお使いの場合のみ)

以下の手順で付属のソフトウェアがご使用になります。

- 1 コンピューター (Windows 8.1/Windows 8/Windows 7)、コンピューター (Windows Vista) をダブルクリックする。
- 2 [Sony HDD Utilities] フォルダーをダブルクリックする。
- 3 [Start.exe] をダブルクリックする。
- 4 画面の手順に従い、設定する。

ご注意

- ソフトウェアをインストールするには管理者権限でパソコンにログインしてください。
- Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です。」と表示されることがあります。その場合は「続行」をクリックしてください。
- Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されたら、「[はい]」をクリックしてください。

使用上のご注意

本機は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。万一の場合に備えて定期的にバックアップを行ってください。弊社では、いかなる場合においても記録内容の修復・復元・再現などはいたしません。また、記録内容の破損・消失についてはいかなる原因であっても一切その責任は負いかねます。

- スタンドバイ、休止、スリープ、サスペンド、リジュームなどのパソコンの省電力機能はご使用いただけない場合があります。
- 本機にソフトウェアをインストールしないでください。OS 起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ゲームソフトなどのソフトウェアが正常に利用できない場合があります。
- 本機接続時、他の USB 機器も使う場合は以下の点にご注意ください。
 - 本機の転送速度が遅くなることがあります。
 - 本機を USB ハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、接続する機器の USB 端子に直接接続してください。
- データの書き込み／読み出し／削除中は、本機を取りはずさないでください。データが破損する原因となります。
- 本機を接続したままパソコンを起動、または再起動したり、スリープや休止状態に移行、またはそこから復帰すると正常に動作しないことがあります。これらの操作は本機をパソコンからはずして行ってください。
- 付属の製品保証書は本機限定のもので、本機の取扱説明書に従った通常のご使用時、また本機の純正付属品、または必要動作環境／推奨動作環境でのご使用時に限られます。ユーザーサポートなどの各種サービスも上記の前提で提供するものです。
- 付属の USB ケーブルをご使用にならない場合、性能の保証は致しません。

取り扱いについて

- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。
- 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。
 - 異常に高温、低温または多湿になる場所
炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり故障したりすることがあります。
 - 気圧の低い場所（海拔 3,000 m 以上、または 0.5 気圧以下）
 - 強力な磁場のあるところや放射線のある場所
 - 振動や大きな音のする場所、不安定な場所
 - 風通しが悪い場所
 - ほこり、湿気の多い場所

本体の温度上昇について

使用中、本体が温かくになりますが、故障ではありません。ただし、使用状況によっては、温度が 40 ℃以上になることがあります。この状態で長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となります。

付属のソフトウェアについて

- パスワード保護ソフトウェアでパスワード保護領域を作成した際は、パソコン以外の機器で本機を使うことができません。
- 高速化ソフトウェアの効果は、諸条件によって異なります。（転送するファイルのサイズ・数、パソコンのスペック等）

お手入れについて

- お手入れをする前に電源を切り、電源プラグをつないでいる場合はコンセントから抜いてください。
- 乾いた柔らかい布、または水をかたくしぼった布で軽く拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 科学ぞうきんをご使用の際は、色落ちや変色する場合がありますので、ご注意ください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触すると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 液体状の洗剤などは使用しないでください。本機の内部に入って、故障の原因となることがあります。

故障かな？と思ったら

- お使いの機器が本機を認識しない場合、または正常に動作しない場合、次のことを確認してください
 - 本機がお使いの機器に対応しているかどうか、下記 URL にてご確認ください。
<http://www.sony.jp/hddtaiou/>
 - システム情報の読み込み等のために、お使いの機器が本機を認識するのに時間が数分かかる場合があります。しばらくお待ちいただいても認識しない場合は、以下のサポートサイトをご確認ください。
<http://www.sony.jp/support/>

商標について

- Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- USB-IF SuperSpeed USB Trident ロゴは USB Implementers Forum, Inc. の登録商標です。
- Mac OS は Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。その他、本取扱説明書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、® マークは明記していません。

主な仕様

動作環境

- | | |
|------|-------------------|
| 動作温度 | 5°C ~ 40°C |
| 動作湿度 | 8% ~ 90% (結露なきこと) |
| 保存温度 | -20°C ~ +60°C |
| 保存湿度 | 8% ~ 90% (結露なきこと) |

対応 OS

Windows 8.1 (32 bit/64 bit)、Windows 8 (32 bit / 64 bit)、Windows 7 (32 bit / 64 bit)、Windows Vista (32 bit / 64bit)
Mac OS X ver.10.6 以降

USB インターフェース

USB 3.0 (USB 2.0 互換あり)

電源

DC 5 V USB バスパワー

消費電力

最大 4.5 W

ファイルシステム (工場出荷時)

HD-E シリーズ : FAT32

HD-S シリーズ : NTFS

外形寸法

HD-EG5、HD-E1
約 80 mm × 16 mm × 126 mm (幅 / 高さ / 奥行き) (最大突起物を除く)

HD-E2
約 86 mm × 21.5 mm × 126 mm (幅 / 高さ / 奥行き) (最大突起物を除く)

HD-SG5、HD-S1A
約 79 mm × 8.7 mm × 117 mm (幅 / 高さ / 奥行き) (最大突起物を除く)

質量

HD-EG5、HD-E1
約 220 g

HD-E2
約 310 g

HD-SG5
約 130 g

HD-S1A
約 155 g

付属品

USBケーブル(1)

印刷物一式

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

が、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口にご相談ください。
ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 品名 : HD-E □□、HD-S □□
- 故障の状態 : できるだけ詳しく
- お買い上げ日

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理（交換）させていただきます。

部品の保有期間について

当社では外付けハードディスクの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後 5 年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口

フリーダイヤル
.....0120-333-020

携帯電話・PHS・一部のIP電話
.....050-3754-9577

受付時間 月～金 : 9:00～18:00
土・日・祝日 : 9:00～17:00

※取扱説明書、リモコン等の購入相談は
こちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「999」+「#」

を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

サポートページについて

本機のより詳細については、下記サポートサイトにてご確認いただけます。

<a href="http