



* 4 4 3 7 8 2 7 0 6 * (1)

アクティブスピーカー

取扱説明書・保証書



RDP-NWT19

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

保証書

持込修理

品名	アクティブスピーカー
型名	RDP-NWT19
お買上げ日	年 月 日

本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。

ソニー特約店

お問い合わせ先：修理相談窓口

フリーダイヤル：0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話からは、050-3754-9599

ホームページ：<http://www.sony.jp/support/>

ソニーマーケティング株式会社 東京都港区港南1-7-1 テ108-0075

保証期間	お買上げの日から	1年
お客様住所 お名前	電話	様

無料修理規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品(ハードウェア)が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理対応の種別(出張修理、持込修理、引取修理)をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書(再発行しませんので、大切に保管してください)の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口の種類は、(1)お買上げのお店、(2)近くのソニーサービスステーション、(3)本書に記載の修理相談窓口の3種類です。

種別	受付窓口	保証書の提示・提出	注意事項
出張修理	(1)(2)(3)	出張修理担当者が訪問した際に提示	*1
持込修理	(1)(2)	持参した製品の修理依頼の際に提示	*2
引取修理	(3)	製品の引取時に指定業者へ提出	

*1 離島及び離島に準する遠隔地への出張修理となる場合、出張費用(実費)を申し受けます。
*2 (1)(2)へのご依頼が難しい場合は、(3)にご相談ください。

2. お客様のご要望により、出張修理の種別について引取修理を、持込修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について出張修理を行う場合は、別途所定の料金を申し受けます。

3. 保証期間内の故障または他の場合には有料となります。

(1)本書のご提示がない場合(2)本書にお買上げ日およびソニー特約店の記載がない場合は本書の記載を書き換えた場合(3)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合(4)使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷(5)他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷(6)お買上げ後の移設、輸送、落下などのによる故障・損傷(7)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷(8)業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷(9)消耗・磨耗した部品の交換、汚損した部分の交換

4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

5. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。

6. 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初の購入時の保証期間が適用されます。

7. 故障によりお買上げの製品を使用できなかつたことによる損害については補償いたしません。

8. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。

9. 本書は日本国内のみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理メモ

* 本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
* 保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。 TO2-5

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠️ 警告 安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱いかたを示しています。「取扱説明書」も合わせてよくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をお読みください。本製品全般の注意事項が記載されています。

定期的に点検する

ACアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買上げ店またはソニーサービスステーションに修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

- ① ACアダプターを使用中の場合は、コンセントから抜く。
- ② お買上げ店またはソニーサービスステーションに修理を依頼する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠️ 警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠️ 注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意を促す記号



火災

行為を禁止する記号



感電

行為を指示する記号



禁止



接触禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



フラグをコンセントから抜く



指示

⚠️ 警告 下記の注意を守らないと
火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない。

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、ソニーの相談窓口またはお買上げ店にご相談ください。

ACアダプターに水などをかけない。

水などかかると火災や感電の原因になります。万一、水などがかかったときは、すぐにプラグを抜き、ソニーの相談窓口またはお買上げ店にご相談ください。

雨、水がかかる場所、油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所では使用しない。

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となります。

タコ足配線をしない。

配線器具をタコ足配線して定格を超えた電流が流れると、火災などの原因となります。

分解や改造をしない。

火災や感電、事故の原因となります。内部の点検や修理は、お買上げ店またはソニーサービスステーションにご依頼ください。

指定以外のACアダプターを使用しない。

破裂・液漏れや過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因となります。

指定以外の機器に使わない。

火災やけがの原因となることがあります。

スピーカーやACアダプターを布団などでおおった状態で使わない。

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。

感電の原因となります。

ぬれた手でACアダプターをさわらない。

感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、ACアダプターをはずす。

長期間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに接続する。

異常が起きた場合にプラグをコンセントから抜いて、完全に電源が切れるように、電源プラグは容易に手の届くコンセントにつないでください。

禁止

禁止

禁止

禁止

ぬれ手禁止

ACアダプター

スラグをコンセントから抜く

指示

主な仕様

対応機種：

WM-PORT搭載“ウォークマン”*1

本製品の対応機種に関する詳細は、下記のホームページにてご確認ください。

<http://www.sony.jp/walkman/acc/>

1.0 W (1 kHz, 8 Ω) (ACアダプター使用時)

WM-PORTプラグ*2 × 1、DC INジャック × 1

直径35 mm

約153.4 × 48.7 × 48.4 mm (幅／高さ／奥行き)

約161 g

5°C～35°C

DC 5.2 V (100～240 V対応)*3

ACアダプター AC-E5212 (付属) / “ウォークマン”からの給電

スピーカー (1)

ACアダプター (1)

ジャスター (交換用) (2)

取扱説明書・保証書 (1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

*1 NW-Z1000シリーズを除く

*2 WM-PORTプラグは“ウォークマン”とアクセサリーを接続する専用マルチ端子です。

*3 付属のACアダプターは、AC100～240V、50/60 Hzの範囲でお使いいただけますので、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前に旅行代理店などでお確かめください。

ACアダプターを使用しないときの再生持続時間

(NW-S770シリーズにおいてMP3 128 kbps 再生時)

「スピーカー設定」で「その他のスピーカー」に設定している場合：約10時間

使用上のご注意

置いてはいけない場所

火災や感電の危険を避けるために、ACアダプターや本製品を水のかかる場所や湿気のある所では使用しないでください。また、ACアダプターや本製品の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。


・異常に高温になる場所

炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。

・直射日光の当たる場所、熱器具の近く

変形したり、故障したりすることがあります。

各部のなまえ

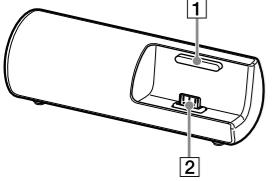

① アジャスター (C)
② WM-PORT プラグ

ACアダプター使用時の注意

- スピーカーには、付属のACアダプター（プラグ極性・JEITA規格）をご使用ください。付属以外のACアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。




プラグ極性

- ACアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
- 火災や感電の危険をさけるために、ACアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、ACアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。
- 海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器（トラベルコンバーター）」などはご使用にならないでください。故障の原因となることがあります。

接続する

- 1 ACアダプターをつなぎ①、ACアダプターの電源プラグを電源コンセントにつなぐ②。

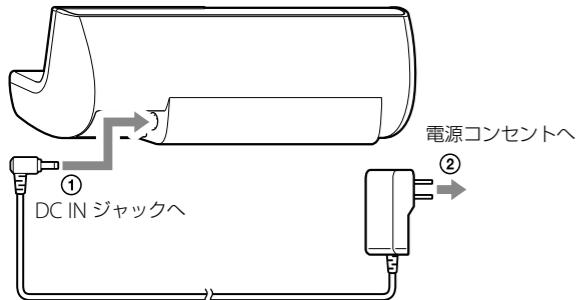


ヒント

- ACアダプターを接続しないで“ウォークマン”を再生することもできます。

- 2 “ウォークマン”をスピーカーにセットする。

ACアダプターを接続している場合は、“ウォークマン”への充電が開始されます。

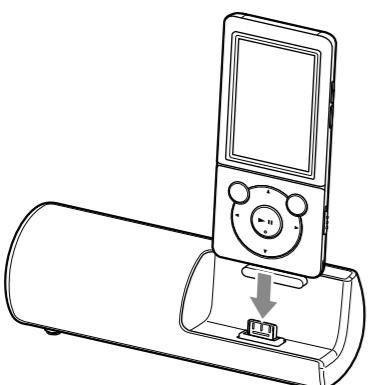

注意

- “ウォークマン”的WM-PORT端子をスピーカーのWM-PORTプラグにしっかりと取り付けてください。
- ストラップを取り付けているときは、スピーカーと“ウォークマン”的間にストラップを挟まないようにしてください。
- “ウォークマン”を取り付けるときは、アジャスターをつけてください。アジャスターをつけずに取り付けると、スピーカーのWM-PORTプラグを破損することができます。
- 本製品のお買い上げ時にはアジャスター (C) が装着されています。“ウォークマン”裏面とアジャスターのすき間が大きい場合は、アジャスターを交換してください。


音楽を聞く

- 1 “ウォークマン”でスピーカーの設定をする。

“ウォークマン”で“Clear Phase”や“xLOUD”的設定をします。
• Clear Phase：選択されたスピーカーに合わせて音響特性を調整します。
• xLOUD：選択されたスピーカーで迫力ある音を楽しめます。
“ウォークマン”的スピーカーの設定項目（「スピーカー設定」など）から設定できます。「RDP-NWT19」の項目がある場合は「RDP-NWT19」を選択してから設定を行ってください。詳しい設定方法は“ウォークマン”に付属の電子マニュアルまたは取扱説明書をご覧ください。

- 2 “ウォークマン”で再生したいコンテンツを再生する。

- 3 “ウォークマン”的VOL +/-ボタンで音量を調節する。

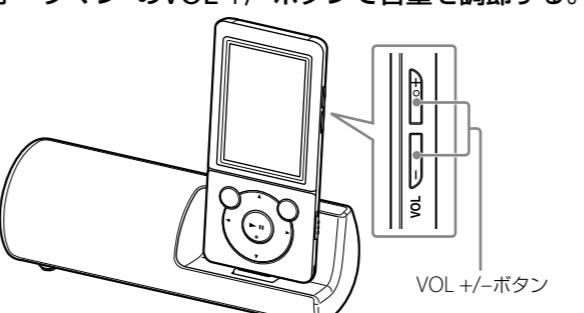

ヒント

- “ウォークマン”的スピーカー設定項目（「スピーカー設定」や「スピーカー出力最適化」など）に「RDP-NWT19」が無い場合は、「その他のスピーカー」もしくは「オフ」を選択することをおすすめします。
- ACアダプターを接続しないで“ウォークマン”を再生することもできます。ただし、ACアダプターを接続しないで“ウォークマン”を再生した場合は、スピーカーの音量出力が下がります。また、“ウォークマン”的電池を消費します。
- “ウォークマン”的再生方法や、スピーカーの設定方法などについては、“ウォークマン”に付属の電子マニュアルまたは取扱説明書をご覧ください。

注意

- スピーカー使用後にヘッドホンを使うときは音量の設定にご注意ください。音量を大きくしたままヘッドホンを使用した場合、耳を傷める可能性があります。
- “ウォークマン”を本製品に装着した状態でFMラジオを聞くことはできません。
- スピーカーに“ウォークマン”をセットしたまま“ウォークマン”を操作する場合は、もう片方の手でスピーカーを支えてください。


“ウォークマン”を充電するには

スピーカーにACアダプターを接続した状態で、“ウォークマン”をスピーカーにセットすると、自動的に充電が始まります。充電の状況は“ウォークマン”的ディスプレイ画面に表示されます。

詳しくは“ウォークマン”に付属の電子マニュアルや取扱説明書をご覧ください。

アジャスターを交換する

本製品のお買い上げ時にはアジャスター (C) が装着されています。“ウォークマン”をスピーカーに接続したときに、“ウォークマン”裏面とアジャスターのすき間が大きい場合は、アジャスター (B) やアジャスター (A) に交換することで“ウォークマン”を最適な位置にセットすることができます。別売のケース装着状態ではご使用になれない場合があります。対応する機種の詳細は、以下のホームページにてご確認ください。
<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>

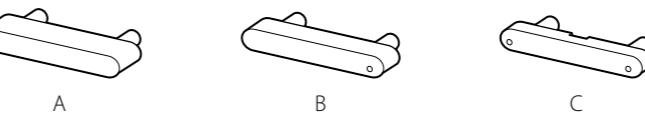


注意

- 別売りのケースにアジャスターが付属されている場合は、ケースに付属のアジャスターに交換してください。


アジャスターをはずすには

アジャスターをつまんで手前に引いてはずすことができます。アジャスター (C) はクリップなどの細い棒を切り欠きにひっかけると取りはずしやすくなります。

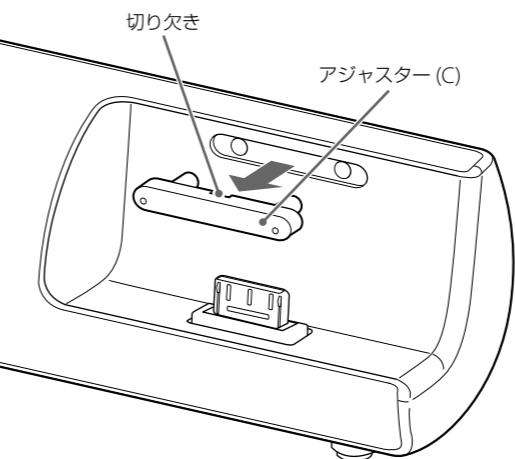

アジャスターを付けるには

アジャスターを取り付けるときは、奥まで差しこんでください。下図はアジャスター (C) の場合です。

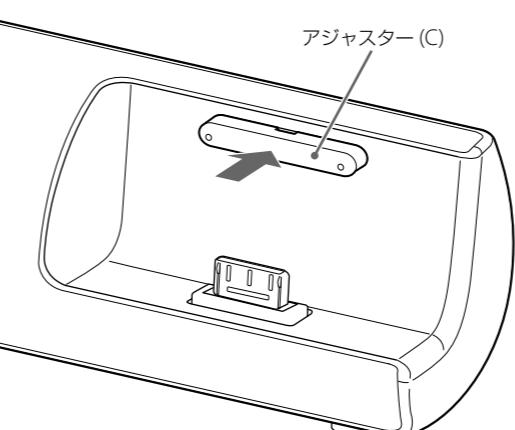

困ったときは

本製品の調子がおかしいときは、修理に出す前に次のチェック項目をご覧になり、点検してください。それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。修理をご依頼の際は、不具合の原因の特定のため製品全体を点検する必要がありますので、スピーカーとACアダプターをお持ちください。

音が出ない

- “ウォークマン”的VOL+ボタンを押して音量を上げる。
- “ウォークマン”が正しくスピーカーにセットされているか確認する。
- “ウォークマン”的リセットボタンを押す。
- ACアダプターが正しく接続されているか確認する。

雑音が入る、雜音がひどい

- スピーカーを雑音の元となっている機器から離して設置する。
- ACアダプターを別のコンセントにつなぎ直してみる。

音がひずむ

- “ウォークマン”的VOL-ボタンを押して音量を下げる。
- “ウォークマン”的音質設定を全て「オフ」にする。

充電できない

- ACアダプターが正しく接続されているか確認する。
- “ウォークマン”的リセットボタンを押す。

お問い合わせ窓口のご案内

本製品についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

• ホームページで調べるには⇒ ウォークマンカスタマーサポートへ
(<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>)

最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。

• 電話・FAXでのお問い合わせは⇒ ソニーの相談窓口へ
(下記電話・FAX番号)

お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

- 型名 : RDP-NWT19
- ご相談内容 : できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

商標

- “ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本取扱説明書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。
<https://www.sony.jp/support/>

使い方 相談窓口	フリーダイヤル 0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9577
修理 相談窓口	フリーダイヤル 0120-222-330 携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9599

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はごちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社

左記番号へ接続後、最初の
ガイドスケルが流れている間に
「301」「#」を押してください。
直接、担当窓口へおつなぎします。

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1