



\* 4 4 3 7 9 9 3 0 2 \* (1)

# スタンド

## 取扱説明書



### STD-NWU10


©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

## はじめに

本製品に、“ウォークマン”本体同梱のUSBケーブルや別売のUSBケーブル(WMC-NW20MU)を組みつけることで“ウォークマン”を固定するスタンドとして使用することができます。また、USBケーブルをパソコンやACアダプターなどと接続することでデータ転送や充電ができます。

## 各部のなまえ


### スタンド

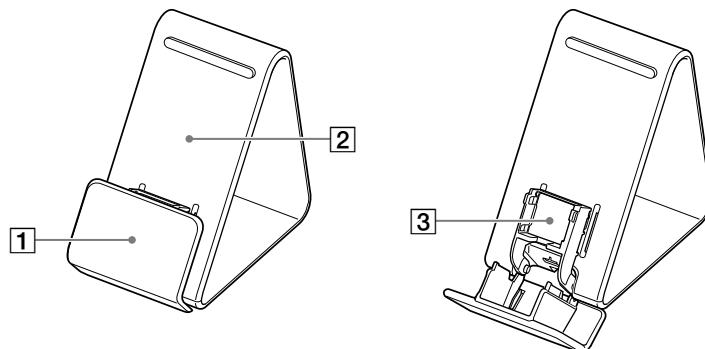

① カバー  
② スタンド本体  
③ プラグホルダー

### “ウォークマン”専用USBケーブル(本製品には同梱されていません) \*

\* “ウォークマン”本体同梱のUSBケーブルや別売のUSBケーブル(WMC-NW20MU)

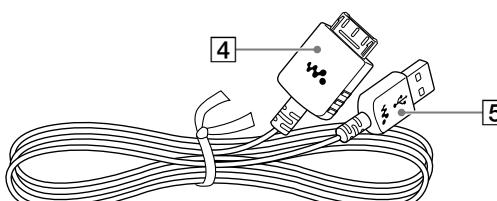


④ WM-PORTプラグ  
⑤ USBプラグ


## 準備する

### USBケーブルをとりつける


#### 1 カバーを開ける。

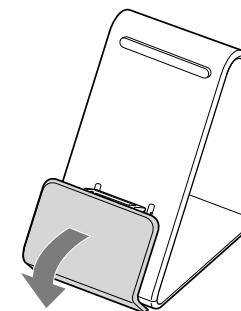


#### 2 USBケーブルを通す。

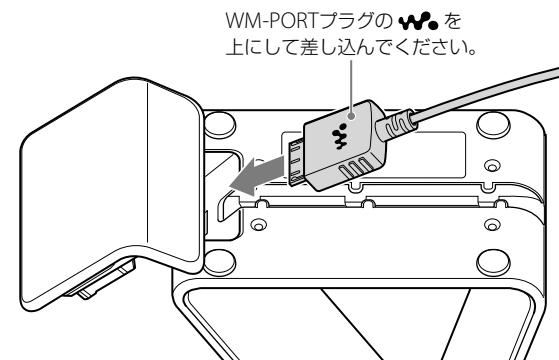


#### 3 WM-PORTプラグをプラグホルダーにはめ込む。

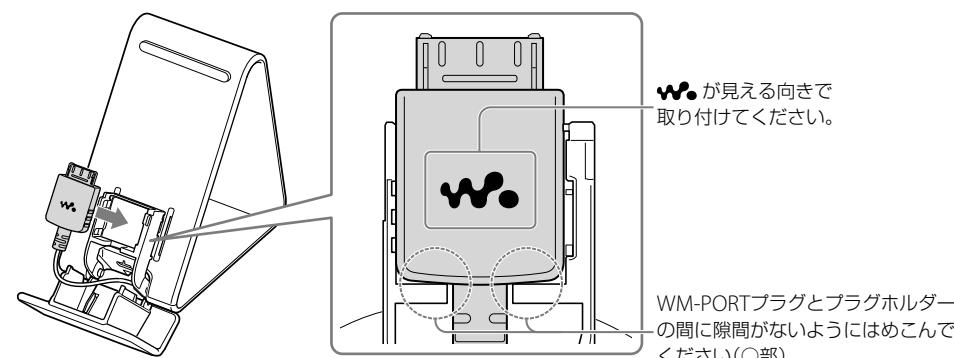

#### 4 カバーを閉める。

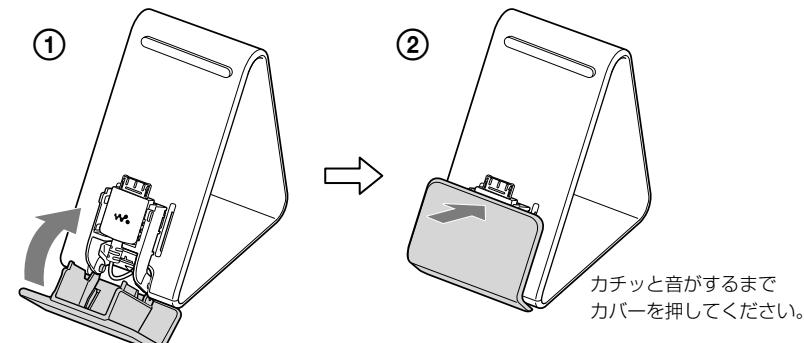


#### 5 底面の溝にケーブルを収納する。

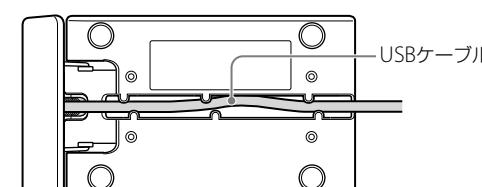

## 使いかた

### “ウォークマン”をスタンドに取り付けるには／取りはずすには

“ウォークマン”をスタンドに取り付けるには、“ウォークマン”的WM-PORTジャックをスタンドのWM-PORTプラグに差し込む。

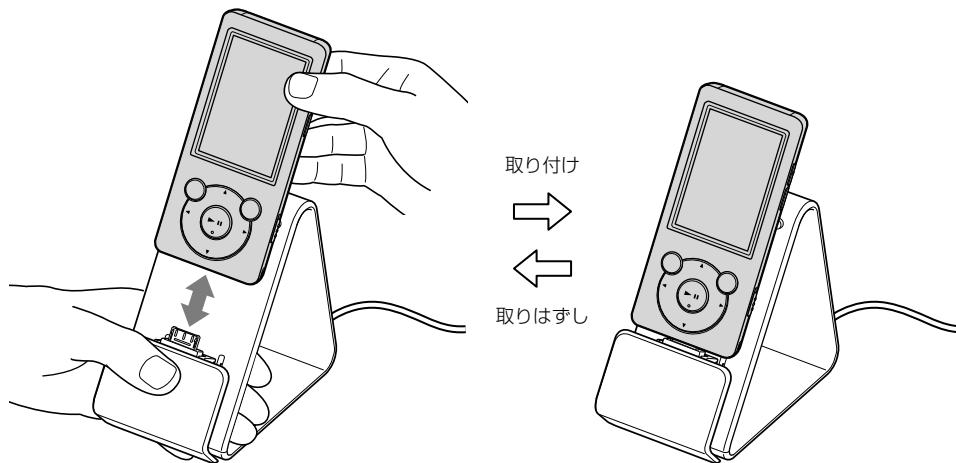

### ご注意


“ウォークマン”を取り付けたり取りはずしたりするときは、図のように、スタンド本体とカバーを手で押さえてください。

### ヒント

- さまざまな“ウォークマン”に対応できるように、また、“ウォークマン”本体にケース\*を付けたまま使えるように、カバーは前後に動く構造になっています。  
\*一部のケースは“ウォークマン”本体から取りはずしてからご使用ください。
- “ウォークマン”をスタンドに取り付けたときに、“ウォークマン”がスタンド本体に倒れかからずに浮いてしまう場合があります。そのときはUSBケーブルを一度取りはずし、ケーブルを軽く曲げてくせをつけてから再度スタンドに取り付けることで改善できます。

### 充電やデータ転送をするには

USBプラグをパソコンやACアダプターと接続する。

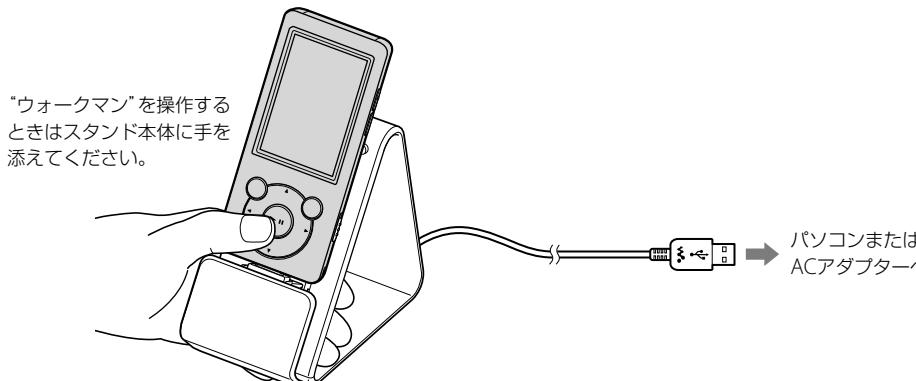

## 使用上のご注意

- カバーを開け閉める際は指はさみ等にご注意ください。
- 高温、多湿となる場所や、直射日光のあたる場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。
- 市販のベンジン、アルコールなどの溶剤は、変色、劣化の原因になりますのでご使用しないでください。
- 安定していない場所には置かないでください。製品が落ちてけがや故障の原因となります。
- ケーブルを足にひっかけたりして引っぱると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意してケーブルを配置してください。

## 主な仕様

最大外形寸法： 約52 mm × 92 mm × 97 mm (幅／高さ／奥行き)

質量： 約97 g

同梱品： スタンド(1)

取扱説明書(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

## 困ったときは

次のチェック項目をご覧になり、点検してください。

パソコンで“ウォークマン”が認識されない。


パソコンやACアダプターで“ウォークマン”への充電が始まらない。

WM-PORTプラグと“ウォークマン”的WM-PORTジャック、USBプラグとパソコンまたはACアダプターがきちんと接続されているかを確認してください。

カバーがはずれてしまった。


下記の手順にしたがってカバーを取り付けてください。

1 プラグホルダーとUSBケーブルをスタンド本体から取りはずす。

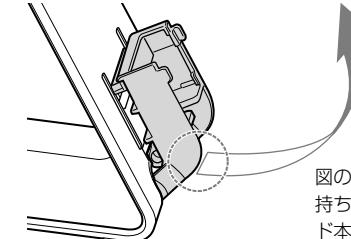


図のようにプラグホルダーを持ち上げるようにしてスタンド本体からはずしてください。

2 プラグホルダーをカバーに取り付ける。

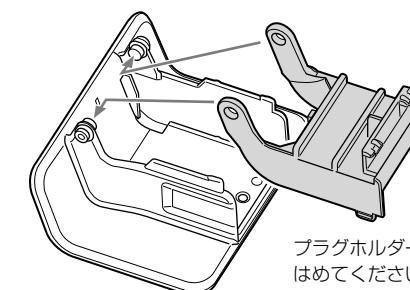


プラグホルダーの穴をカバーの軸にはめてください。

3 カバーをスタンド本体に取り付ける。

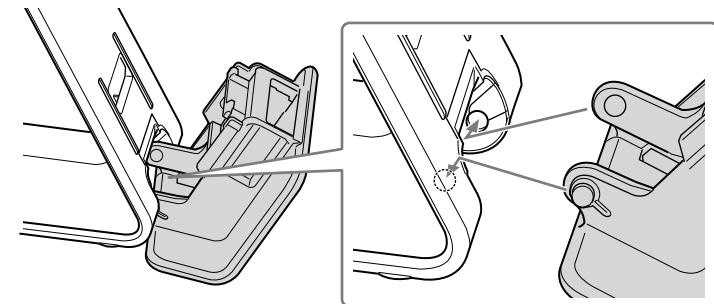

カバーの軸をスタンド本体の穴にはめてください。

4 カバーを閉める。

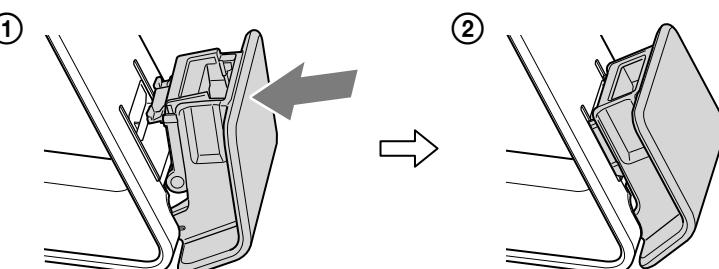

パチンと音がしてプラグホルダーがスタンド本体に固定されるまでカバーを強く押す。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。