

ヘッドマウントディスプレイ スタートガイド




ご使用になる前に、別冊のリファレンスガイドの「安全のために」、
「健康に関するご注意」および「使用上のご注意」もあわせてご覧ください。

HMZ-T2

PS3®接続時に映像・音声がでない、 映像が3D表示にならないときは

PS3®の出力先を以下のいずれかの方法でテレビから本機に切り換えたときに、
映像・音声中断が出る場合があります。

- 本機のHDMIパススルー機能で本機に出力を切り換えたとき
 - PS3®を直接本機につなぎ換えて本機で出力したとき
- 上記の症状が出たときは、本機の電源が入った状態で、PS3®の電源を切り、
PS3®の電源ボタンを5秒以上押し続けたままにして(もう一度「ピッ」という音がする
まで)、電源を入れ直してください。

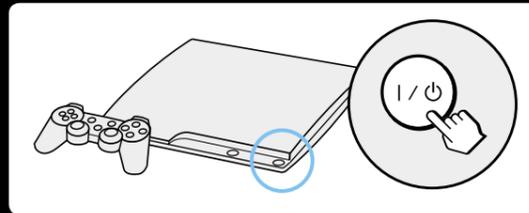

“PlayStation” および “PS3” は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
の登録商標です。

箱に入っているもの



ヘッドマウント
ユニット



プロセッサー
ユニット



ヘッドホン



HDMIケーブル

電源コード
アクセサリ一式
書類一式




この説明書は、VOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油
型インキを使用しています。

© 2012 Sony Corporation Printed in Japan
4-439-021-01(1)

1 接続する

① 再生機器やテレビをつなぐ

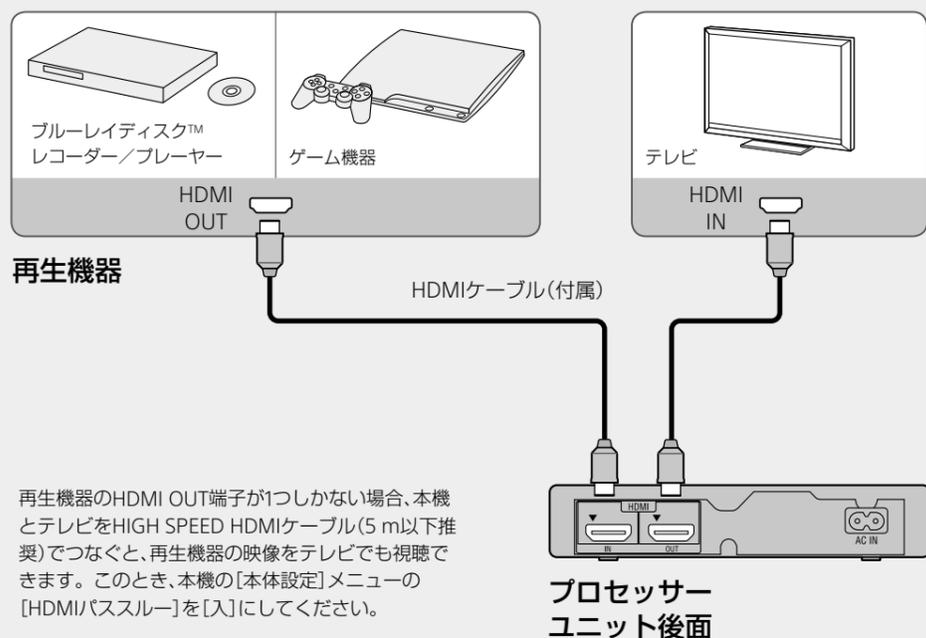


ご注意

- 本機とテレビで同時視聴はできません。

② ヘッドマウント ユニットをつなぐ



③ 付属のヘッドホンをつなぐ

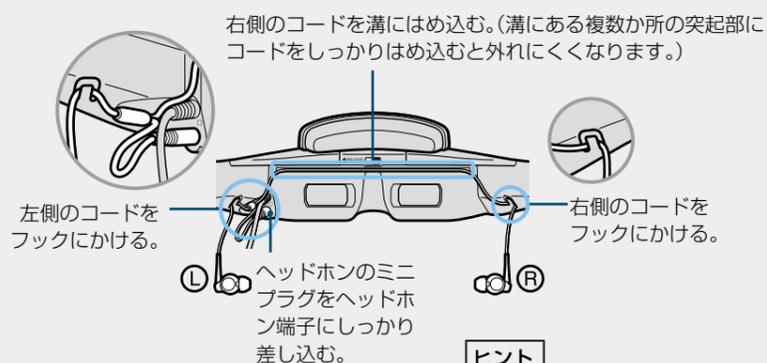

ヒント

- お手持ちのステレオミニプラグ付きの
ヘッドホンも接続することもできます。

④ 電源コードをつなぐ



⑤ 本体の電源を入れる(⏻)


プロセッサーユニットの電源
ランプが緑色に点灯します。



⑥ 再生機器の電源を入れる(⏻)

2 調整・装着する

本機を装着すると、まわりが見えなくなります。あらかじめ、「2 調整・装着する」、「3 設定する」、「4 見る」をご覧になり、手順の流れを確認いただくことをおすすめします。

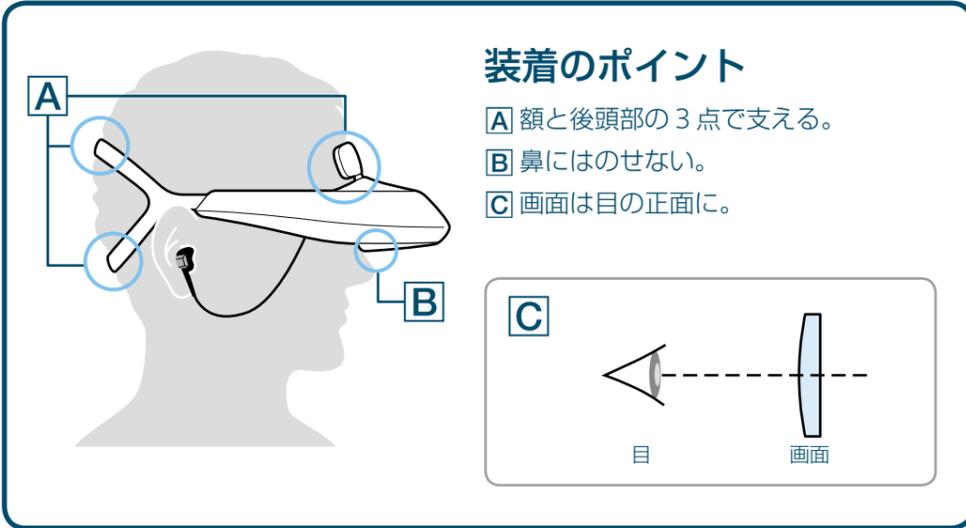


装着のポイント

- A 額と後頭部の3点で支える。
- B 鼻にはのせない。
- C 画面は目の正面に。

日常生活で眼鏡やコンタクトレンズを使用されている方は、それらを使用したまま装着してください。(手元を見る老眼鏡などは除きます)。なお、遠近両用の眼鏡やコンタクトレンズでは、快適にご視聴いただけない場合があります。


1 ヘッドバンドを引き出す。

バンド調節リリースボタンを押しながら、ヘッドバンドを引き出します。

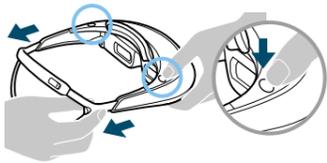

2 ヘッドマウントユニットをかぶる。

下のヘッドバンドストラップは、首の後ろのくぼみまで下げます。


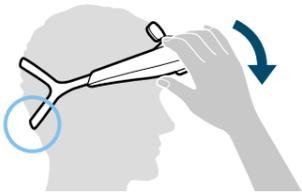


3 位置を調整する。

上下左右に少しずつずらし、画面中央がもっともよく見える位置を探します。

ご注意


- ヘッドパッドDが額に当たっていないと画面が表示されません。ヘッドパッドがしっかり額にフィットするように調整してください。
- ヘッドパッドDが手前に来すぎていても画面が見つらなくなります。この場合、ロックレバーEを左にスライドさせたまま、ヘッドパッドを起こしながら前方に押しします。

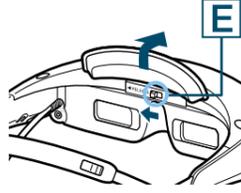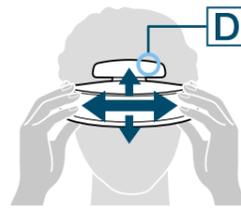

4 ヘッドバンドをしっかり締める。


ヒント

- 上下のヘッドバンドの長さを調整することもできます。詳しくは、「リファレンスガイド」をご覧ください。

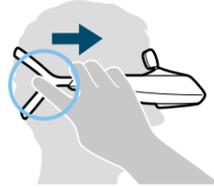

5 ヘッドホンをつける。

⑥印のついた方を右耳に、⑦印のついた方を左耳につけてください。

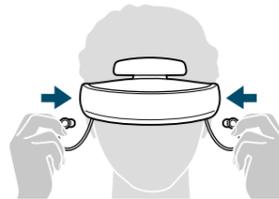

ヘッドマウントユニットを外すときは

- 先にヘッドホンをはずしてからヘッドマウントユニットをはずしてください。
- 左右のバンド調節リリースボタンを押しながら本体を前にずらすように動かします。




3 設定する

画面を見ながら操作します。



1 言語を選択する(初回のみ)。

▲▼で選び、MENUまたは▶を押します。

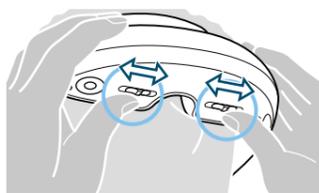


2 レンズ間隔を調整する。


レンズ間隔調整スライドスイッチを動かして、画面がくっきり見えるよう調整します。調整できたら、MENUまたは▶を押します。

ヒント

- レンズ間隔を調整しても画面が見えないときは、「2 調整・装着する」からやり直してください。
- 左右のスイッチの位置をそれぞれ真ん中にしてから動かすと、調整しやすくなる場合があります。



3つの「I」マークすべてが横線と重なる。



1本でも横線と重ならない「I」マークがある。

3 画面表示を確認する。

3つの「I」マークすべてが横線と重なっていることを確認し、MENUまたは▶を押します。線は、画面の中央で重ならなくても問題ありません。

ご注意

- 「I」マークが1本でも重ならないときは、使用を中止してください。詳しくは「リファレンスガイド」をご覧ください。


4 画面にしたがって操作する。

画面の内容を確認し、MENUまたは▶を押します。

4 見る

再生機器で、再生の操作をする。

本機でできる操作

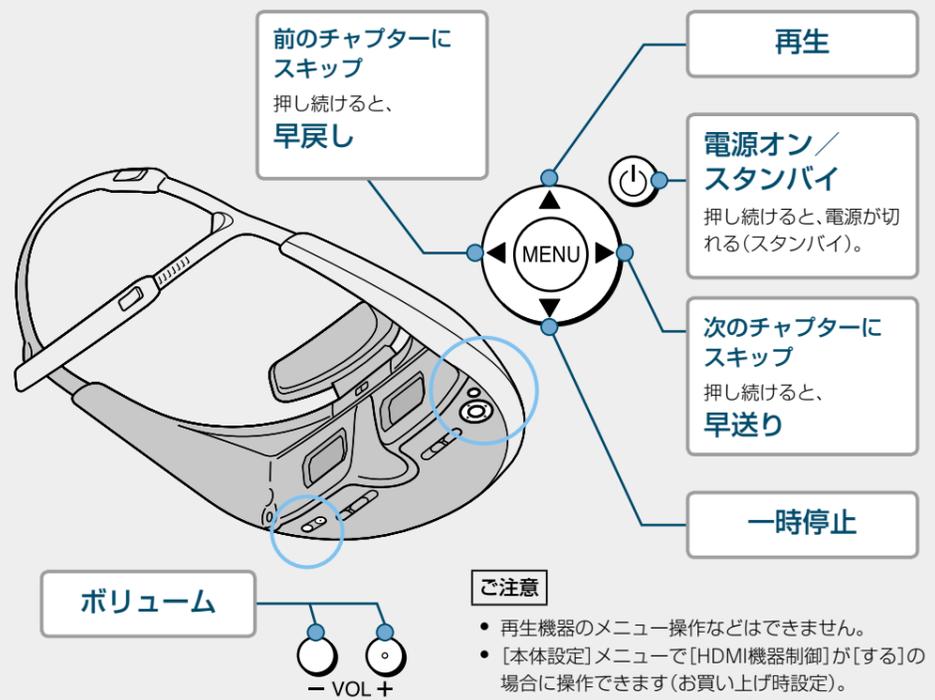

メニューの設定や付属品の装着など詳しい説明については、別冊の「リファレンスガイド」をご覧ください。

ご注意

- PS3®を本機に接続してお使いの場合に、画面や音が出ない、あるいは映像が3Dにならない場合には、裏表紙(表紙右側のページ)をご覧ください。