

ワイヤレス
スピーカーシステム

Bluetooth®接続ガイド




* 4 4 4 0 7 3 6 0 1 * (1)

©2012 Sony Corporation Printed in China

SRS-BTM8


ご注意
本書の内容は一例であり、各メニューの名称や画面表示は、お使いの機器により異なる場合があります。また海外メーカー製の携帯電話は、操作手順が異なります。詳しくはお使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

商標


- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。
- NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。
- AndroidはGoogle Inc.の商標です。
- “ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- auは、KDDI株式会社の登録商標です。
- 「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

パターンA Bluetooth機器と本機をペアリング(登録)してから接続する

1 本機をペアリングモードにする。

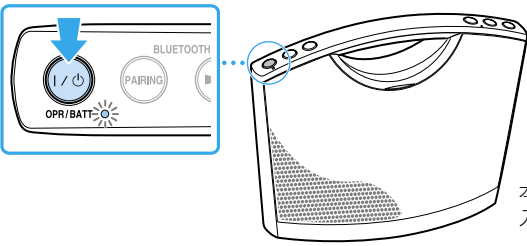

本機の電源を入れる。

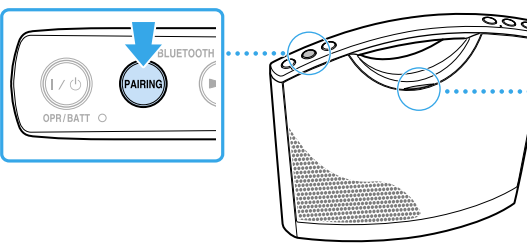

本機のBLUETOOTH PAIRINGボタンを、スピーカーからビープ音が聞こえて📶(Bluetooth)ランプ(青色)が早く点滅し始めるまで押し続ける。

💡ヒント

ご購入後に初めて電源を入れたときは、📶(Bluetooth)ランプ(青色)は自動的に早く点滅します。

2 Bluetooth機器で本機を検索する。

操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

Android

「[設定]」
→「[無線とネットワーク]」
→「[Bluetooth設定]」



「Bluetooth」のチェックボックスをタッチしてチェックマークを付ける



「端末のスキャン」をタッチ

“ウォークマン”

📶(Bluetooth)



「機器登録(ペアリング)」をタッチ

iPhone

「[設定]」→「[一般]」
→「[Bluetooth]」




「Bluetooth」をタッチ



「オフ」をタッチして「オン」にする


au / docomo 携帯電話

au
[MENU]→[ツール]→
[Bluetoothメニュー]



「新規登録」を選び「選択」を押す

docomo
[MENU]→[便利ツール]→
[Bluetoothメニュー]



「新規機器登録」を選び「決定」を押す

3 互いの機器を登録する。


パスキーを要求された場合は0000を入力してください。

Android




「SRS-BTM8」をタッチ

“ウォークマン”

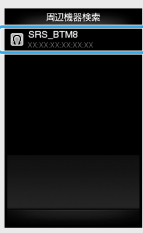

「SRS-BTM8」をタッチ


iPhone



「SRS-BTM8」をタッチ


au / docomo 携帯電話

au

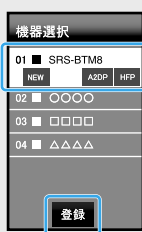

「SRS-BTM8」を選び「登録」を押す

docomo

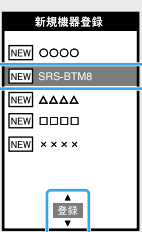


「SRS-BTM8」を選び「登録」を押す

📶(Bluetooth)ランプ(青色)が点滅から点灯に変わったら、本機と機器が接続された状態になります。
接続されない場合は、パターンB「ペアリング(登録)済みのBluetooth機器と接続する」の手順2をご覧ください。

ペアリング(登録)済みのBluetooth機器と接続する

1 本機の電源を入れる。

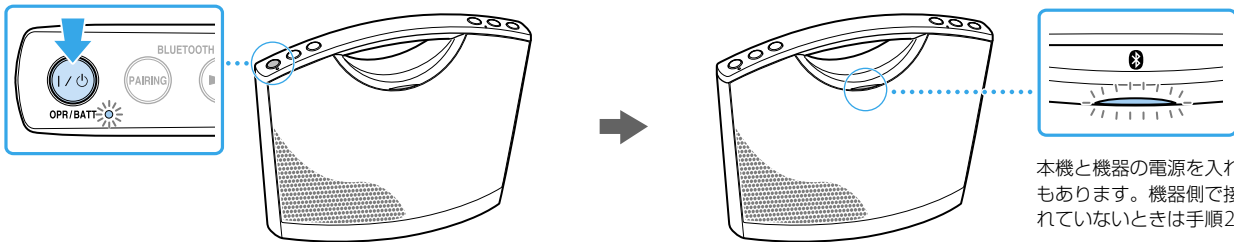

本機と機器の電源を入れただけで接続される場合もあります。機器側で接続状態を確認し、接続されていないときは手順2に進んでください。

2 Bluetooth機器で接続する。

操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。パスキーを要求された場合は0000を入力してください。

Android

[設定]
→ [無線とネットワーク]
→ [Bluetooth設定]




チェックマークが付いていることを確認

「SRS-BTM8」をタッチ

“ウォークマン”

[Bluetooth]
→ [オーディオ機器接続]

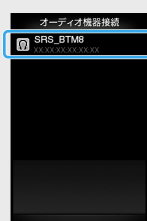

「SRS-BTM8」をタッチ

iPhone

[設定] → [一般]
→ [Bluetooth]




「オン」になっていることを確認

「SRS-BTM8」をタッチ

au / docomo 携帯電話


あらかじめ携帯電話のBluetoothがオンになっていることを確認しておいてください。

au
[MENU] → [ツール]
→ [Bluetoothメニュー]
→ [登録機器一覧]

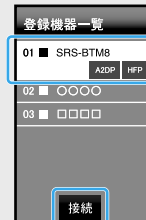

「SRS-BTM8」を選び「接続」を押す

docomo
[MENU] → [便利ツール]
→ [Bluetoothメニュー]
→ [機器リスト・接続・切断]

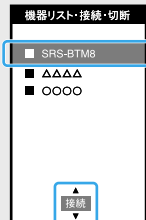

「SRS-BTM8」を選び「接続」を押す

ワンタッチ(NFC)でスマートフォンと接続する

スマートフォンでタッチするだけで、自動的に本機の電源が入り、Bluetooth機器のペアリングや接続ができます。

1 スマートフォンに「NFC簡単接続」アプリをダウンロードする。

Google Playで入手できるAndroid専用の無料のアプリです。「NFC簡単接続」で検索するか、以下の二次元コードでアクセスし、アプリをダウンロードします。ダウンロードには別途通信料が発生します。

二次元コードでアクセス
二次元コード読み取りアプリでご利用ください。



対応するスマートフォン

- NFC機能またはおサイフケータイ機能を搭載したスマートフォン (対応OS: Android 2.3.3以降、Android 3.xを除く)
- 詳しくは、サポートページ (<http://www.sony.jp/support/av-acc/>) をご覧ください。

NFCとは

携帯電話やICタグなど、さまざまな機器間で近距離無線通信を行うための技術です。指定の場所に「タッチする」だけで、簡単にデータ通信が可能となります。


2 スマートフォンで「NFC簡単接続」を起動する。

アプリの画面が表示されていることを確認します。

3 スマートフォンを本機にタッチする。

本機のNマーク部分にスマートフォンをタッチします。本機の電源が切れていてもタッチするだけで電源が入ります。スマートフォンが振動するまで、タッチし続けてください。

本機を認識すると
スマートフォンが振動します

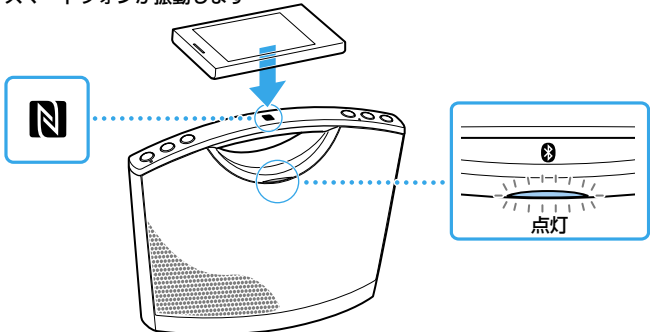

画面の指示にしたがって接続を完了してください。

Bluetoothランプ(青色)が点滅から点灯に変わったら、本機と機器が接続された状態になります。接続を切断するには、もう一度タッチします。

ヒント

接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。

- スマートフォンでアプリを起動し、本機のNマーク部分の上でゆっくり動かす。
- スマートフォンにケースを付けている場合は、ケースをはずす。