

## ワンセグTV音声/FM/AMラジオ

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます  
**△警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


XDR-63TV

© 2012 Sony Corporation  
Printed in China

4 4 4 0 8 7 0 0 2 (1)

## 各部のなまえ


## 本体

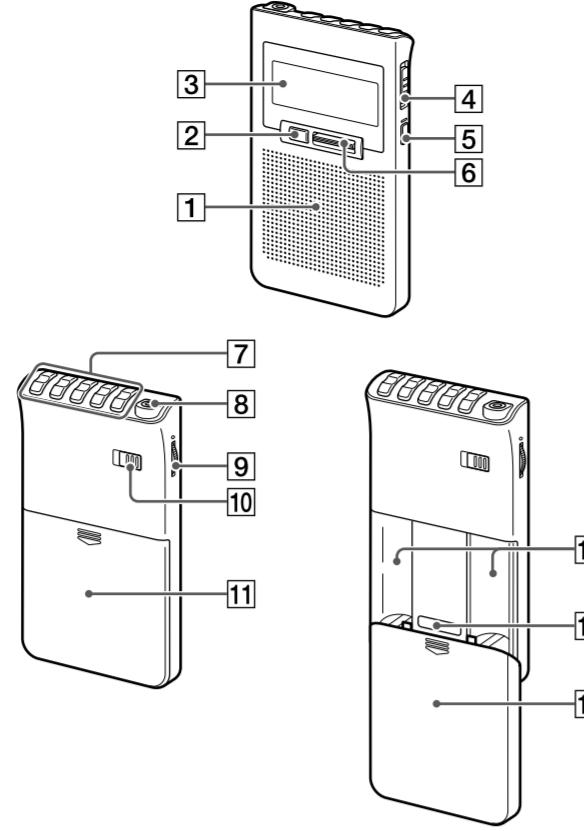

- 1 スピーカー
- 2 設定/戻るボタン
- 3 液晶画面
- 4 ホールド/電源スイッチ
- 5 TV/FM/AMボタン
- 6 ジョグレバー
- 7 ダイレクト選局ボタン(番号ボタン)
- 8 □(ヘッドホン)端子
- 9 音量つまみ
- 10 △/□(スピーカー/ヘッドホン)切換スイッチ
- 11 電池がた
- 12 電池入れ
- 13 製造番号(シリアル番号)

## ジョグレバーの使いかた(設定項目や放送局を選ぶ)

上下に動かす 選ぶ  
放送局や周波数を選びたり、設定項目を選択したりします。  
上または下に動かしたままにすると、連続して放送局や周波数を送ることができます。

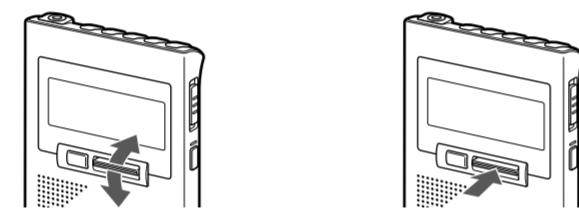

## 画面表示

## ワンセグTV受信時



## FM/AMラジオ受信時



- 1 放送局名  
放送局名を表示します。
- 2 TV/FM/AM  
現在選択されている放送を表示します。
- 3 リモコン番号  
各放送局に割り当てられた番号を表示します。
- 4 3ケタ番号  
各放送に割り当てられた番号を表示します。
- 5 プリセット番号  
現在選択されているプリセット番号を表示します。
- 6 電池残量  
電池残量を表示します。
- 7 ホールド  
ホールドが設定されていると表示されます。
- 8 オートオフ  
オートオフが設定されていると表示されます。
- 9 タイマー  
タイマーが設定されていると表示されます。
- 10 受信レベル  
現在受信しているワンセグTV放送の信号の強弱を表示します。
- 11 周波数  
現在受信している周波数が表示されます。
- 12 ノイズカット  
ノイズカットが設定されていると表示されます。


## 準備する

お買い上げ後に初めて電源を入れると、初期設定モードに入ります。画面の表示にしたがってお使いになる地域を設定してください。設定した地域に応じた放送局が自動的に登録されます。

登録される放送局については、付属の「周波数一覧表」をご覧ください。

「初期設定」の「地域指定登録」では、選択した地域における代表的なワンセグTV、FM/AMラジオの放送局が登録されますが、ご使用になる地域によっては放送局のチャンネル、周波数、および放送局名が異なる場合があります。


- 1 電池がたを下にスライドして開け、乾電池を+と-の向きを正しく入れる。

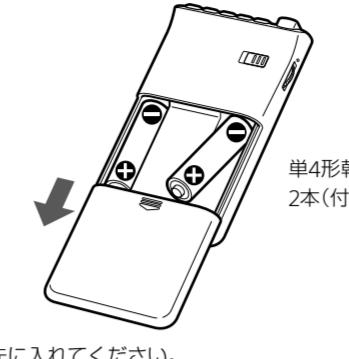

必ず△側から先に入れてください。


- 2 アンテナケーブルとヘッドホンをつなぐ。

付属のアンテナケーブルはワンセグTV用アンテナ、ヘッドホンはFMラジオ用アンテナの働きをしています。

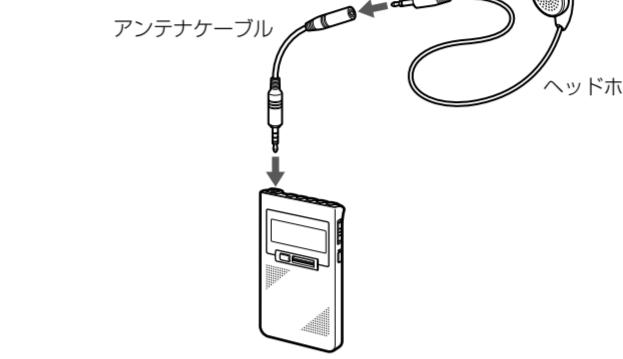

- 3 ホールド/電源スイッチを下側にスライドして、電源を入れる。


初期設定の画面が表示されます。

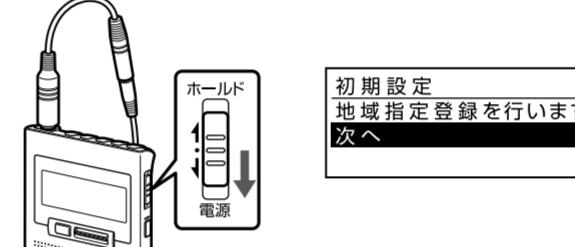

## 4 お使いになる地域を設定する(初期設定)。


- ① ジョグレバーを押す。

地域指定登録画面が表示されます。

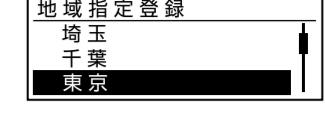

- ② ジョグレバーを上に動かして、お使いになる地域を選び、ジョグレバーを押す。

「実行しますか?」と表示されます。

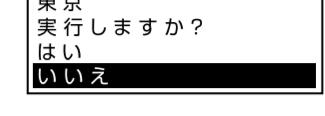


**△ヒント**

選べる地域については、「選択できる地域」の表をご覧ください。

- ③ ジョグレバーを上に動かして「はい」を選び、ジョグレバーを押す。


選択した地域が確定し、検索が開始されます。

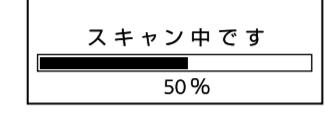

「いいえ」を選択すると、地域指定登録の画面に戻ります。もう一度手順②の操作を行ってください。

- ④ 「終了」が表示されたらジョグレバーを押す。

初期設定が終了し、受信を開始します。

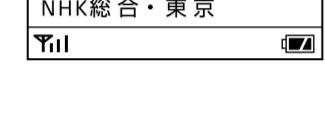**△ご注意**

初期設定が終了しないとワンセグTVやFM/AMラジオの受信ができません。

初期設定ではワンセグTVの設定と同時に、FM/AMラジオの設定も行われます。

## 好みの順に放送局を登録するには

「設定する」の「受信中の放送局を登録する マニュアル登録」をご覧になり、放送局を登録し直してください。

## 選択できる地域

初期設定や地域指定登録で選択できる地域は、以下の54地域です。

エリア	地域
北海道	札幌
東北1	青森
東北2	宮城
関東1	埼玉
関東2	茨城
中部	山梨
東海	愛知
北陸	新潟
近畿1	大阪
近畿2	滋賀
中国	鳥取
四国	徳島
九州1	福岡
九州2	熊本
	函館
	岩手
	秋田
	千葉
	東京
	神奈川
	群馬
	長野
	静岡
	岐阜
	三重
	富山
	石川
	福井
	京都
	奈良
	和歌山
	島根
	岡山
	広島
	山口
	香川
	愛媛
	高知
	佐賀
	長崎
	大分
	鹿児島
	沖縄

FMラジオ受信時の地域指定登録では、このほかに「JR」を選べます。詳しくは「設定する」の「FM/AMラジオ受信時の設定」の「地域を指定して登録する 一地域指定登録」をご覧ください。

## うまく受信できないときは

## 中継局を設定する

聞きたい放送をうまく受信できないときは、ご使用になっている場所に近い中継局を探して設定してみてください。中継局を設定すると、よりクリアな放送をお楽しみいただけます。設定方法については、「設定する」の「ワンセグTV受信時の設定」または「FM/AMラジオ受信時の設定」の「中継局を設定して登録する 一中継局登録」をご覧ください。

**△ヒント**

「ワンセグ」は地上デジタル放送の1つで、移動体端末でも安定して受信ができるよう設計されたサービスです。地上デジタル放送は、チャンネル16 MHzの帯域幅を13個のセグメントに分割して放送しています。そのうち5つのセグメントを用いて放送することから「ワンセグ」と呼んでいます。詳しくは、社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページをご覧ください。<http://www.dpa.or.jp/>

**△ご注意**

・緊急警報放送による自動起動には対応していません。

・ワンセグTV放送のサービスエリア以外では、ワンセグTV放送を楽しむことはできません。

また、放送エリア内であっても、地形や構造物などの周囲環境、本体を置く場所や向き、電波の伝播状況などによっては受信できません。

・番組名、番組表(EPG)、字幕などの表示機能はありません。

本機でワンセグTV放送を聞きながら、テレビで地上デジタル放送を見る場合のご注意

・本機でワンセグTV放送を聞きながら、地上デジタル放送対応のデジタルテレビなど他の機器と一緒に同一番組を視聴すると、それぞれの画像と音声がずれて聞こえる場合があります。これは、機器によって受信した音声の処理にかかる時間が異なることによるもので、本機の故障ではありません。

・ワンセグTV放送では、地上デジタル放送と異なる独自の番組を放送する場合があります。その場合には、本機で聞く音声はテレビの番組音声とは異なります。

## 複数サービスとは

ワンセグTV放送では、1つのチャンネル分で、2～3番組を同時に放送することができます。

たとえばスポーツ中継が延長したときに、メインチャンネルでは予定の番組を時間通りに放送し、サブチャンネルでは延長となったスポーツ中継を引き続き放送することができます。

## ワンセグTV放送について

本機では携帯端末向けデジタル放送であるワンセグTV放送の音声を聞くことができます。

**△ヒント**

「ワンセグ」は地上デジタル放送の1つで、移動体端末でも安定して受信ができるよう設計されたサービスです。地上デジタル放送は、チャンネル16 MHzの帯域幅を13個のセグメントに分割して放送しています。そのうち5つのセグメントを用いて放送することから「ワンセグ」と呼んでいます。詳しくは、社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページをご覧ください。<http://www.dpa.or.jp/>

・緊急警報放送による自動起動には対応していません。

・ワンセグTV放送のサービスエリア以外では、ワンセグTV放送を楽しむことはできません。

また、放送エリア内であっても、地形や構造物などの周囲環境、本体を置く場所や向き、電波の伝播状況などによっては受信できません。

・番組名、番組表(EPG)、字幕などの表示機能はありません。

本機でワンセグTV放送を聞きながら、テレビで地上デジタル放送を見る場合のご注意

・本機でワンセグTV放送を聞きながら、地上デジタル放送対応のデジタルテレビなど他の機器と一緒に同一番組を視聴すると、それぞれの画像と音声がずれて聞こえる場合があります。これは、機器によって受信した音声の処理にかかる時間が異なることによるもので、本機の故障ではありません。

・ワンセグTV放送では、地上デジタル放送と異なる独自の番組を放送する場合があります。その場合には、本機で聞く音声はテレビの番組音声とは異なります。

複数サービスとは

ワンセグTV放送では、1つのチャンネル分で、2～3番組を同時に放送することができます。

たとえばスポーツ中継が延長したときに、メインチャンネルでは予定の番組を時間通りに放送し、サブチャンネルでは延長となったスポーツ中継を引き続き放送することができます。

## アンテナを調整する

受信したい放送に合わせてアンテナを調整すると、音がクリアになる場合があります。

## ワンセグTV放送の場合

付属のアンテナケーブルは、ワンセグTV用アンテナとして働きます。ヘッドホンのコードを本体に巻きつけたりせず、できるだけ長く伸ばしてお使いください。

スピーカーで聞くときも、ヘッドホンのコードをできるだけ長く伸ばしてお使いください。

## FM放送の場合

ヘッドホンのコードがFM用アンテナとして働きます。ヘッドホンのコードを本体に巻きつけたりせず、できるだけ長く伸ばしてお使いください。

スピーカーで聞くときも、ヘッドホンのコードをできるだけ長く伸ばしてお使いください。

## AM放送の場合

AMのアンテナは本体に内蔵されています。受信状態が最も良くなるように本体の向きを調整してください。

## 場所を変える

聞く場所を工夫することで、受信状態を改善することもあります。

窓のそばで使う  
鉄筋造りのビルなどでは電波が受信しにくくなります。できるだけ窓のそばでお使いください。

電車内ではドアや窓のそばで使う  
近い人間や電車の窓などでは、電波が弱くなります。安定して受信できないことがあります。できるだけ窓のそばでお使いください。

モーター付き車両でドライブを聞くと、雑音が入ることがあります。雑音が入る場合は、車両を変えるなどしてください。


## 電波製品や携

# 設定する

設定/戻るボタンを押すと、本機の各種設定項目が画面に表示されます。

## 1 ワンセグTVまたはFM/AMラジオを受信中に、設定/戻るボタンを押す。

設定項目が表示されます。

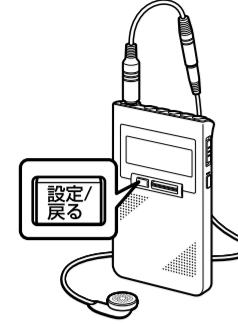


(例) FM/AMラジオ受信時

## 2 ジョグレバーを上下に動かして設定したい項目を選び、ジョグレバーを押す。

この操作を繰り返して設定したい項目を選び、好みに合わせて設定を変更します。

(例) 操作音の設定変更

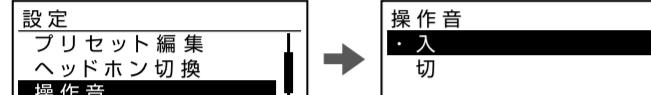


設定について詳しくは、それぞれ以下の「ワンセグTV/FM/AMラジオ共通の設定」、「ワンセグTV受信時の設定」、「FM/AMラジオ受信時の設定」をご覧ください。

## ワンセグTV/FM/AMラジオ共通の設定


### 自動的に電源を切る - オートオフ機能-

設定した時間が経過すると自動的に電源を切るように設定します。

- ① 設定/戻るボタンを押す。
- ② 「オートオフ」を選び、ジョグレバーを押す。

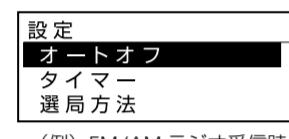

③ 「時間設定」を選び、ジョグレバーを押す。

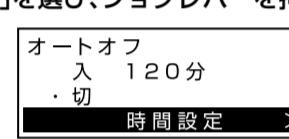

④ 好みのオートオフ時間を選び、ジョグレバーを押す。




「30分・60分・90分・120分」: 設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます。


時間設定をするごとにオートオフ機能が「入」に切り換わります。

### オートオフ機能を解除するには

「オートオフ」を選び、「切」を選びます。

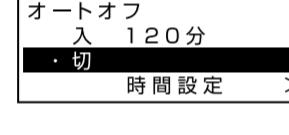


⑤ 「時間設定」を選び、ジョグレバーを押す。

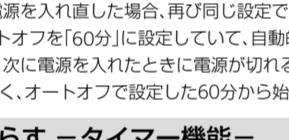


⑥ 好みのオートオフ時間を見直すと、オートオフ機能が「入」になります。

「オートオフ」を選び、「切」を選びます。

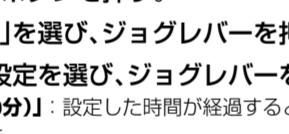

⑦ 「時間設定」を選び、ジョグレバーを押す。

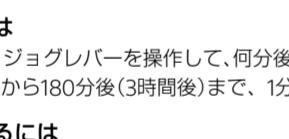

⑧ 好みのオートオフ時間を見直すと、オートオフ機能が「入」になります。

「切」: タイマー機能をオフにします。

時間設定するには

「時間設定」を選び、ジョグレバーを操作して、何分後にアラームを鳴らすか設定します。1分後から180分後(3時間後)まで、1分刻みで設定できます。

アラームを止めるには

ジョグレバー、設定/戻るボタンまたはダイレクト選局ボタンを押すと止まります。ホールド機能を働かせていてもアラームは止まります。止めない場合は約3分間鳴り続けます。

⑨ 「設定/戻る」ボタンを押す。

⑩ 「タイマー」を選び、ジョグレバーを押す。

⑪ 好みの設定を選び、ジョグレバーを押す。

「入(1~180分)」: 設定した時間が経過すると、自動的にアラームが鳴ります。

「切」: タイマー機能をオフにします。

時間設定するには

「時間設定」を選び、ジョグレバーを操作して、何分後にアラームを鳴らすか設定します。1分後から180分後(3時間後)まで、1分刻みで設定できます。

アラームを止めるには

ジョグレバー、設定/戻るボタンまたはダイレクト選局ボタンを押すと止まります。ホールド機能を働かせていてもアラームは止まります。止めない場合は約3分間鳴り続けます。

## その他

### 故障かなと思ったら

#### 電源が入らない

• 電池が消耗している。

→ 電池を交換してください。

#### 音がこなれない

• 電池が消耗している。

→ 電池を交換してください。

• 音声出力が「ヘッドホン」に切り替わっている。

→ 「ヘッドホン」に切り替えてください。

• 音量が最小にならない。

→ 音量まで音量を調節してください。

• 付属品以外のヘッドホンを使っている。

→ モノラルミニプラグ(2極)、ステレオミニプラグ(3極)以外のヘッドホンを使うと、音が鳴らないことがあります。付属のヘッドホンをお使いになるか、ご使用になるヘッドホンのプラグをご確認ください。

#### 音がひずむ

• 電池が消耗している。

→ 電池を交換してください。

#### FM放送が正しく受信できない

• 電波塔の近くで強い電波を受けています。

→ 電波が強くと正しく受信できない場合があります。アンテナ入力調整機能を設定してください。

#### ワンセグTVの音が途切れ

• 電波が弱いところで受信している。

→ ワンセグTV放送はデジタル放送のため、電波が弱くなると音声を再生できなくなります。FM/AMラジオのほうにノイズが多くなるのではなく、音が途切れたり、音が出なくなったりします。受信状態をよくするには「うまく受信できないときは」をご覧ください。

#### ワンセグTVで特定の放送局が受信できなくなった

• 地デジチャンネル変更(リバッカ)が実施された。

→ 地上アナログ放送の前にいつもない、周波数(チャンネル)の再編と受信障害を解消することを目的として、2011年6月下旬以降一部の地域において、地デジチャンネル変更(リバッカ)が行われます。

地デジチャンネル変更(リバッカ)が実施される地域では、ワンセグTV放送の番組を受けできなくなる場合がありますので、中継局の再設定が必要です。中継局の再設定方法については、「設定する」「ワンセグTV受信時の設定」「中継局を設定して登録する」(「中継局登録」)をご覧ください。また、総務省テレビ受信者支援センター(デジサポ)のページもあわせてご覧ください。

http://www.digisuppo.jp/repack/

http://www.digisuppo.jp/repack/