



* 4 4 4 1 3 1 5 0 1 * (1)

ニットケース 取扱説明書 CKN-NWU10

ご使用前に

- 本製品の取り付けや取りはずしの際は、“ウォークマン”の誤動作を防止するために、“ウォークマン”をHOLD(ホールド)状態にすることをおすすめします。
- “ウォークマン”への傷防止のため、“ウォークマン”表面に、砂やホコリなどの異物が無いことを確認してください。砂やホコリが付着している場合はめがね拭きなどの柔らかい布で拭き取ってください。また、本製品の内側のポケット内に砂やホコリが付着している場合は、ポケットをひっくり返して手で払って取り除いてください。

ご注意


- 本製品をお手入れする際は、水で手洗いしてください。洗剤を使っての洗濯や、洗濯機での洗濯は、縮みや色落ちの原因になりますので、行わないください。
- ご使用方法によっては毛玉ができることがあります。
- カラビナやストラップは同梱しておりません。

主な仕様

最大外形寸法 (幅/高さ/奥行き)	約 63×125×20 mm
質量	約 17 g
同梱品	ニットケース(1) 取扱説明書(1)

“ウォークマン”を収納するには

1 外側のポケットをめくり、“ウォークマン”を内側のポケットに収納する。

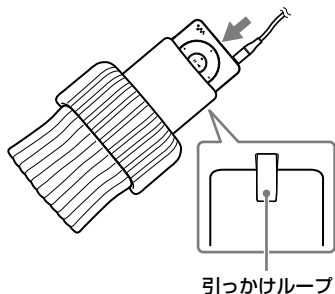


引っ掛けループ


ヒント

内側のポケットに付いている引っ掛けループにカラビナやストラップを取り付けることができます。

2 ヘッドホンのドライバー部を外側のポケットに収納する。

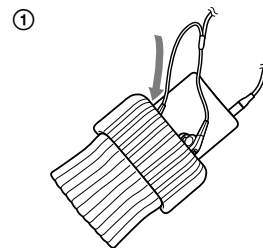

①

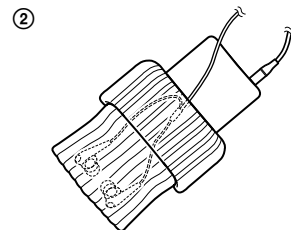


②


ドライバー部は奥まで入れてください。

“ウォークマン”を収納するには(続き)

3 ヘッドホンケーブルを図のように巻く。

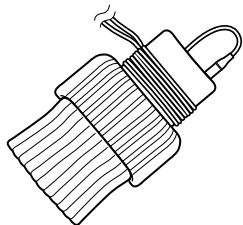


4 外側のポケットを元に戻す(完了)。

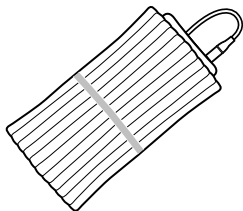


簡易に収納する例

ドライバー部を収納すると、ケーブルはからみにくくなります。

例1 外側のポケットにヘッドホンのドライバー部のみ収納する。

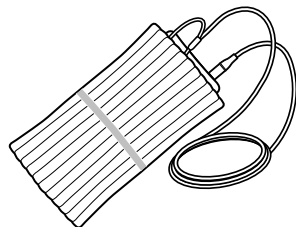


例2 外側のポケットにヘッドホンのドライバー部を収納し、ケーブルを外側のポケットに巻く。

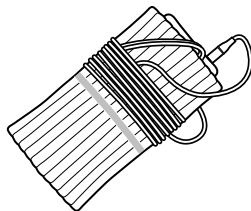

ヒント

“ウォークマン”を操作するには

外側のポケットを軽く折り返して使用すれば、内側のポケットから“ウォークマン”のボタン部のみ出して、ケースから取り出すことなく操作できます。

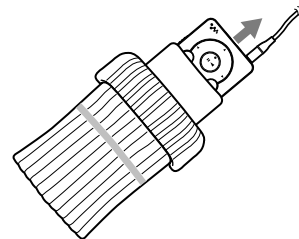

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。