




\* 4 4 4 2 1 4 4 0 1 \* (1)

# クリアケース 取扱説明書 CKH-NWF800

## ご使用の前に

“ウォークマン”への傷防止のため、ケースの内側および“ウォークマン”表面に、砂やホコリなどの異物がないことを確認してください。砂やホコリが付着している場合はめがね拭きなどの柔らかい布で拭き取ってください。極小の汚れやホコリでも気泡の原因やディスプレイ部への傷の原因になることがあります。

## 保護シートを貼り付けるには

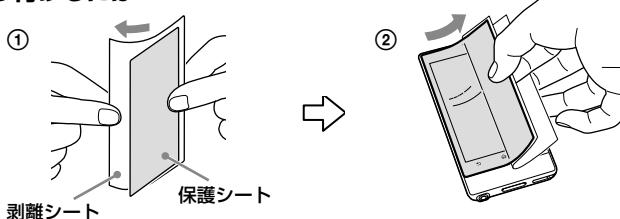


### ヒント

- 保護シートは、貼り直しを考慮してディスプレイより小さくできています。
- 保護シートを“ウォークマン”からはがすときは、セロハンテープを使うとがしやすくなります。


### ご注意

- 不要となった剥離シートは、小さなお子さまが誤って飲み込んでしまうおそれがありますので、ご注意ください。
- 市販のベンジン、アルコールなどの溶剤は、変色、劣化の原因となりますので使用しないでください。

## ケースを取り付けるには

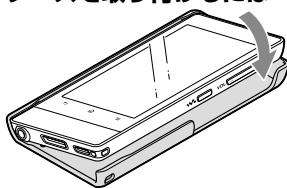


## ケースをはずすには

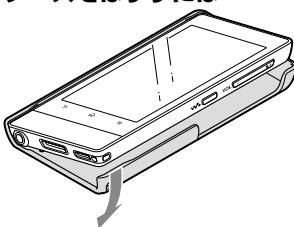

裏面へつづく

## “ウォークマン”に付属のスピーカーや、アクティブスピーカー RDP-NWT19(別売)をお使いのお客様へ

ケースを“ウォークマン”に取り付けたまま、スピーカーにセットすることができます。

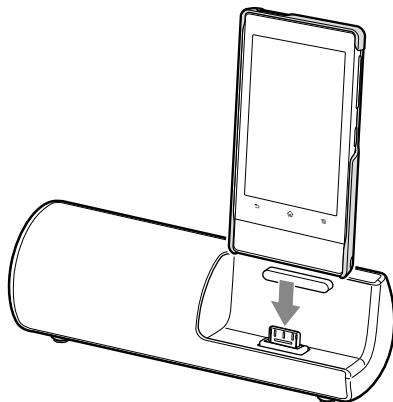

### 主な仕様

**最大外形寸法  
(幅／高さ／奥行き)** 約 60 × 118 × 12 mm

**質量** 約 14 g  
**同梱品** クリアケース(1)  
保護シート(1)  
取扱説明書(1)

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。