




* 4 4 4 2 1 5 3 0 1 * (1)

ご使用の前に

- “ウォークマン”への傷防止のため、ケースの内側および“ウォークマン”表面に、砂やホコリなどの異物がないことを確認してください。砂やホコリが付着している場合はめがね拭きなどの柔らかい布で拭き取ってください。極小の汚れやホコリでも気泡の原因やディスプレイ部への傷の原因になることがあります。
- 取り付けや取りはずしの際、ケースに強い力を加えないようにしてください。変形、破損の原因となります。
- ヘッドホンコードをケースに巻き付けて使用しないでください。変形、破損の原因となります。

保護シートを貼り付けるには

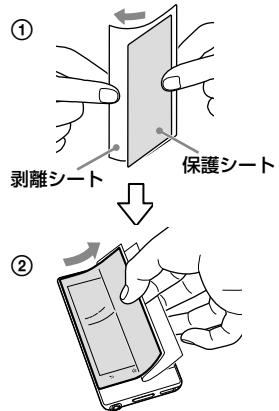

💡 ヒント


- 保護シートは、貼りずれを考慮してディスプレイより小さくできています。
- 保護シートを“ウォークマン”からはがすときは、セロハンテープを使うとはがしやすくなります。

ご注意


- 不要となった剥離シートは、小さなお子さまが誤って飲み込んでしまうおそれがありますので、ご注意ください。
- 市販のベンジン、アルコールなどの溶剤は、変色、劣化の原因となりますので使用しないでください。
- 変色や変形の原因となりますので、ケースは洗わないでください。

ソフトケース 取扱説明書 CKS-NWF800

ケースを取り付けるには

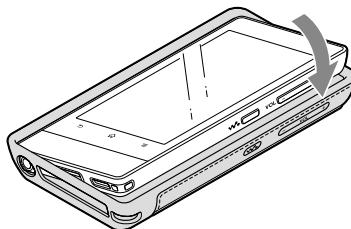

ケースをはずすには

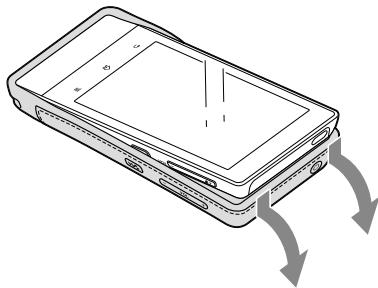

“ウォークマン”に付属のスピーカーや、アクティブスピーカー RDP-NWT19(別売)をお使いのお客様へ


アジャスターを交換する

スピーカーをお使いになる前に、スピーカーに装着されているアジャスターを、本製品に同梱のアジャスターに交換してください。

① アジャスターをはずす

♪ ヒント

アジャスターに切り欠きがある場合は、クリップなどの細い棒を切り欠きにひっかけると取りはずしやすくなります。

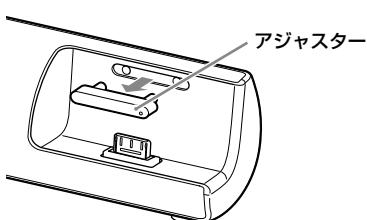


② 付属のアジャスターを取り付ける

アジャスターは奥まで差し込んでください。



スピーカーをセットする

ケースを“ウォークマン”に取り付けたまま、スピーカーにセットすることができます。

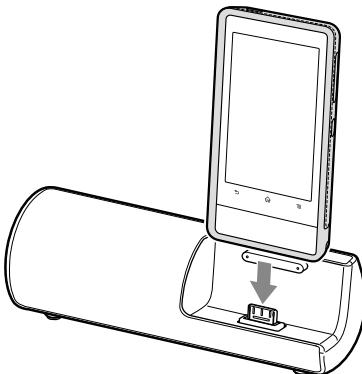

主な仕様

最大外形寸法
(幅／高さ／奥行き)

約 63 × 119 × 16 mm

質量

約 29 g

同梱品

ソフトケース(1)

保護シート(1)

アジャスター(1)

取扱説明書(1)

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。