


SONY®


かんたん 設置ガイド

7 かんたん初期設定をする


- ① プラグをコンセントに差し込む。

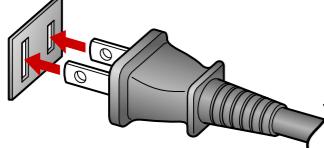


- ② 電源を入れる。

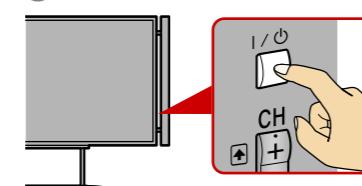

- ③ 画面の指示に従い、同梱のリモコンで操作する。

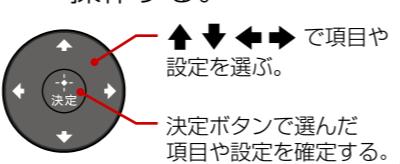

ご注意

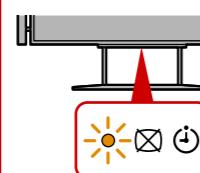

ご購入後の一回だけ、初期設定をする前に本機を快適に使うための処理をする必要があります。処理中、約40秒間は画と音が消え、本機前面の  (消画/通信/タイマー) ランプがオレンジ色に点滅します。処理中は電源を切らないでください。(この処理は、製造時に実施されている場合があります。)

よくあるご質問

Q リモコンで操作ができないのはなぜ?

リモコン登録設定をしてください。

かんたん初期設定をするときは、必ず本機付属のリモコンで行ってください。

もし別のリモコンでかんたん初期設定を行った場合には、次の手順でリモコンを再登録してください。

テレビ本体横にあるボタンで操作し、ホームメニューから、 [設定] → [かんたん設定] → [リモコン登録] を選択し、画面の指示に従って登録してください。

Q 見たいチャンネルが選べないのはなぜ?

もう一度、地上デジタル放送の受信設定をしてください。

ホームメニューから、 [設定] → [放送受信設定] → [デジタル放送受信設定] → [地上デジタル:自動チャンネル設定] を選び、[再スキャン] を行ってください。

Q 3Dにならないのですが?

同じ画面が2つ表示されています。

リモコンの3Dボタンを繰り返し押し、[3D表示] を切り換えてください。

左右に同じ画面が表示されている場合は、[左右分割方式] を選択してください。

上下に同じ画面が表示されている場合は、[上下分割方式] を選択してください。

Q 画面の明るさを調整するには?

好みの画質に調整することができます。

【例】リモコンのオプションボタンを押し、[画質] → [バックライト] を選択して、好みの明るさに調整してください。

製品について困ったときは

インターネットで問題解決

くわしい使い方や接続方法のほかに、よくある質問をQ&Aでご覧いただけます。

方法 アドレスを入力 <http://www.sony.jp/support/tv/>

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

使い方
相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2511

修理
相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531

*取扱説明書・リモコン等の購入相談はどちらへお問い合わせください。
FAX (共通) 0120-333-389

<http://www.sony.jp/support/>

左記番号へ接続後、最初の
ガイドが流れている間に
「200」+「#」を押してください。
直接、担当窓口へおつなぎします。

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1
ソニー株式会社

テレビを見るには、**1** ~ **7** を行ってください。

詳しい説明は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

設置する前に付属のネジに合ったドライバーをご準備ください。


1 転倒防止の処置をする

ご注意

本機のスタンドの高さを変えるときは、別冊の取扱説明書をご覧になり、正しく設置してから転倒防止の処置を行ってください。


- ① 転倒防止用ベルトをスタンドに取付用ネジで留める。

- ② 床やテレビ台などに木ネジで留める。

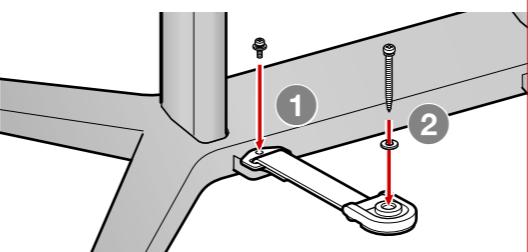


電動ドライバーを使う場合、締め付けトルクは約1.5N·m (15kgf·cm) に設定してください。

- ③ 市販の取り付け具を壁などに取り付ける。

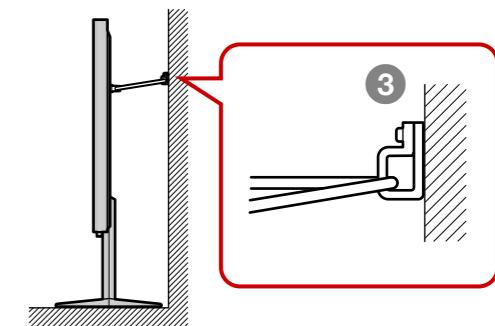

- ④ ひもなどを本機背面の持ち手部分と取り付け具の穴に通して両端を結ぶ。

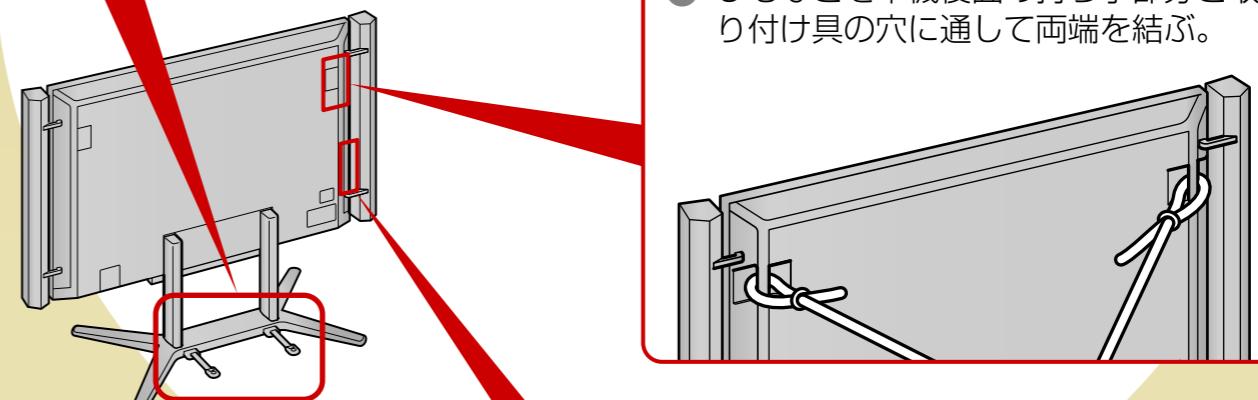


2 B-CASカード (デジタル放送用ICカード) を挿入する




3 テレビとアンテナをつなぐ

代表的な接続例

録画機器の接続は、つなぐ機器の取扱説明書をご覧ください。

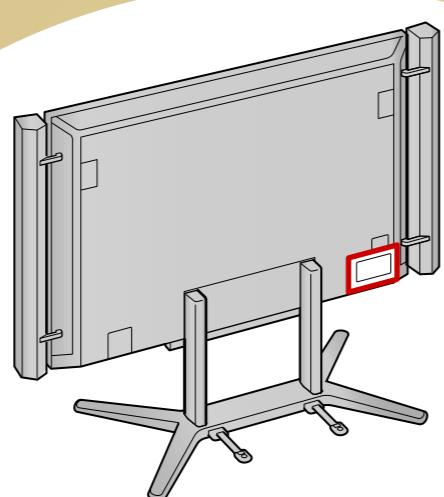


地上波と衛星放送の信号が混合の場合

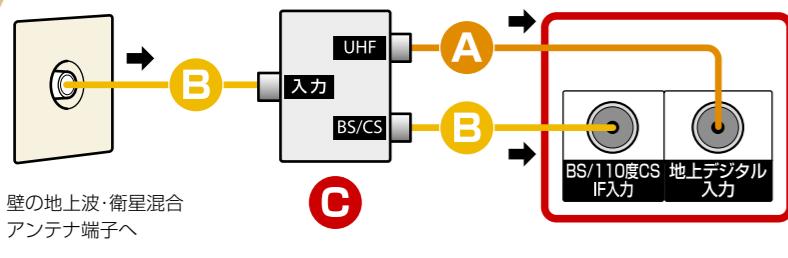

壁の地上波・衛星混合
アンテナ端子へ

→ 信号の流れ

地上波と衛星放送の信号が個別の場合

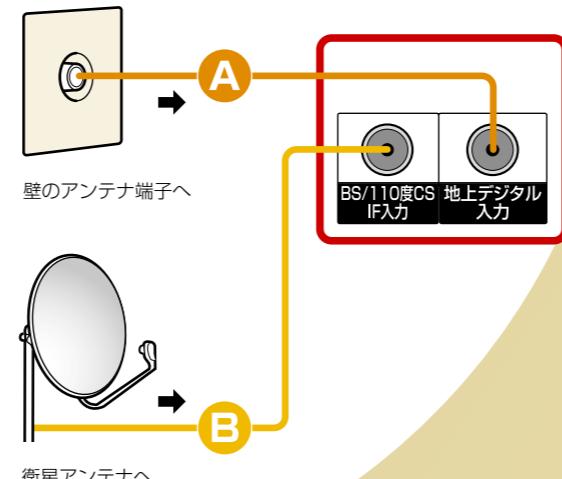

壁のアンテナ端子へ

衛星アンテナへ


使用するケーブル一覧



UHF用同軸アンテナケーブル(市販品)



衛星用同軸ケーブル(市販品)



110度CSデジタルに対応した
CS/BS/地上波放送対応分波器(市販品)

ご注意

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、
しっかりつないでください。


CS/BS/地上波 分波器

110度CSデジタルに対応した、CS/BS/
地上波放送対応分波器を使ってください。
また、全端子電流通過型のCS/BS/地上波
放送対応分配器もご利用できます。



アンテナ ケーブル

強度があり、端子がしっかりしたアンテナ
ケーブルを選んでください。

アンテナケーブルをご確認ください。


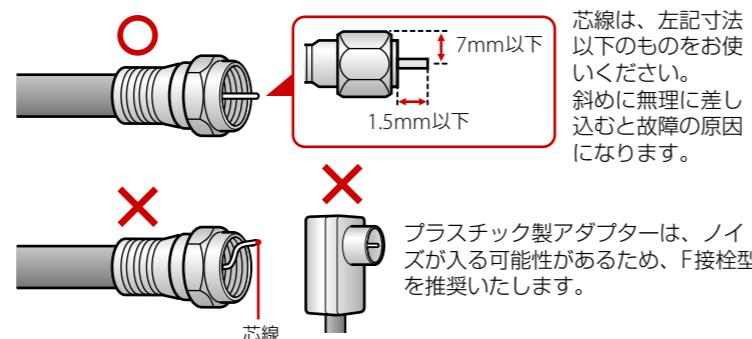


4 電源コードをつなぐ

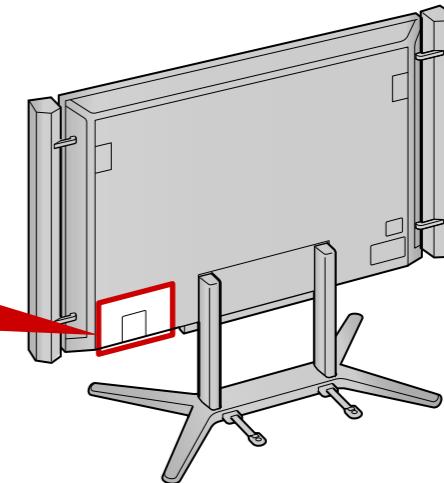
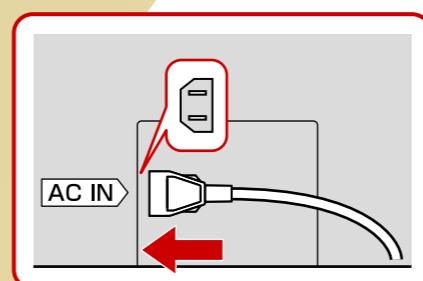


5 ケーブルをまとめる


- 1 ワイヤークランパーを本機背面の3か所に取り付ける。

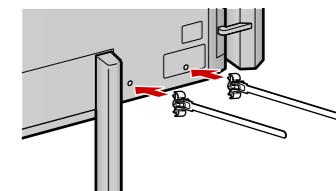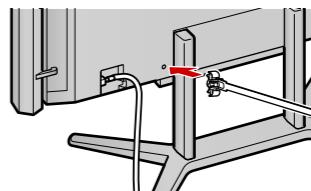

- 2 電源コードと他のケーブルを分けて、ワイヤークランパーでまとめる。

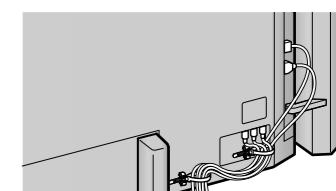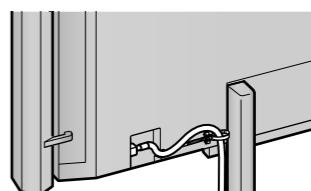

- 3 サポートカバーを上にずらし、手前に引いて取りはずす。

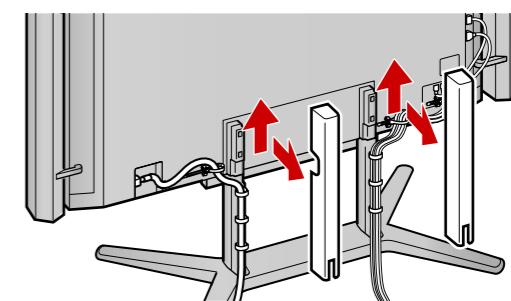

- 4 ケーブルを配線留めに固定する。

電源コードと他のケーブルはそれぞれ、左右別の配線
留めに固定してください。

- 5 サポートカバーを取り付ける。

6 リモコンに電池を入れる

