

# リングライト

## 取扱説明書

Accessory Shoe

Auto-lock Accessory Shoe

## HVL-RL1

**⚠ 警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

© 2012 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.co.jp/



## ⚠ 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、まちがった使いかたをすると、感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

### ●安全のための注意事項を守る

### ●故障したら使わずに、ソニーの相談窓口に相談する

### ●万一、異常が起きたら

- ・リングライトが熱くなる
- ・変なにおいがする
- ・煙が出る

→ ① リングライトの電源を切る。  
② ソニーの相談窓口に相談する。

### 警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**⚠ 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・事故などにより死亡や大けがなど人身事故になることがあります。

**⚠ 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

### 注意を促す記号



感電

### 行為を禁止する記号



**⚠ 警告** 下記の注意を守らないと、感電により大けがの原因となります。

### 分解や改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検や修理はソニーの相談窓口にご相談ください。



### 点灯部を人の目に近づけて点灯させない

強力な光は目を痛める恐れがあります。

### 点灯したまま放置しない

火災の原因となります。使用しないときは必ずPOWERスイッチを「OFF」にしてください。

### 点灯中はむやみにさわらない

リングライトの発光部およびその周辺などは高温になりますのでやけどのおそれがあります。

### 乳幼児の手の届く範囲に放置しないでください。

幼児の手の届かない場所に置き、口に入れないよう注意する。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

### 電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

**⚠ 警告**

- ・火の中にいれないでください。ショートさせたり、分解、加熱しないでください。
- ・アルカリ乾電池は充電しないでください。
- ・指定された種類の電池を使用してください。
- ・古い電池と新しい電池、種類、メーカーの異なる電池は一緒に使わないでください。
- ・電池交換の場合は電源を切り、しばらく待ってから取り出してください。電池によっては、発熱している場合があります。取り出す際はご注意ください。
- ・金属類で $\oplus$ 、 $\ominus$ がショートすると発熱、発火する危険があります。
- ・幼児の手の届かない場所に置き、口に入れないようにご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

**⚠ 注意**

- ・ $\oplus$ と $\ominus$ の向きを正しく入れてください。
- ・電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り出してください。
- ・電池の電極と本機の電池、電池蓋の電池端子部は時々乾いた布などで汚れを拭き取ってください。
- ・電極や電極端子部に皮脂などの汚れがあると、動作時間が極端に短くなることがあります。

もし電池の液が漏れたときは、電池ケース内の漏れた液をよくふきとてから、新しい電池をいれてください。万一、液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。

### お願い

Ni-MH  
ニッケル  
ニッケル水素電池は、リサイクルできます。  
不要になったニッケル水素電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については一般社団法人JBRCホームページ  
<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>  
を参照してください。

## 主な特長

本機はマルチインターフェース搭載のソニー製レンズ交換式デジタルカメラおよびソニー製デジタルスチルカメラとの組み合わせでご使用いただけます。


アクセサリーシューまたはマルチインターフェース搭載のソニー製レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダーでもご使用いただけます。

また同梱のシーアダプターを使えば、オートロックアクセサリーシュー搭載のソニー製レンズ交換式デジタルカメラでもご使用になります。

ただし、ご使用のソニー製レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダーおよびソニー製デジタルスチルカメラによっては、装着できない場合があります。

対応機種はWEBをご確認ください。

- ・近接撮影用リングライト  
マクロ撮影時に効果的なライティングが可能です。
- ・ライティングに変化をつける多彩な演出が可能です。
- ・すべてを点灯させた均一なライティングで無影撮影ができます。
- ・片側点灯で被写体のコントラストを生かして、立体感を強調した撮影ができます。
- ・レンズ光源に高輝度白色LEDを使用しています。
- ・白色LEDは約10,000時間と寿命が長く、耐衝撃性や耐候性が優れているため、メンテナンスの必要がほとんどありません。

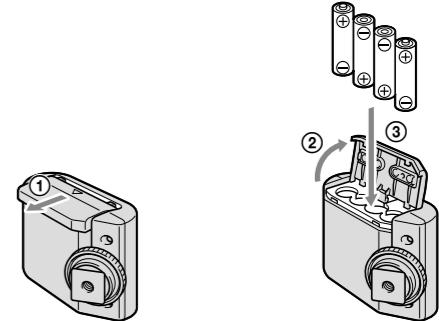

### ご注意

- ・使用した電池と新しい電池の組み合わせ、または種類やメーカーの異なる電池の組み合わせはしないでください。
- ・電池の $\oplus$ は必ず確認していってください。誤った入れかたをすると、点灯しません。

- ・フィルター径49mmと55mmのアダプターリングが同梱されています。その他のフィルター径のレンズにはお使いになれません。
- ・ピントを合わせるときに、先端が回転するレンズではお使いになれません。  
対応機種はWEBにてご確認ください。

## 本機を取り付ける前に

対応機種はWEBをご確認ください。

アダプターリングの径は、お使いになるレンズの取扱説明書でご確認ください。

- ・レンズフード、フィルターなどを取り付けている場合は取りはずしてください。
- ・レンズから前レンズキャップを取りはずしてください。

## 取り付けかた

### 1 使用レンズにフィルター径のあったアダプターリングをしっかりと取り付ける。(イラスト①)

49mm径と55mm径のアダプターリングが同梱されています。


### 2 シュアアダプターのオートロックフットをカメラのオートロックアクセサリーシューに止まる位置まで差し込む。

### 3 操作部をシュアアダプターのアクセサリーシューにしっかりと取り付ける。(イラスト②)

### 4 アダプターリングにリング部を取り付ける。(イラスト③)

\* リング部の解除ボタンの位置を上にして取り付けてください。

## 各部のなまえ

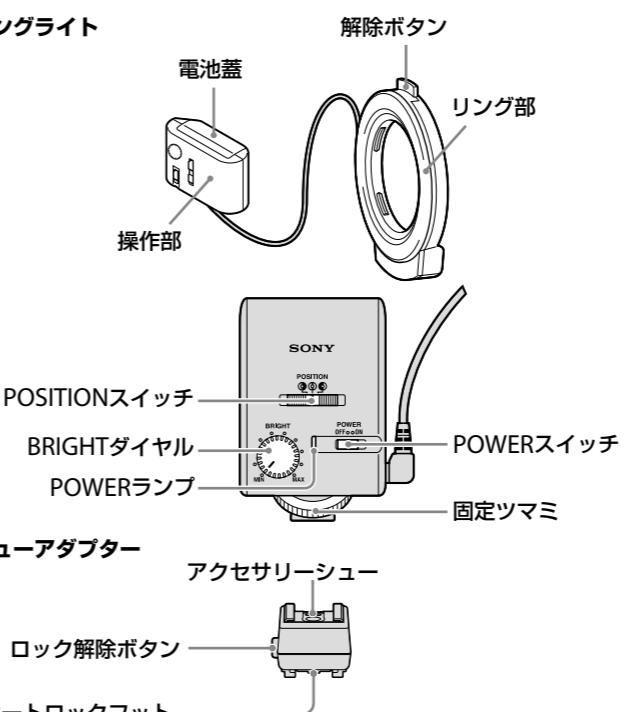

## 電池の入れかた

電池はソニー製単3形アルカリ電池、ソニー製単3形ニッケル水素充電池4本をご使用ください。それ以外では正常に動作しないことがあります。

\* 単3形ニッケルマンガン乾電池と単3形マンガン乾電池はご使用にならないでください。


### 1 電池蓋を開ける。

### 2 電池4本を電池ケース内の表示にしたがって正しく入れる。

### 3 電池蓋を閉じる。

### ご注意

アダプターリングを取り付けるとき、レンズをキズつけないように取り付けてください。

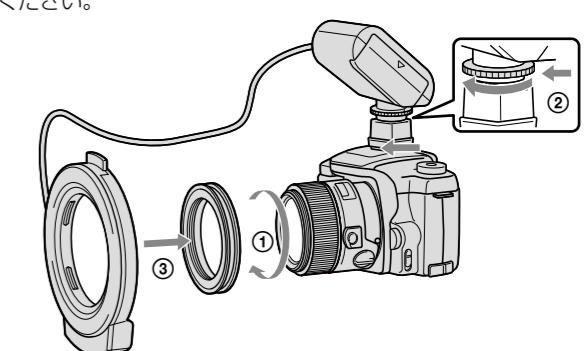

## 取りはずしかた

- 1 リング部の解除ボタンを押してアダプターリングからリング部を取りはずす。
- 2 操作部をシーアダプターのアクセサリーシューカラ取りはずす。
- 3 シーアダプターのロック解除ボタンを押しながら、カメラのオートロックアクセサリーシューカラシーアダプターを取りはずす。
- 4 アダプターリングを取りはずす。

## 使いかた

詳しくはお使いのカメラの取扱説明書をご覧ください。

### 1 カメラのPOWERスイッチを「ON」にする。

### 2 操作部のPOWERスイッチを「ON」にする。


### 3 本機を被写体に向か、撮影する。

カメラに本機を取り付けていると、重みでレンズ部が安定しません。しっかりとレンズ部をささえて撮るか、三脚のご使用をおおすすめします。

#### ご注意

- より忠実な色再現を表現する場合は、カスタムホワイトバランスをお使いください。その際、操作部のBRIGHTダイヤルを切り換えた場合、ホワイトバランスを設定しなおしてください。
- 設定方法については、お使いのカメラの取扱説明書をご覧ください。
- 本機をカメラに装着した状態で、本機のみを持って持ち上げないでください。カメラが落下する恐れがあります。
- 反射率の高い被写体(一部を含む)を撮影する場合、本機の反射が写り込むことがあります。

## リングライトの点灯とスイッチについて

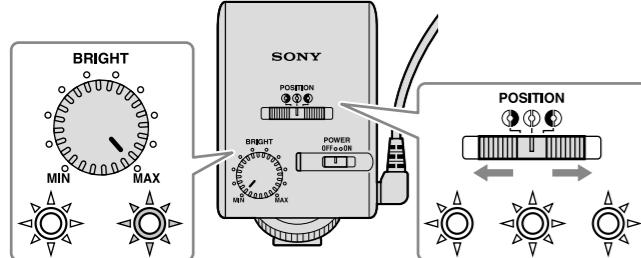

- 操作部のBRIGHTダイヤルで照度を切り換えることができます。100%(MAX)～約10%(MIN)まで調整できます。
- バッテリーエンド後、POWERスイッチを再度「ON」にすると点灯する場合がありますが、故障ではありません。

## POWERランプについて

- 緑色の点灯の場合  
電池は充分あります。
- 赤色の遅い点滅の場合(バッテリーフリエンド)  
新しい電池を用意してください。  
\*使用する電池の種類により点滅時間が変わります。
- 赤色の早い点滅の場合(バッテリーエンド)  
リングライトが消灯します。  
電池が消耗しています。  
新しい電池と交換してください。

## 使用上のご注意

本機は、防じん、防滴、防水仕様ではありません。

- 点灯中は発光部を近距離で直接見ないようにしてください。目をいためるおそれがあります。
- アルコールやベンジンなどの揮発性、引火性の高い薬品を近づけたり、本機の近くに置かないでください。発火・発煙のおそれがあります。
- リングライトの発光部およびその周辺などは高温になるのでやけどのおそれがあります。
- 温度の低い場所で使用する場合は、常温時(25°C)に比べて点灯時間が短くなるなど電池の性能が低下しますので、予備の新しい電池を準備されることをおすすめします。ただし、低温のため性能の低下した電池でも常温にもどれば性能は回復します。
- 60°C以上になるような高温の場所に放置したり保管したりしないでください。高温になると内部構造に悪影響があります。(特に夏季の自動車内での置き忘れにご注意ください。)
- カメラに本機を取り付けたまま机の上などに置いた場合、カメラが傾き不安定になりますので取り扱いにご注意ください。
- 本機をカメラに装着した状態で、本機のみを持って持ち上げないでください。カメラが落下する恐れがあります。
- リング部と操作部をつなぐケーブルは固定していますので、引っ張らないでください。

## お手入れ

リングライトをカメラから取りはずし、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤溶液を少し含ませた布でふいてから、もう一度からぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

## 故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

#### こんなときは

#### つぎのようにしてください。

点灯しない	<ul style="list-style-type: none"><li>• 本機のPOWERスイッチが「ON」になっているか確認してください。</li><li>• 電池の<math>\oplus</math>、<math>\ominus</math>を確認してください。</li><li>• 電池を新しいものに交換してください。</li></ul>
すぐに消灯する	<ul style="list-style-type: none"><li>• 低温で使用されている場合は、電池をあたためてください。 * 電池寿命はアルカリ電池で約40分、ニッケル水素で約110分です。 MAXモード、常温時(25°C)</li></ul>
リング部が取り付かない	<ul style="list-style-type: none"><li>• アダプターリングが取り付いているか確認してください。</li></ul>

## 主な仕様

- 照度 約700 lx (0.3 m MAXモード)
- 色温度 約5,500 K
- 推奨撮影距離 0.1 m～1.0 m
- 推奨電池 ソニー製単3形アルカリ電池(4本使用)  
ソニー製単3形ニッケル水素充電池(4本使用)
- 照射距離 0.3m: 約700 lx  
0.5m: 約250 lx  
1.0m: 約60 lx
- 電池寿命 ソニー製単3形アルカリ電池 MAXモードで約40分  
ソニー製単3形ニッケル水素充電池 MAXモードで約110分  
\*常温時(25°C)  
単3形アルカリ電池は低温の場合、電池寿命が短くなることがあります。
- 外形寸法 操作部 約64 mm×78 mm×79 mm (幅/高さ/奥行き)  
(最大突起部は含まず)  
リング部 約124 mm×141 mm×24 mm (幅/高さ/奥行き)  
(最大突起部は含まず)
- 質量 約195 g (操作部+リング部、電池含まず)
- 動作温度 0°C～40°C
- 保存温度 -20°C～+60°C
- 同梱物 リングライト(1)、アダプターリング(2)、ポーチ(1)、シーアダプター(1)、印刷物一式  
\*電池は同梱されておりません。

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

## 保証書とアフターサービス

#### 保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

##### 調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

##### それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。  
詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社ではリングライトの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低7年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ソニーの相談窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 品名: HVL-RL1
- 故障の状態: できるだけ詳しく
- 購入年月日

よくあるお問い合わせ、解決方法などは、ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口	
フリーダイヤル	0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話	0466-31-2511
受付時間 月～金: 9:00～18:00 土・日・祝日: 9:00～17:00	
修理相談窓口	
フリーダイヤル	0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話	0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。 受付時間 月～金: 9:00～20:00 土・日・祝日: 9:00～17:00	
FAX (共通)	0120-333-389

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に  
「402」+「#」  
を押してください。  
直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1