


ブルーレイディスク™ / DVDホームシアターシステム

クイックスタートガイド


BDV-EF1

ネットワーク設定やその他の使いかたについて詳しくは、
インターネットで下記のアドレスを入力してQ&Aをご覧ください。
<http://www.sony.jp/support/home-theater/>

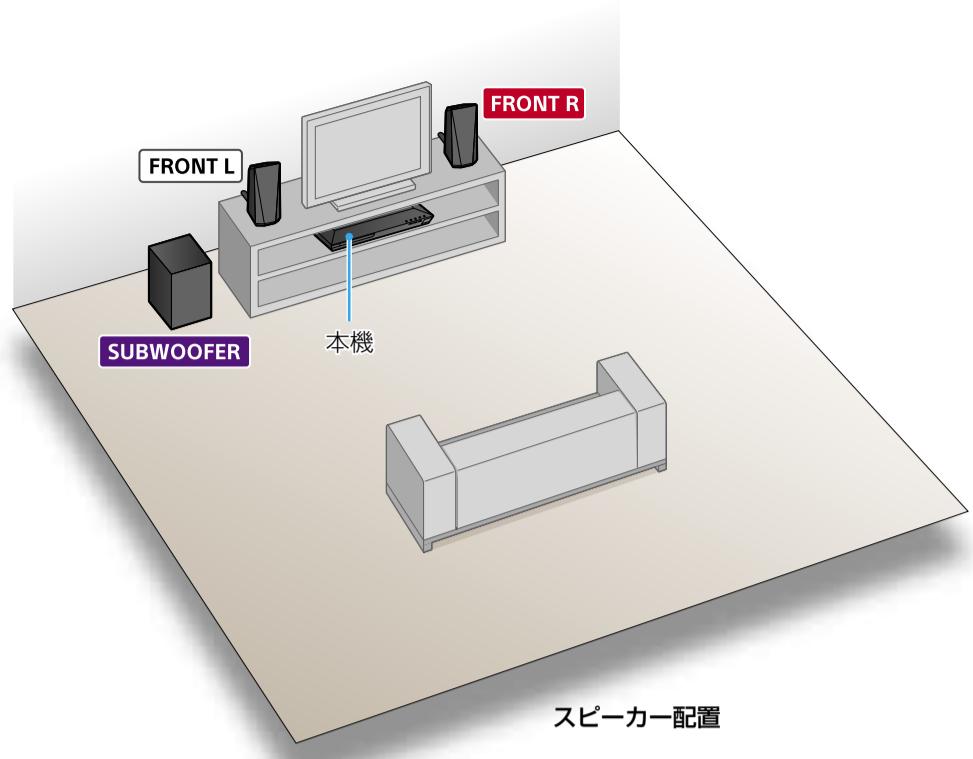

1 スピーカーをつなぐ


上の配置例を参考にスピーカーを配置し、スピーカーコードを本体の端子につないでください。

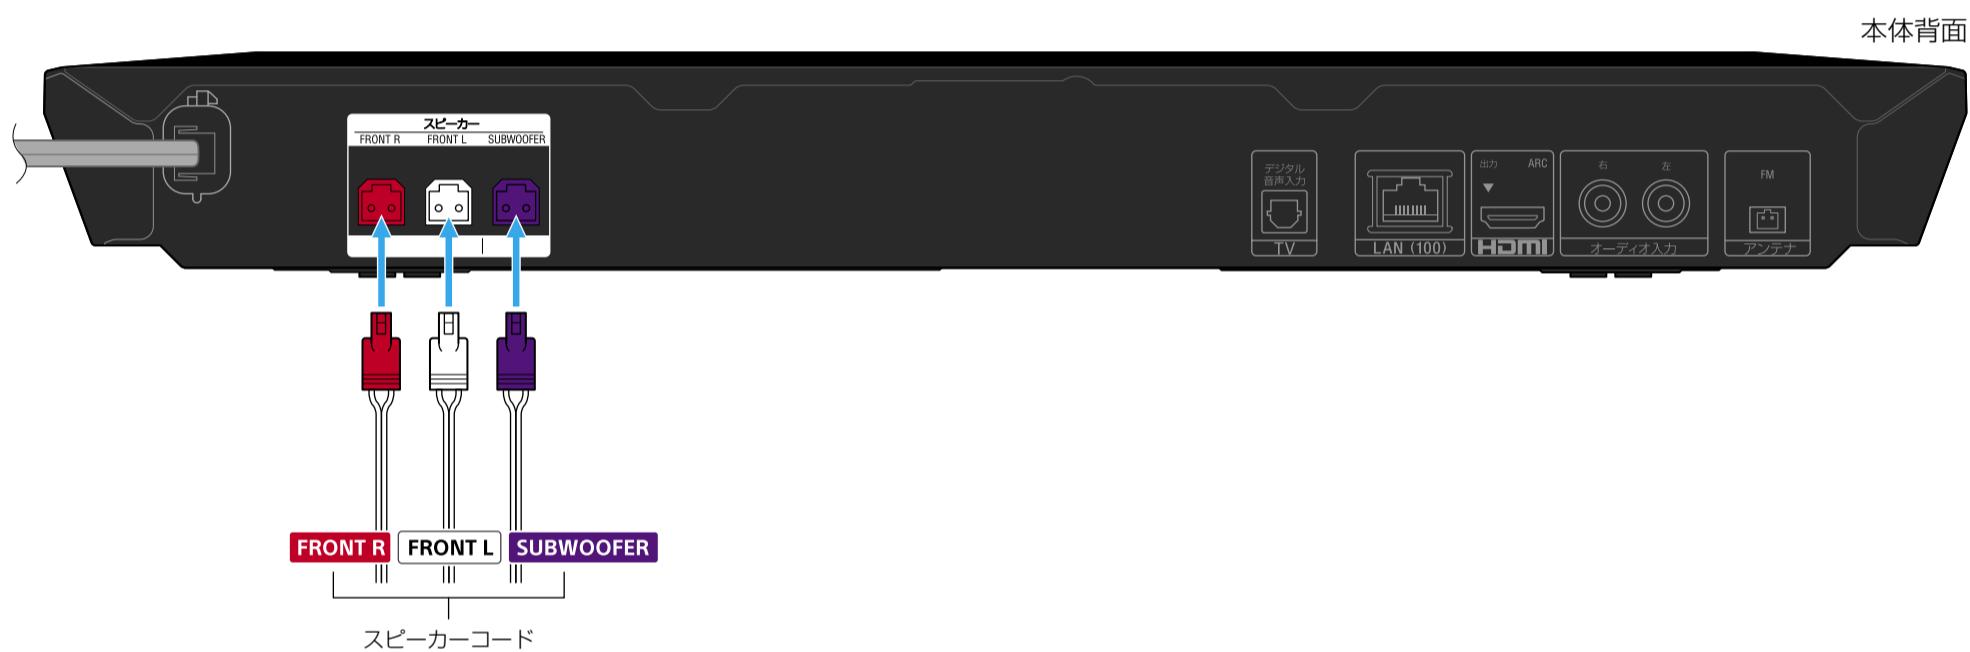


2 テレビをつなぐ

TVの音を本機を通して楽しむには、HDMIケーブル(ハイスピードタイプ)(別売)と光デジタルケーブル(別売)で接続してください。ただし、TVのHDMI端子に「ARC*」と書かれている場合は光デジタルケーブルは不要です。(*ARC: オーディオリターンチャンネル)

TVのHDMI端子に「ARC」と書かれていない場合

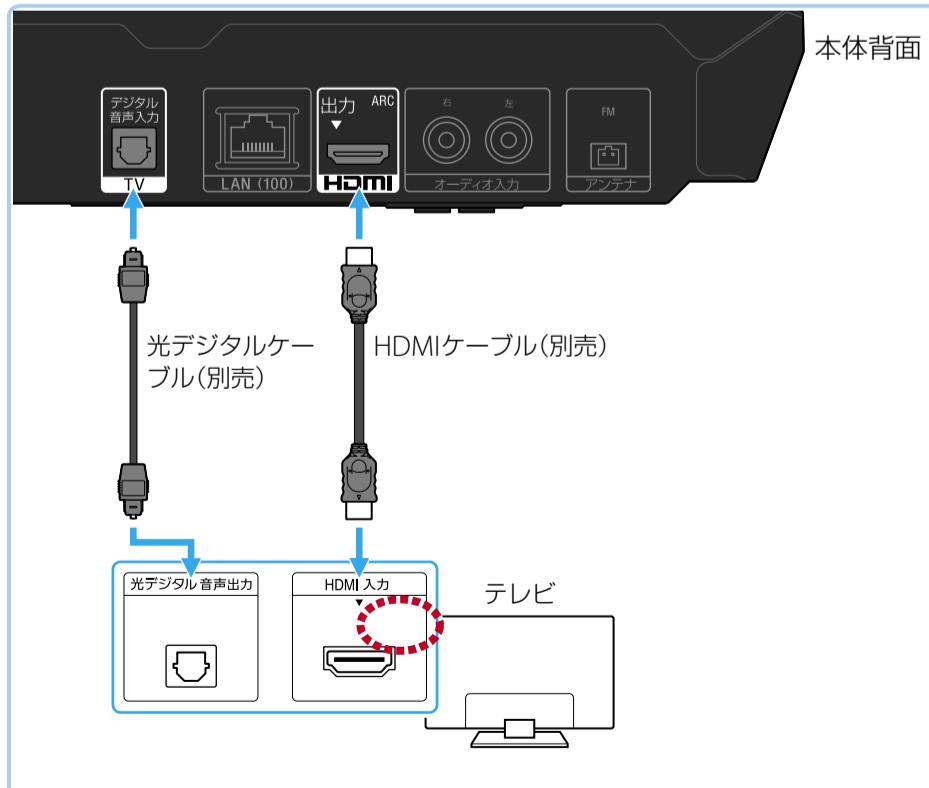

TVのHDMI端子に「ARC」と書かれている場合

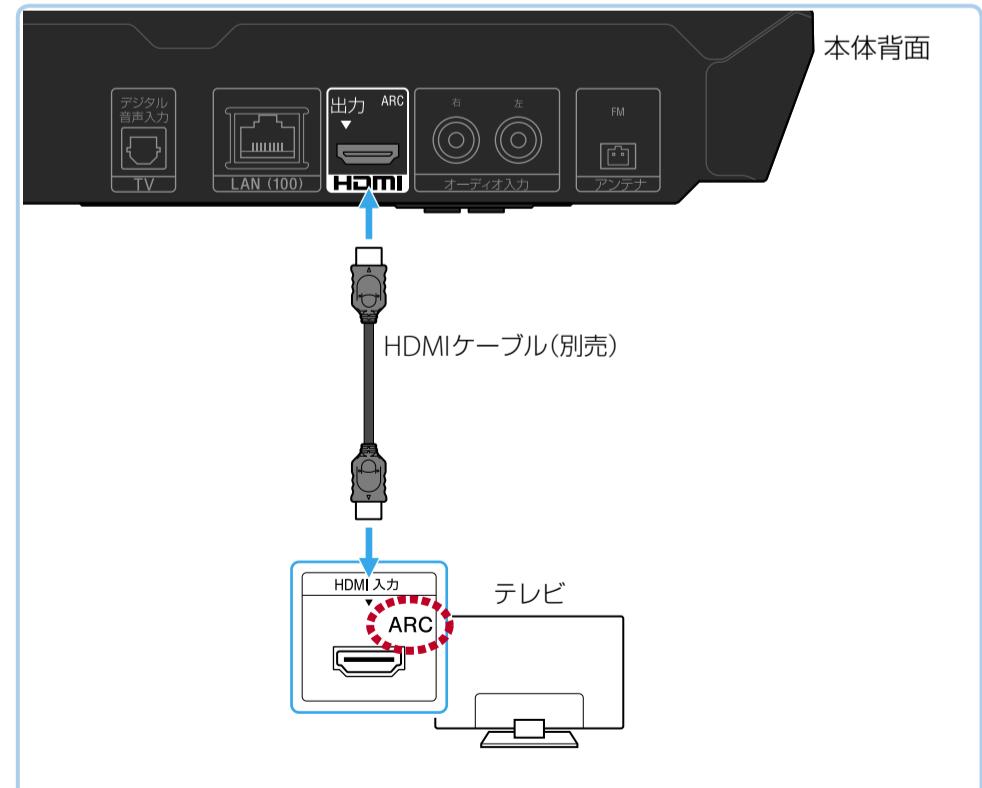


* 4 4 4 6 7 3 9 0 2 * (1)

©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia 4-446-739-02(1)


3 その他の機器をつなぐ

PlayStation®、ブルーレイディスクレコーダーなど他機器の音声を聞くには、他機器の映像・音声がテレビに入力されるようになります。他機器の音声信号は、本機から出力されます。他機器とテレビの接続について詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

- このほかの接続について詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。

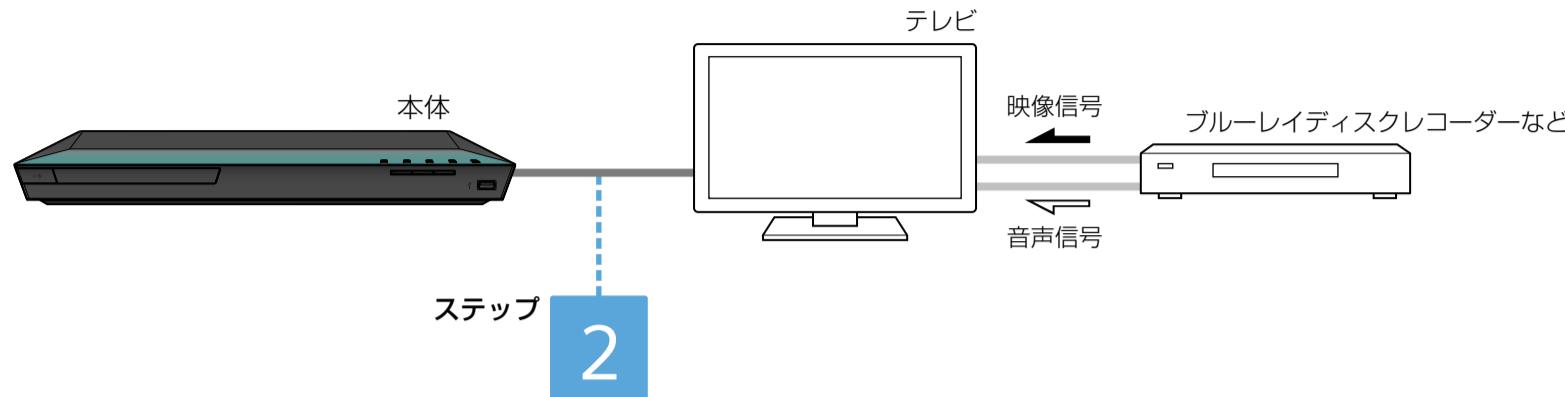


4 ネットワークにつなぐ

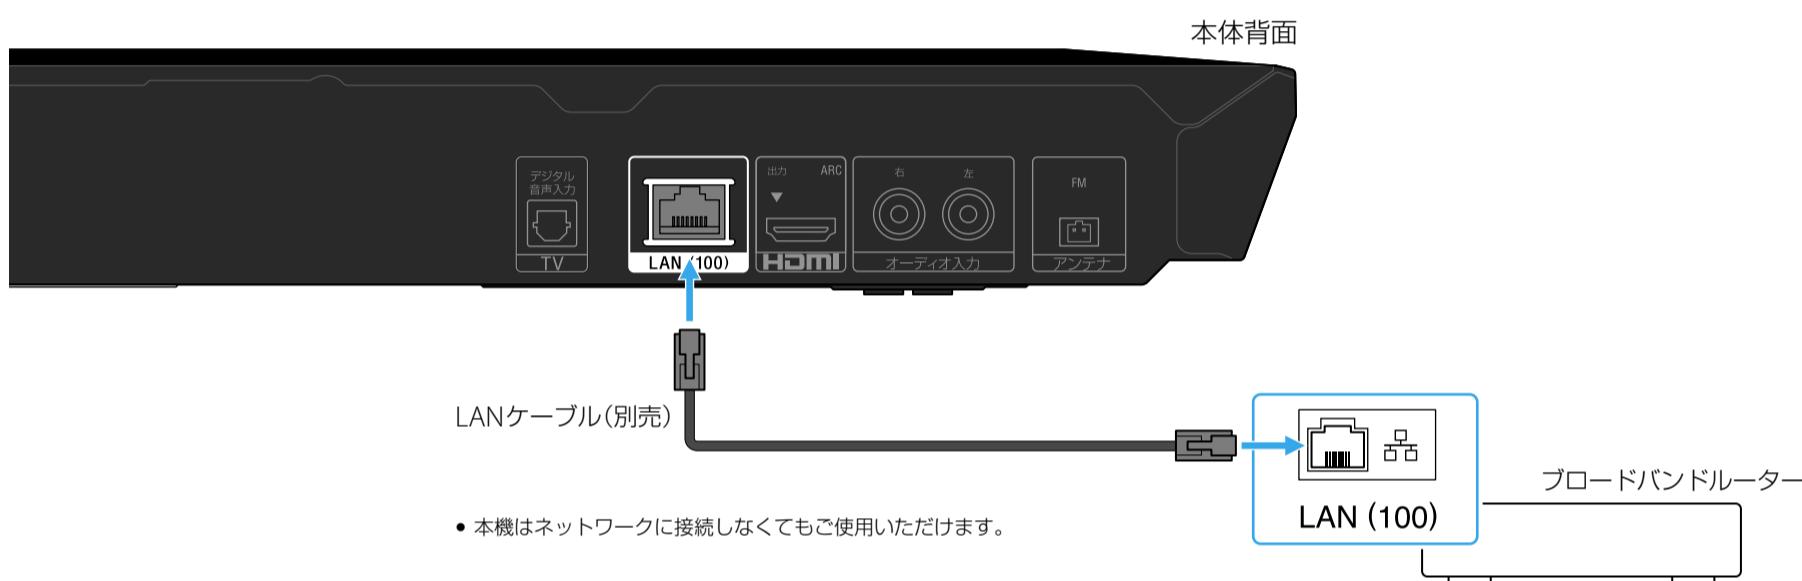


5 かんたん設定をする

- ① リモコンに電池を入れる。

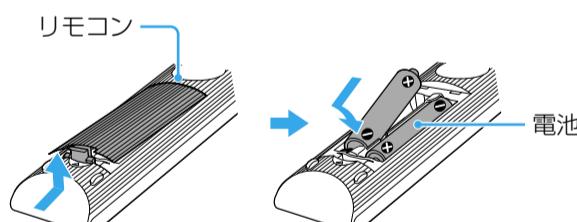

- ② 本体とテレビの電源コードを壁のコンセントにつないでから、それぞれの電源を入れる。

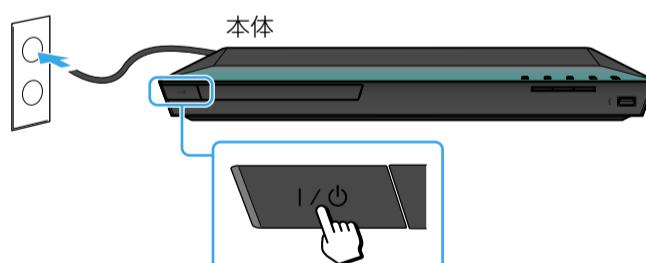

- ③ 本機の映像が映るようにテレビの入力を切り換える。



[かんたん初期設定]画面

- ④ [かんたん初期設定]をはじめる。

画面にしたがって△□×□で項目を選び、決定ボタンで確定します。



これで設定ができます。
ディスクの再生やその他の機能について詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。