



\* 4 4 4 8 1 1 6 0 4 \* (1)

## ACアダプター

## 取扱説明書・保証書



## AC-NWUM60

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

## 保証書

## 持込修理

品名	ACアダプター
型名	AC-NWUM60

お買上げ日 平成・西暦 年 月 日

本書は、本書記載内容(下記記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申付けください。

ソニー特約店

お問い合わせ先：修理相談窓口

フリーダイヤル：0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話からは、050-3754-9599

ホームページ：<http://www.sony.jp/support/>

ソニーマーケティング株式会社 東京都港区港南1-7-1 〒108-0075

保証期間	お買上げの日から	1年
お客様住所 お名前	電話	-

様

## 無料修理規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品(ハードウェア)が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書記載の修理対応の種別(出張修理、持込修理、引取修理)をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書(再発行しませんので、大切に保管してください)の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口の種類は、(1)お買上げのお店、(2)お近くのソニーサービスステーション、(3)本書に記載の修理相談窓口の3種類です。

種別	受付窓口	保証書の提示・提出	注意事項
出張修理	(1)(2)(3)	出張修理担当者が訪問した際に提示	※1
持込修理	(1)(2)	持参した製品の修理依頼の際に提示	※2
引取修理	(3)	製品の引取時に指定業者へ提出	

※1 離島及び離島に準する遠隔地への出張修理となる場合、出張費用(実費)を申し受けます。

※2 (1)(2)への依頼が難しい場合は、(3)にご相談ください。

2. お客様のご要望により、出張修理の種別について引取修理を、持込修理の種別について出張修理・引取修理を、引取修理の種別について出張修理を行なう場合は、別途所定の料金を申し受けます。

3. 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。

(1)本書のご提示がない場合(2)本書にお買上げ日およびソニー特約店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合(3)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合(4)使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷(5)他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷(6)お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷(7)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷(8)業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷(9)消耗・磨耗した部品の交換、汚損した部分の交換

4. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

5. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。

6. 本書に基づく無料修理(製品交換を含む)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7. 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。

8. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。

9. 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

## 修理メモ

\* 本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

\* 保証期間後の修理については、取扱説明書等をご覧ください。 TO2-4



## 安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。別冊「ウォークマン」の「取扱説明書」も合わせてよくお読みのうえ、製品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

## 定期的に点検する

1年に1度は、ACアダプターとコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

## 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACアダプターが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

## 万一、異常が起きたら

変な音、においがしたら  
煙が出たら

- ① ACアダプターをコンセントから抜く
- ② お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する



## 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

## 行為を禁止する記号



禁止 接触禁止 分解禁止

## 注意を促す記号



火災 感電

## 行為を指示する記号



フラグをコンセントから抜く



下記の注意を守らないと火災・感電

により死亡や大けがの原因となります。



## 分解や改造をしない

火災や感電の原因となることがあります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



## 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

本機を使用しないときは、電源プラグ部をたたんでおいてください。



湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光のある場所、水や薬品などがかかるおそれのある場所には置かない(特に風呂場では絶対に使用しない)

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。また、本機の近くに水の入った容器などを置かないでください。



## 本機は対応機種以外では使わない

火災やけがの原因となることがあります。

## お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因となることがあります。

## 雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

感電の原因となります。

## ぬれた手でACアダプターをさわらない

感電の原因となることがあります。



## ACアダプターを布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



## 使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かない。

次のような場所に置くと故障の原因になります。

## ・異常に高温になる場所

- 直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。
- ダッシュボードや、炎天下で窓を閉め切った自動車内(とくに夏季)

**注意** 下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

## 通電中のACアダプターや製品に長時間ふれない


長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

## コード類は正しく配置する

コード類は足に引っかけたりして引っ張ると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続、配線してください。

## 長期間使わないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。

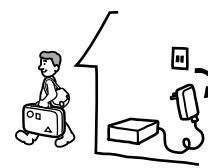

## 主な仕様

定格入力電圧	AC 100~240 V、50/60 Hz
定格出力電圧	DC 5.0 V
定格出力電流	800 mA
消費電力	7 W
最大外形寸法	約 50 × 50 × 21 mm (幅／高さ／奥行き) (突起部を含まず)
質量	約 43 g (付属品含まず)
同梱品	ACアダプター (1) 取扱説明書・保証書(本書)(1)


本機の外観及び仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

## 主な特長

- 電源コンセントから(PCを使わずに)、“ウォークマン”へ電源を供給可能
  - ワンセグ放送の視聴・録画時にも充電が可能
  - AC100~240 V 50/60 Hz の入力電圧に対応しているので、世界中ほとんどの電源で使用可能<sup>1)</sup>
  - 対応機種：USB充電機能を搭載した“ウォークマン”
- <sup>1)</sup> 電源コンセントの形状は、各国や各地で異なりますので、市販の電源プラグ変換アダプターと一緒にご使用ください。(本機には電源プラグ変換アダプターは付属しておりません。)

## 使いかた

### 充電を始める

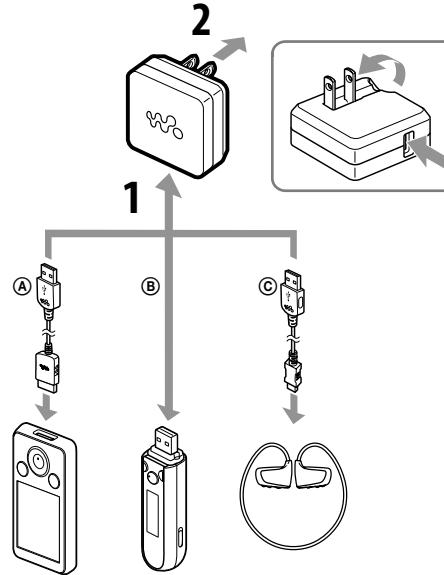

#### 1 本機と“ウォークマン”を接続する。

ご使用の“ウォークマン”によって接続方法が異なります。

##### WM-PORTの場合(Ⓐ参照)

“ウォークマン”に付属のWM-PORT (22ピン) 対応USBケーブルで接続します。

##### USBプラグの場合(Ⓑ参照)

直接本機に接続します。

##### 上記以外の場合(Ⓒ参照)

“ウォークマン”に付属の専用USB接続ケーブルで接続します。

#### 2 コンセントに差し込む。

#### 3 “ウォークマン”で充電に必要な操作を行う。

詳しくは、“ウォークマン”的取扱説明書をご覧ください。対応機種によっては、充電するための操作が必要のない機種もあります。

### ご注意

- 充電は周囲の温度が5~35 °Cの環境で行ってください。
- USBハブやUSB延長ケーブルをご使用の場合の動作保証はいたしかねます。必ず、“ウォークマン”に付属の専用USB接続ケーブルなど、“ウォークマン”的取扱説明書に記載された接続方法に従ってください。

## 海外でご使用になるかたへ


本機は、AC100~240 V、50/60 Hzの範囲でお使いいただけます。そのため、市販の変換プラグアダプターなどを使えば、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源でご使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さまざまですので、お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。

### 変換プラグアダプターがなくても使える主な国／地域

- 日本
- カナダ
- アメリカ
- メキシコ など

そのほかの国／地域については、旅行代理店でお確かめください。

本機を海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器(トラベルコンバーター)」などに接続すると、故障することがありますので、ご使用にならないでください。

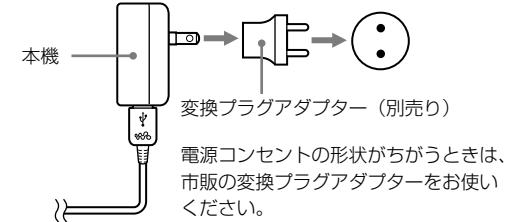

## 使用上のご注意

### 置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。

#### ・異常に高温になる場所

炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。

#### ・直射日光の当たる場所、熱器具の近く

変形したり、故障したりすることがあります。

#### ・激しい振動のある場所

・本機を本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。

### 使用について

- 本機を使用する前には、必ず接続する機器の定格電圧、定格電流を確認の上ご使用ください。
- 本機の使用状態によって、定格電流より過大な電流が流れた場合は、安全の為に本機の出力電圧が一時的に途切れ、使用されている機器の電源が切れる場合があります。
- 火災や感電の危険を避けるために、本機を水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、本機の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。
- 本機は容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- 強い衝撃を与えると、落としたりしないでください。
- 使用後は必ず本機をコンセントから抜いておいてください。
- コンセントから抜くときは本機を持って抜いてください。
- 本機の接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることができます。

### お手入れについて

- 汚れたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。  
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質することがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質することがあります。

## 商標

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書

- 本書には、保証書が印刷されています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

### 部品の保有期間について

当社ではACアダプターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

### お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

- ホームページで調べるには⇒ ウォークマン カスタマーサポートへ (<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>)  
最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。
- 電話・FAXでのお問い合わせは⇒ ソニーの相談窓口へ  
(下記電話・FAX番号)  
お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
  - 型名：AC-NWUM60
  - ご相談内容：できるだけ詳しく
  - お買い上げ年月日

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/>

使い方 相談窓口	フリーダイヤル……………0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話・050-3754-9577
修理 相談窓口	フリーダイヤル……………0120-222-330 携帯電話・PHS・一部のIP電話・050-3754-9599

\*取扱説明書・リモコン等の購入相談はどちらへお問い合わせください。

左記番号へ接続後、最初の  
ガイドスが流れている間に  
「301」「#」を押してください。  
直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1