


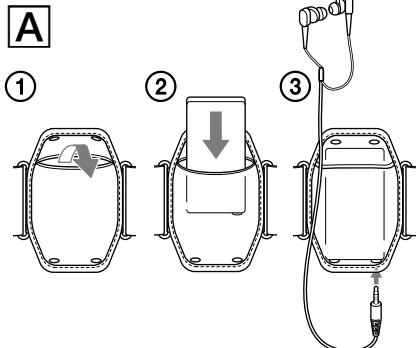




* 4 4 4 8 1 1 7 0 1 * (1)

**アームバンドの取り付けかた**

- 1 ケースの裏面からケースを開け(図[A]-①)、“ウォークマン”をケースに入れる(図[A]-②)。ヘッドホンを裏面の穴から接続する(図[A]-③)。

- 2 ベルトの面テープをはがす。

- 3 アームバンドを腕に装着して、ベルトの長さを調整して面テープで止める(図[B])。

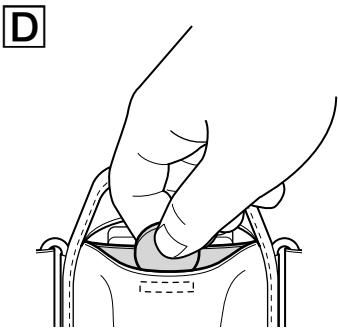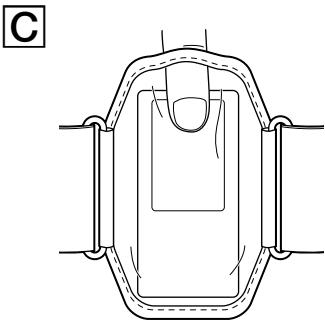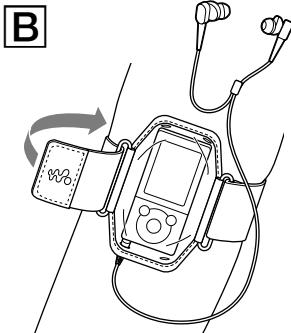

✿ ヒント

- ケースに入ったまま“ウォークマン”的基本的な操作ができます。
- “ウォークマン”的傷防止のため、“ウォークマン”的表面をからぶきしてからケースに入れることをおすすめします。

ご注意

- ベルトは伸縮性があるため、ベルトを引っ張りすぎたり、腕にきつく巻きつけたりしないでください。
- 使用状況によっては、ケースの内側に水滴が付くことがあります。この場合は、乾いたやわらかい布などで水滴をふき取ってください。

ケースからの取り出しかた

- 1 ヘッドホンをはずしてから、ケースを開けて“ウォークマン”を取り出す。

✿ ヒント

- “ウォークマン”的画面と透明シートが張り付いたときは、指を画面と透明シートの間に入れて“ウォークマン”を取り出してください(図[C])。
- ケースの内ポケットをコイン入れとして使用できます(図[D])。

ご注意

- “ウォークマン”的傷防止のため、本製品の内側および“ウォークマン”的表面に、砂やほこりなどの異物がないことを確認し取り付けてください。砂やはこりが入った場合は、「メガネふきな

どのやわらかい布」でふき取ってください。

- ケースを無理に引っ張ったりしないでください。ケースが切れことがあります。

- 伸縮性の生地を使用していますので、折り曲げたりヘッドホンコードを巻きつけて使用したりしないでください。生地表面の変形、キズ、へこみの原因となります。

- 高温、多湿となる場所や、直射日光のある場所には置かないでください。変色、変形、劣化の原因となります。

- アームバンドが汚れた場合は、手洗いしてください。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。