

禁止


在此位置插入保证书以完成胶片。

主な特徴

- 持ち運びにも便利なコンパクトサイズの“ウォークマン”専用のポータブルスピーカーです。
- ワンセグ・ビデオ視聴や音楽再生を様々なシーンでお楽しみいただけます。
- “ウォークマン”からの電源供給で動作するため電池を使わずに使用が可能です。
- 付属のキャップでプラグ部を保護することができ、持ち運び時も安心です。

使いかた


- 1 **キャップを外す。**
本機を図のように持ち、キャップを押しながらかつまみ上げてください。

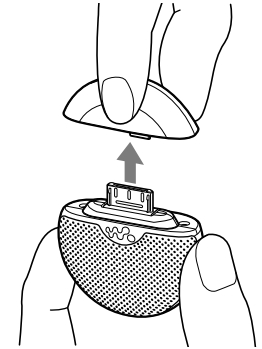

ご注意


- 正面（スピーカー部）を強く押さないでください。
- 本機を取り扱う際は、図のように本機の側面をお持ちください。

- 2 **本機を図のように“ウォークマン”のWM-PORTジャックにしっかりと接続する。**
本機は“ウォークマン”の電源が入ると自動的に電源が入ります。

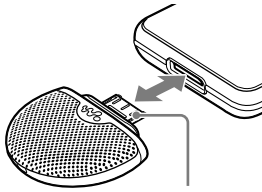

ヒント

- キャップの紛失を防止するため、本機に差し込むことができます。

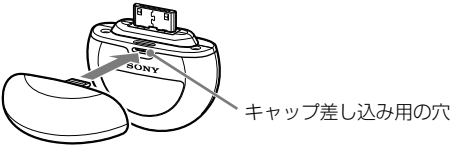

- 3 **接続した“ウォークマン”を再生する。**

本機のスピーカーの音量調節は、ご使用の“ウォークマン”のボリューム操作で行ってください。

ご注意

- “ウォークマン”のヘッドホンジャックから音声を聞くときは、本機を“ウォークマン”から取りはずしてください。
- ご使用の“ウォークマン”の機種により、本機を“ウォークマン”に接続しているときにはヘッドホンを接続できないことがあります。
ただし、FMチューナー搭載の“ウォークマン”でFM放送を聞くときは、必ずヘッドホンを“ウォークマン”に接続してください。
ヘッドホンコードがアンテナとして働くため、接続していないと放送が受信できません。
- 本機を接続して再生できる時間はご利用の“ウォークマン”やご利用の“ウォークマン”の機能(モード)によって異なります。詳しくは <http://www.sony.co.jp/walkman-support/>をご覧ください。
- “ウォークマン”のバッテリー残量が少なくなっているときに本機を接続すると、“ウォークマン”の電源が切れることがあります。
- “ウォークマン”の電池残量を確認してご利用になることをお勧めします。
- “ウォークマン”再生中に本機を接続すると、本機の音量は徐々に大きくなります(フェードイン)。
- 音割れを防ぐ機能を内蔵しているため、再生する曲によっては、ボリュームを上げてもある一定以上音量が上がらない場合があります。

主な仕様

対応機種

WM-PORT*¹ (22ピン)搭載の“ウォークマン”でご使用できます。

*¹ WM-PORTは、“ウォークマン”とアクセサリを接続する専用マルチ端子です。

本機の対応機種に関する詳細は、以下のホームページまたはカタログをご確認ください。
<http://www.sony.jp/walkman/acc/>

スピーカー部

型式	フルレンジ 防磁型 (JEITA* ²)
使用スピーカー	ø 20 mm
インピーダンス	16 Ω
定格入力	1.5 W
最大許容入力	2.0 W

アンプ部

実効出力	400 mW (全高調波歪10% 1 kHz 16 Ω) (JEITA* ²)
入力	WM-PORT
入力インピーダンス	10 kΩ (1 kHz)

その他

プラグ：	WM-PORTプラグ (“ウォークマン”との接続用)
最大外形寸法：	約ø42 mm × 14.4 mm (径／高さ)
質量：	約18 g
同梱品：	アクティブスピーカー (1)、キャップ(1)、 取扱説明書・保証書(本書) (1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

*² JEITAは(社)電子情報技術産業協会の略称です。

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

保証書とアフターサービス

保証書

- 本書には、保証書が印刷されています。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではアクティブスピーカーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

- ホームページで調べるには ⇒ [ウォークマン カスタマーサポートへ](http://www.sony.co.jp/walkman-support/) (http://www.sony.co.jp/walkman-support/) 最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。
- 電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ [ソニーの相談窓口へ](#) (下記電話・FAX番号)
お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
 - － 型名：SRS-NWT10M
 - － ご相談内容：できるだけ詳しく
 - － お買い上げ年月日

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

使い方 相談窓口	フリーダイヤル……………0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9577
修理 相談窓口	フリーダイヤル……………0120-222-330 携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9599
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。	

FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社

<http://www.sony.jp/support/>

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「301」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつながります。

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1