





* 4 4 4 8 1 2 4 0 1 * (1)


A

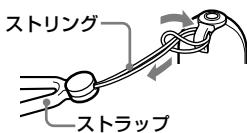


B

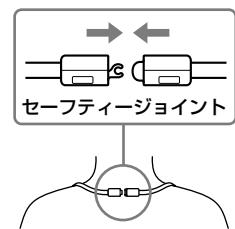


C

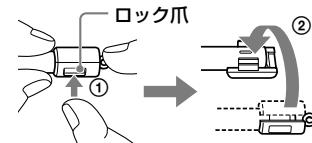

D

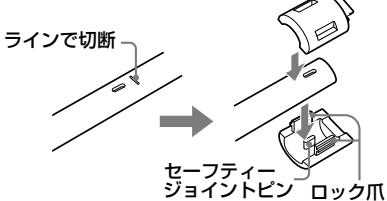

E

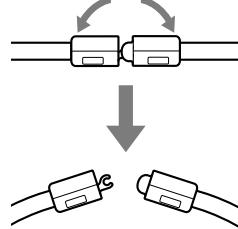

“ウォークマン”を取り付ける

- 1 ストリングを“ウォークマン”的ストラップホールに取り付ける。(図[A])
- 2 ネックストラップを首に掛け、セーフティージョイントで留める。(図[B])

ストラップの長さを調節するには

- 1 セーフティージョイントそばのストラップを持ち、セーフティージョイントの先端部分をもう片方の手の指で押さえながら、ロック爪を指で図[C]-①のように押し込む。
平らな物の上で行なうと外しやすくなります。
- 2 セーフティージョイントの片方のパーツを図[C]-②の方向に開く。
- 3 ストラップの穴の付近にあるラインでストラップを切断し、セーフティージョイントピンに穴をあわせて入れ、セーフティージョイントを閉じる。(図[D])
2ヶ所のロック爪を完全にロックさせてください。
ストラップの反対側のセーフティージョイントも同様に調節してください。

セーフティージョイントのはずしかた

セーフティージョイントは図[E]の矢印方向に曲げてはすします。
無理に横方向にひっぱるとストラップに過度の負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。

ご注意

- 上記の取扱説明をよく読んでから、ご使用ください。
- 破損の原因となりますので、ストラップ、ストリングを強くひっぱらないでください。
- ケースおよび“ウォークマン”本体の合計の質量が、150 g 以下でご使用ください。
- 許容質量以上の製品を使用したことによる事故、破損などの保証は一切いたしかねますので、十分ご注意ください。

商標

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN”ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。