

はじめにお読みください

かんたんスタートガイド

ワンセグTV音声/FM/AMラジオ

XDR-55TV

4-449-399-03(1)
© 2012 Sony Corporation
Printed in China


• 4 4 4 9 3 9 9 0 3 (1)

お買い上げいただきありがとうございます。


この「かんたんスタートガイド」は、本機をはじめてお使いになるときに必要な準備、初期設定、基本的な操作方法を説明しています。その他の機能の説明、操作方法について詳しくは、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

箱に入っているもの

• 本体

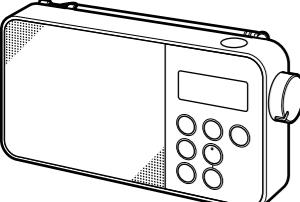

• ACアダプター 1個

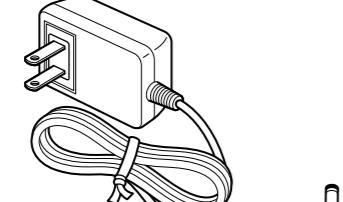


- アンテナアダプター 1個
- 保証書 1部
- 取扱説明書 1部
- 周波数一覧表 1部

- 安全のために 1部
- 屋内でワンセグTV放送が受信しにくいお客様へ 1部
- かんたんスタートガイド(本書) 1部

はじめに

まずお使いになる地域を選んでください。地域に合わせた放送局が登録されます。


1 ACアダプターをつなぐ

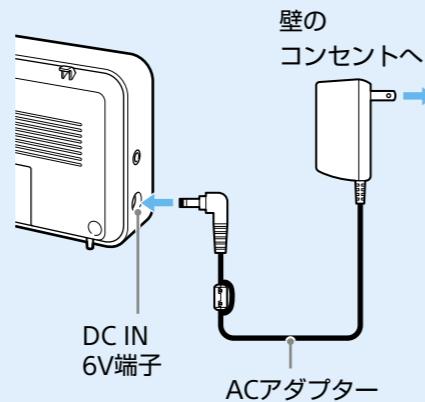

乾電池でもお使いになれます

乾電池の入れかたについては、下の「電池を入れるには」をご覧ください。


2 電源を入れる

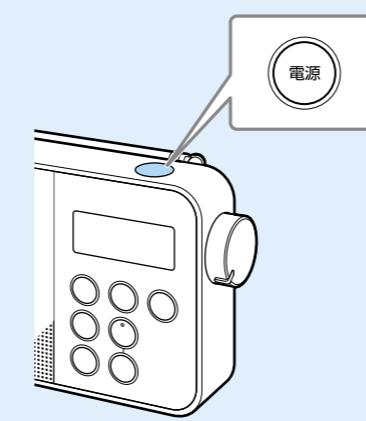

もう一度電源ボタンを押すと、電源が切れます。

3 お使いになる地域を設定する

① 決定ボタンを押して、次に進む

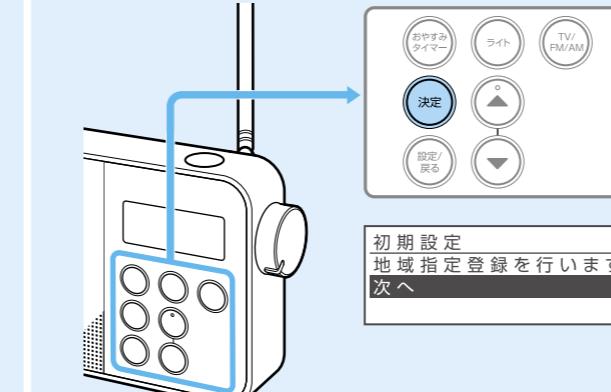


② ▲▼ボタンで地域を選び、決定ボタンを押す



③ ▲ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押す



④ 決定ボタンを押して、終了する

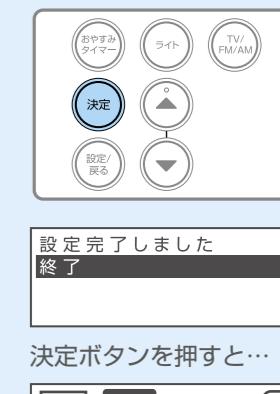

決定ボタンを押すと…

スキャン中です 50%


TV 1 611 1 NHK 総合・東京

これで設定は完了です。

聞いてみる


テレビの音やラジオを聞いてみて、放送が受信できているか確認してください。

1 電源を入れる

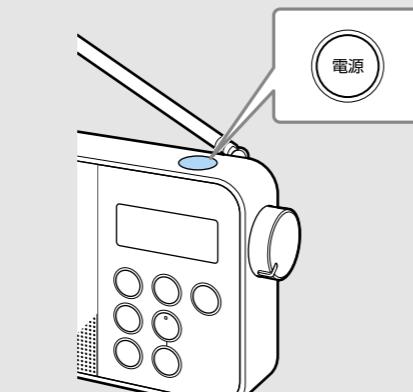


もう一度電源ボタンを押すと、電源が切れます。

2 TV/FM/AMボタンを押して、聞きたい放送を選ぶ

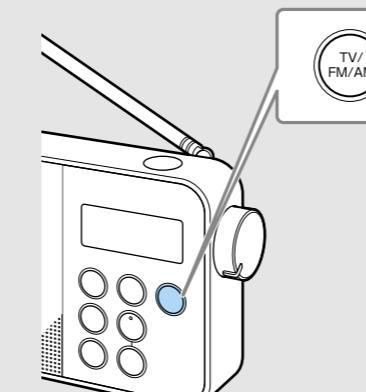


ボタンを押すごとに、ワンセグTV放送、FM放送、AM放送に切り換わります。

3 ▲▼ボタンを押して、放送局を選ぶ

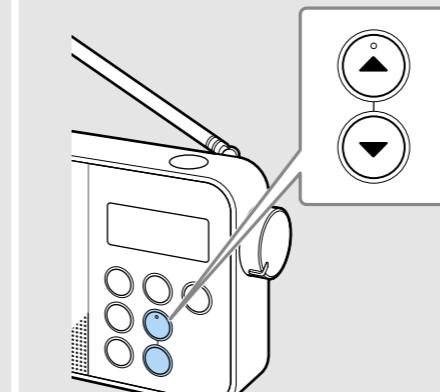


音量つまみを右に回すと音が大きくなります。

4 音量を調節する

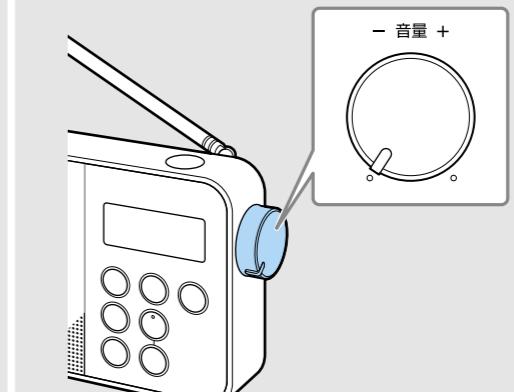

電池を入れるには


電池ぶたを開けて、単3形アルカリ乾電池(別売)を \oplus と \ominus の向きを正しく入れてください。

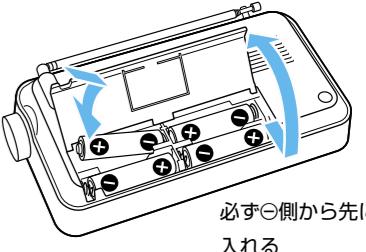

必ず \ominus 側から先に入れる

別売のヘッドホンで聞くには

ヘッドホンを \ominus (ヘッドホン)端子につなぎます。ヘッドホンをつなぐとスピーカーから音は出なくなります。

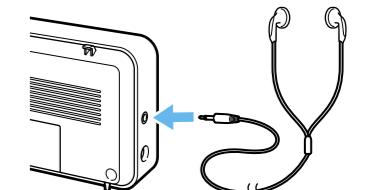

うまく受信できないときは、裏面をご覧ください。

うまく受信できないときは


お使いになる場所に近い中継局に設定すると、受信状態がよくなる場合があります。

別紙の「周波数一覧表」もあわせてご覧ください。

中継局を探してみましょう


中継局とは、同地域で同じ内容を異なる周波数で放送している局のことです。たとえば、地域を石川に設定した場合、AM放送の1番にはNHK第1/金沢1,224kHzが登録されますが、七尾では540kHz、輪島では1,584kHz、というように、各地で周波数が異なります。本機をお使いになる場所に近い中継局に設定すると、受信状態がよくなる場合があります。

例

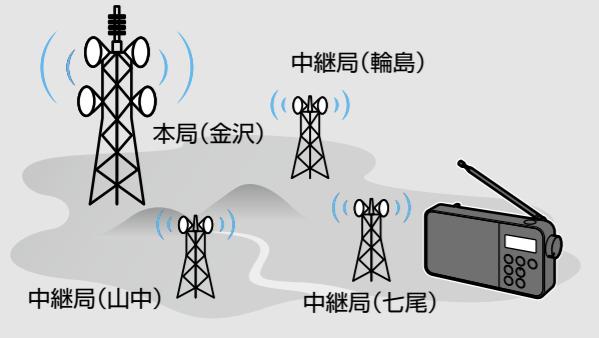

金沢本局よりも中継局のある七尾のほうが近い場合は
中継局を「七尾」に設定してみてください。

1 設定/戻るボタンを押す

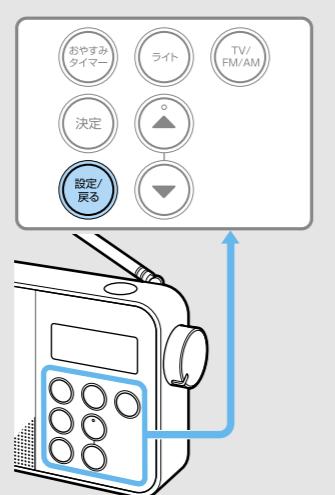

2 ▲▼ボタンを押して「プリセット編集」を選び、決定ボタンを押す



例)ワンセグTV放送受信時
設定
音声信号
選局方法
プリセット編集

3 ▲▼ボタンを押して「中継局登録」を選び、決定ボタンを押す



例)ワンセグTV放送受信時
プリセット編集
マニュアル登録
オートスキャン登録
中継局登録

ワンセグTV放送 (中継局が自動で設定されます。)

4 「はい」を選び、決定ボタンを押す

中継局登録
実行しますか?
はい
いいえ

スキャン中です
50 %

中継局の自動検索が始まります。

FM放送/AM放送

4 ▲▼ボタンでお使いになる場所に近い中継局を選び、決定ボタンを押す

中継局登録 (kHz)
富山 648
・金沢 1224
七尾 540

中継局がないときは、今の設定が最適となります。
手順6へ進んでください。

5 決定ボタンを押して、終了する

設定完了しました
終了

中継局が見つからないときは、今の設定が最適となります。手順6へ進んでください。

6 設定/戻るボタンを2秒以上押す

ワンセグTV放送またはFM放送/AM放送に戻ります。

アンテナの向きやラジオを聞く場所を変えてみるだけで、音がクリアになることもあります。
下の「クリアな音で聞くには」もお試しください。

クリアな音で聞くには


アンテナの向きやラジオを聞く場所を変えてみるだけで、音がクリアになる場合があります。

アンテナの向きを変えてみてください


ワンセグTV放送



FM放送

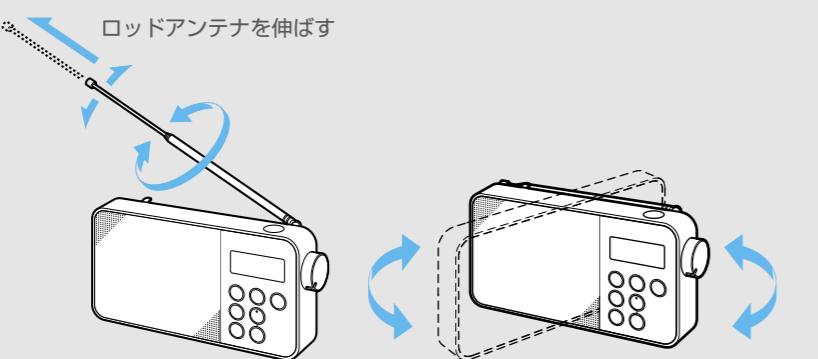

AM放送

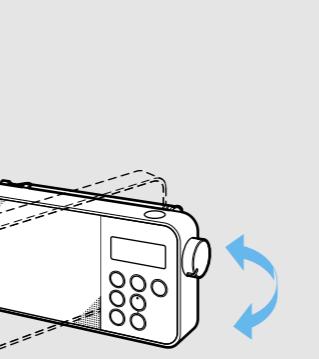


ロッドアンテナは、伸ばさずに最短のままお使いください。受信状態が最も良くなるように角度を調節してください。


ロッドアンテナを伸ばし、受信状態が最も良くなるように長さや角度を調節してください。

受信する場所を変えてみてください


室内では窓のそばで使う

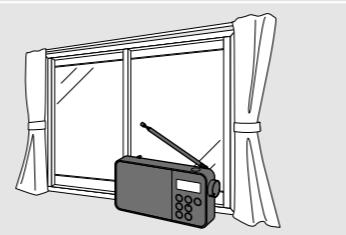

金属製の机や台の上に置かない

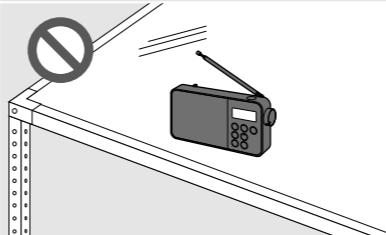


家電製品や携帯電話の近くで使わない

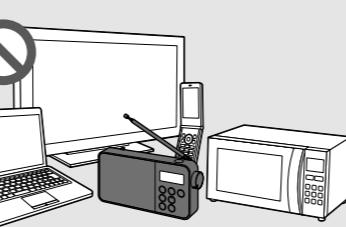

ワンセグTVの放送エリア外では、ワンセグTV音声を受信できません。また、放送エリア内であっても、地形や構造物などの周囲環境、本体を置く場所や向き、電波の伝わりかたによっては受信できません。

ワンセグTV放送の受信について

ワンセグTV放送(UHF)の受信では、従来のアナログTV放送(VHF)と異なり、場所によって音が聞こえにくかったり、まったく聞こえなくなることがあります。電波が遮られない場所で本機をお使いください。

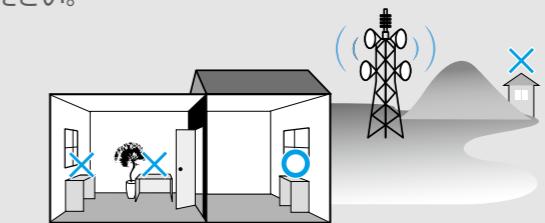


急に音が出なくなったら、まずは場所の移動を!

従来のアナログTV放送では、受信状態が悪くてもノイズ混じりの音声が聞こえる場合でしたが、ワンセグTV放送では、受信状態が悪いと突然無音となり、音声がまったく聞こえなくなることがあります。そのような場合は、受信状態の良い場所を探してお使いください。

ワンセグTV対応ラジオに特有な受信状態が悪いときの症状

ワンセグTV放送では、電波の強度が中くらい以下の状態になると、音が出ないことがあります。故障ではありません。

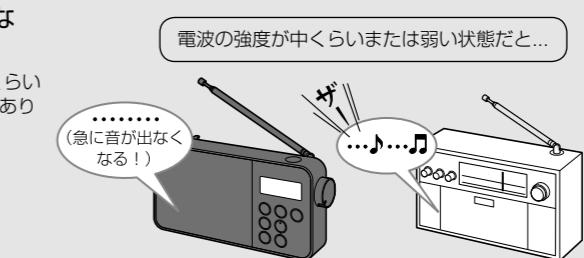

本機でワンセグTV放送を聞きながら、テレビで地上デジタル放送を見る場合のご注意

- 本機でワンセグTV放送を聞きながら、地上デジタル放送対応のデジタルテレビなど別の機器で同時に同じ番組を視聴すると、それぞれの画像と音声が混ざって聞こえる場合があります。これは、機器によって受信した音声の処理にかかる時間が異なることによるもので、本機の故障ではありません。
- ワンセグTV放送では、地上デジタル放送と異なる独自の番組を放送する場合があります。その場合には、本機で聞く音声はテレビの番組音声とは異なります。

屋内でワンセグTV放送が受信しにくいときは

屋内でワンセグTV放送の受信状況が悪いときは、付属のアンテナアダプターをお試しください。使い方は、付属の「屋内でワンセグTV放送が受信しにくいお客様へ」をご覧ください。

ワンセグTV対応ラジオ(本機) 従来のアナログTV放送受信機