

## ワンセグTV音声/FM/AMラジオ

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます

**△警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。  
この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

© 2012 Sony Corporation  
Printed in China

XDR-55TV



## 保証書とアフターサービス

## 保証書

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。  
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービスについて

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

## 保障期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

## 保障期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

## 部品の保有期間について

当社では本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは  
ホームページをご活用ください。  
<http://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口  
フリーダイヤル: 0120-333-020  
携帯電話: PHS一部のIP電話: 050-3754-9577


修理相談窓口  
フリーダイヤル: 0120-222-330  
携帯電話: PHS一部のIP電話: 050-3754-9599

※取扱説明書等の購入相手はどちらへお問い合わせください。  
FAX: 03-333-389

ソニー株式会社 TEL: 0075 東京都港区港南1-7-1


## 各部のなまえ

## 本体

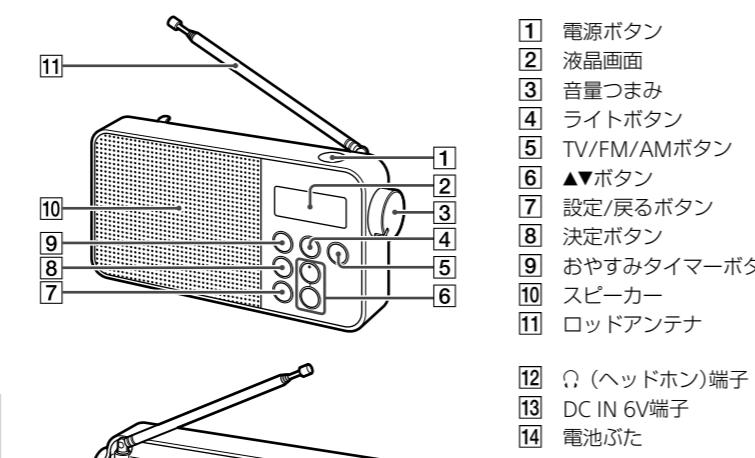

## 画面表示

## ワンセグTV受信時

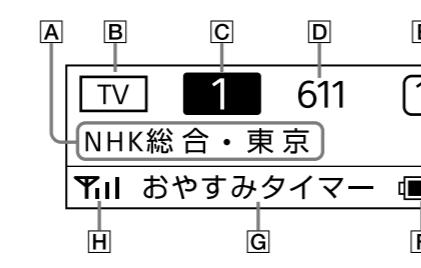

- A 放送局名 放送局名を表示します。
- B TV/FM/AM 現在選択されている放送を表示します。
- C リモコン番号 各放送局に割り当てられた番号を表示します。
- D 3ヶタ番号 各放送に割り当てられた番号を表示します。
- E プリセット番号 現在選択されているプリセット番号を表示します。
- F 電池残量 電池使用時のみ、電池残量を表示します。ACアダプター使用時は表示されません。
- G オやすみタイマー オやすみタイマーが設定されていると表示されます。
- H 受信レベル 現在受信しているワンセグTV放送の信号の強弱を表示します。
- I 周波数 現在受信している周波数が表示されます。

## FM/AMラジオ受信時




- A フリーアンテナ端子
- B ライドアンテナ端子
- C ヘッドホン端子
- D DC IN 6V端子
- E 電池ぶた

## 電源について

本機は家庭用電源、または乾電池(別売)のいずれかを選んでお使いになります。


## コンセント(家庭用電源100V)で使うには

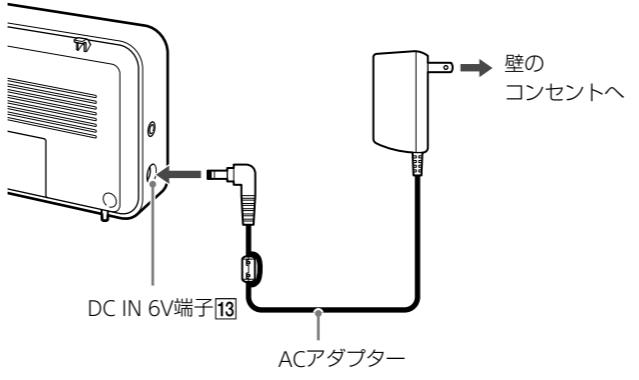付属のACアダプターを、DC IN 6V端子<sup>13</sup>に差し込んだ後、壁のコンセントにしっかりと差し込んでください。乾電池が入っていても自動的に家庭用電源に切り換わります。

## ご注意

- 乾電池の液漏れを防ぐために、コンセントでお使いの場合は、乾電池を取り出しておくことをおすすめします。
- 長い間使わないときは、ACアダプターをDC IN 6V端子<sup>13</sup>とコンセントから抜いてください。

## 乾電池で使うには

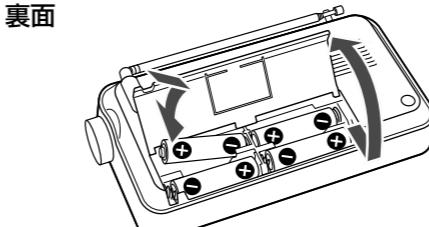1 電池ぶた<sup>14</sup>を開ける。

## 2 単3形乾電池4本(別売)を、①と②の向きを正しく入れる。

必ず①側から先に入れてください。

3 電池ぶた<sup>14</sup>を閉める。電池の持続時間(JEITA<sup>1</sup>)アルカリ乾電池<sup>2</sup>

	ワンセグTV	FM	AM
ヘッドホン使用時	約20時間	約70時間	約70時間
スピーカー使用時	約17時間	約45時間	約45時間

ニッケル水素充電池<sup>3</sup>

	ワンセグTV	FM	AM
ヘッドホン使用時	約16時間	約48時間	約48時間
スピーカー使用時	約14時間	約33時間	約33時間

<sup>1</sup> JEITA (電子情報技術産業協会)規格による測定値です。実際の電池持続時間は周囲の温度や使用状況により、短くなる場合があります。<sup>2</sup> 二ニチ単3形アルカリ乾電池(LR6SG)を使用した場合<sup>3</sup> 二ニチ単3形ニッケル水素充電池(NH-AA)を使用した場合

## ご注意

- 使用する電池はアルカリ乾電池、ニッケル水素充電池を推奨します。
- マンガン電池を使用した場合は、電池の持続時間が短くなります。
- 本機は電池交換を行った場合でも、設定内容は保持されます。

## 準備する

お買い上げ後に初めて電源を入れると、初期設定モードに入ります。画面の表示にしたがってお使いになる地域を設定してください。設定した地域に応じた放送局が自動的に登録されます。

登録される放送局については、付属の「周波数一覧表」をご覧ください。

「初期設定」の「地域指定登録」では、選択した地域における代表的なワンセグTV、FM/AMラジオの放送局が登録されます。ご使用になる地域によっては放送局のチャンネル、周波数、および放送局名が異なる場合があります。

1 電源ボタン<sup>1</sup>を押して、電源を入れる。ロッドアンテナ<sup>11</sup>へ


初期設定の画面が表示されます。





## 2 お使いになる地域を設定する(初期設定)。

① 決定ボタン<sup>8</sup>を押す。


地域指定登録画面が表示されます。

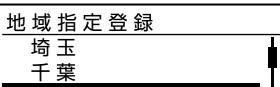② ▲▼ボタン<sup>6</sup>でお使いになる地域を選び、決定ボタン<sup>8</sup>を押す。

「実行しますか?」と表示されます。

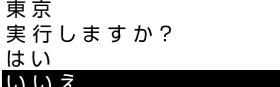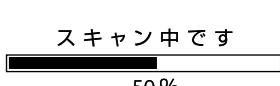③ ▲ボタン<sup>6</sup>を押して「はい」を選び、決定ボタン<sup>8</sup>を押す。選択した地域が確定し、検索が開始されます。  
「いいえ」を選択すると、地域指定登録の画面に戻ります。  
もう一度手順②の操作を行ってください。④ 「終了」が表示されたら決定ボタン<sup>8</sup>を押す。

初期設定が終了し、受信を開始します。

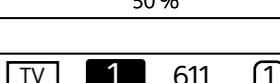

## ご注意

- 初期設定時の部屋の窓の方向などによっては、同じ建物内であっても設定されるワンセグTVの中継局が変わり、異なる中継局が設定される場合があります。
- 初期設定が終了しないとワンセグTVやFM/AMラジオの受信ができません。
- 初期設定ではワンセグTVの設定と同時に、FM/AMラジオの設定も行われます。

## お好みの順に放送局を登録するには

「設定する」の受信中の放送局を登録する「マニュアル登録」をご覧になり、放送局を登録し直してください。

## 選択できる地域

初期設定や地域指定登録で選択できる地域は、以下の54地域です。

エリア	地域
近畿1	大阪 京都 兵庫
近畿2	滋賀 奈良 和歌山
中国	鳥取 岡山 広島
四国	山口 德島 香川 愛媛 高知
九州1	福岡 北九州 佐賀 長崎
九州2	熊本 宮崎 鹿児島 沖縄

FMラジオ受信時の地域指定登録では、このほかに「JR」を調べます。詳しくは「設定する」の「FM/AMラジオ受信時の設定」の「地域を指定して登録する」一地域指定登録」をご覧ください。

## うまく受信できないときは

## 中継局を設定する

聞きたい放送をうまく受信できないときは、ご使用になっている場所に近い中継局を探して設定してみてください。中継局を設定すると、よりクリアな音で放送をお楽しみいただけます。設定方法については、「設定する」の「ワンセグTV受信時の設定」または「FM/AMラジオ受信時の設定」の「中継局を設定して登録する」一中継局登録」をご覧ください。


## ○ヒント

- 中継局とは、ご使用になっている地域で同じ内容を放送している別の放送局のことです。  
たとえば、地域設定でJRを選んだ場合、AM放送の番組はNHK第1/金JR、224 kHzが登録されますが、七尾では540 kHz、輪島では1,584 kHz、というように、各地で同じ内容を異なる周波数で放送しています。
- 設定できる中継局については、付属の「周波数一覧表」をご覧ください。

## アンテナを調整する

受信したい放送に合わせてアンテナを調整すると、はっきりした音で聞く場合があります。

## ワンセグTV放送の場合

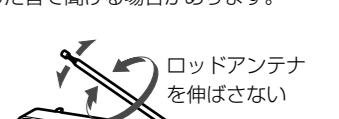ロッドアンテナ<sup>11</sup>は、伸びばずに最短のままお使いください。受信状態が最も良くなるように角度を調節してください。

## FM放送の場合


ロッドアンテナ<sup>11</sup>を伸ばし、受信状態が最も良くなるように長さや角度を調節してください。

## ご注意

ロッドアンテナ<sup>11</sup>の角度を調整するときは、付け根の部分を持ってください。先端部分を持ったり過剰な力を加えたりすると、アンテナを破損することがあります。

## AM放送の場合

AMのアンテナは本体に内蔵されています。受信状態が最も良くなるように本体の向きを調整してください。

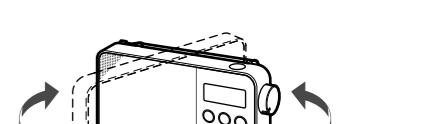

## 場所を変える

室内では窓のそばで使う  
鉄筋造りのビルなどでは電波が受信しにくくなります。できるだけ窓のそばでお使いください。

## 家電製品や携帯電話の近くで使わない

近くに家電製品や携帯電話があると受信感度が悪くなる場合があります。電波干渉を防ぐために、なるべく離してお使いください。

## 金属製の机や台の上で使わない

金属製の机の上などでは感度が低下することがあります。金属製の机や台の上は避けてお使いください。

## いつもと違う地域で使うには

いつもと違う地域でお使いの場合は、地域を設定し直す必要があります。地域設定の方法については、「設定する」の「ワンセグTV受信時の設定」または「FM/AMラジオ受信時の設定」の「地域を指定して登録する」一地域指定登録」をご覧ください。

## 屋内でワンセグTV放送が受信しにくいときは

屋内でワンセグTV放送の受信状況が悪いときは、付属のアンテナアダプターをお試しください。使い方は、付属の「屋内でワンセグTV放送が受信しにくいお客様へ」をご覧ください。

1 電源ボタン<sup>1</sup>を押して、電源を入れる。前回電源を切ったときに聞いていた放送局を受信します。  
ロッドアンテナ<sup>11</sup>をワンセグTV放送では伸びて立てた状態で受信してください。  
ロッドアンテナ<sup>11</sup>について詳しく述べ、「うまく受信できないときは」の「アンテナを調整する」をご覧ください。

## 電源を切るには

もう一度電源ボタン

# 設定する

設定/戻るボタン[7]を押すと、本機の各種設定項目が画面に表示されます。  
各ボタンの配置は「各部のなまえ」をご覧ください。

## 1 ワンセグTVまたはFM/AMラジオを受信中に、 設定/戻るボタン[7]を押す。


設定項目が表示されます。



(例) FM/AMラジオ受信時

## 2 ▲▼ボタン[6]を押して設定したい項目を選び、決定ボタン[8]を押す。

この操作を繰り返して設定したい項目を選び、好みに合わせて設定を変更します。

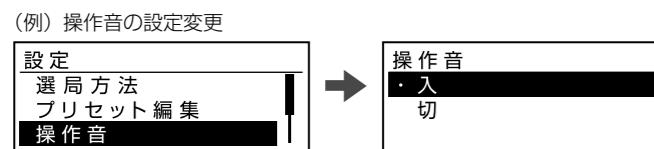

設定について詳しくは、それぞれ以下の「ワンセグTV/FM/AMラジオ共通の設定」、「ワンセグTV受信時の設定」、「FM/AMラジオ受信時の設定」をご覧ください。

### ワンセグTV/FM/AMラジオ共通の設定

#### 選局方法を切り換える

選局方法を設定します。ワンセグTV/FM/AMのそれぞれで、独立して設定できます。

- ① 設定/戻るボタン[7]を押す。
- ② 「選局方法」を選び、決定ボタン[8]を押す。

- ③ 好みの設定を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「プリセット」：登録されている放送局を1つずつ選局します。  
「マニュアル」

ワンセグTV受信時：13 ch～52 chのチャンネルを1つずつ送ります。  
FM/AMラジオ受信時：FM受信時は0.1 MHzで、AM受信時は9 kHzステップで周波数を送ります。

#### 操作音を切り換える

ボタン操作するときの音の有無を切り替えます。

- ① 設定/戻るボタン[7]を押す。
- ② 「操作音」を選び、決定ボタン[8]を押す。

  - ③ 好みの設定を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「入」：操作音をオンにします。  
「切」：操作音をオフにします。

#### 本機をお買い上げ時の状態に戻す - 初期化機能 -

- ① 設定/戻るボタン[7]を押す。
- ② 「初期化」を選び、決定ボタン[8]を押す。
- ③ 「はい」または「いいえ」を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「はい」：本機を初期化します。初期化の完了後は、画面の指示にしたがって本機を再起動し、初期設定を行ってください。  
「いいえ」：設定項目の画面に戻ります。

### ワンセグTV受信時の設定

#### 主音声/副音声を切り換える

- ① 設定/戻るボタン[7]を押す。
- ② 「二重音声」を選び、決定ボタン[8]を押す。
- ③ 好みの設定を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「主音声」：主音声を聞きます。  
「副音声」：解説などの副音声を聞きます。  
「主+副音声」：主音声と副音声を同時に聞きます。

ご注意  
ワンセグTV放送の二重音声が主音声のみの場合、「副音声」や「主+副音声」に設定しても、主音声が出力されません。

#### 音声信号を選ぶ

ワンセグTV放送に含まれる音声信号を選びます。

- ① 設定/戻るボタン[7]を押す。
- ② 「音声信号」を選び、決定ボタン[8]を押す。
- ③ 好みの設定を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「第1音声」：第1音声を聞きます。  
「第2音声」：第2音声を聞きます。

#### ご注意

ワンセグTV放送の音声信号が1種類の場合、「第1音声」「第2音声」のどちらに設定していても、同じ音声が出力されます。

#### 放送局を登録し直す - プリセット編集 -

##### ◆ 受信中の放送局を登録する - マニュアル登録 -

現在聞いている放送局を登録します。

- ① 設定/戻るボタン[7]を押す。
- ② 「プリセット編集」を選び、決定ボタン[8]を押す。
- ③ 「マニュアル登録」を選び、決定ボタン[8]を押す。  
1～10のプリセット番号とそれぞれの登録内容(放送局名)が表示されます。
- ④ 登録したいプリセット番号を選び、決定ボタン[8]を押す。  
選択したプリセット番号にすでに放送局が登録されている場合は「上書き登録しますか?」と表示され、登録できない場合は「登録しますか?」と表示されます。
- ⑤ 「はい」または「いいえ」を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「はい」：聞いている放送局が登録され、マニュアル登録の画面に戻ります。  
「いいえ」：マニュアル登録の画面に戻ります。

##### ◆ 放送局を検索して登録する - オートスキャン登録 -

自動的に受信可能な放送局を検索し、登録します。ワンセグTVの1～10のプリセット番号のすべての登録内容が更新されます。

- ① 設定/戻るボタン[7]を押す。
- ② 「プリセット編集」を選び、決定ボタン[8]を押す。
- ③ 「オートスキャン登録」を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「実行しますか?」と表示されます。

- ④ 「はい」または「いいえ」を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「はい」：受信可能な放送局を検索し始めます。手順④へ進んでください。  
「いいえ」：プリセット編集の選択画面に戻ります。

- ⑤ 画面に「スキャン中です」と表示され、数十秒後に結果が画面に表示される。  
受信可能な放送局があった場合は「設定完了しました」、受信可能な放送局がなかった場合は「受信できませんでした」と表示されます。決定ボタン[8]を押すと、プリセット編集の選択画面に戻ります。

##### ◆ 中継局を設定して登録する - 中継局登録 -

現在聞いている放送局の中継局を検索し、登録します。

- ① ご注意  
マニュアル選局で受信している場合は、中継局の設定はできません。あらかじめ好みのプリセット番号に放送局を登録してから、中継局の設定をしてください。
- ② 設定/戻るボタン[7]を押す。
- ③ 「プリセット編集」を選び、決定ボタン[8]を押す。
- ④ 「中継局登録」を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「実行しますか?」と表示されます。

- ④ 「はい」または「いいえ」を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「はい」：現在受信している放送局の中継局を検索し始めます。手順④へ進んでください。  
「いいえ」：プリセット編集の選択画面に戻ります。
- ⑤ 画面に「スキャン中です」と表示され、数十秒後に結果が画面に表示される。

- 受信可能な中継局があった場合は「設定完了しました」、受信可能な中継局がなかった場合は「中継局は見つかりませんでした」と表示されます。決定ボタン[8]を押すと、プリセット編集の選択画面に戻ります。

##### ◆ 温度上昇について

本機を長時間お使いになると、本体の温度が上昇することがあります。故障ではありません。

##### ヘッドホンについて

- ヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはソニーの相談窓口にご相談ください。
- 耳をあまり刺激しないように、適度の音量でお楽しみください。

モニターミニプラグ(2極)、ステレオミニプラグ(3極)以外のヘッドホンを使うと、ノイズが混じったり、音が出ない場合があります。ヘッドホンのプラグのタイプをご確認ください。

##### 静電気に関するご注意

空気を乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じることがありますが、ヘッドホンの故障ではなく人間に蓄積される静電気にによるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより軽減されます。

##### 取り扱いについて

- 長期間使わないときは、ACアダプターを抜いてください。  
長期間の外出・旅行のときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。
- 長時間使用しないときは、乾電池を抜いてください。

落したり、強いショックを与えないでください。故障の原因になります。

- 次のような場所には置かないでください。  
- 温度が非常に高いところ(40 ℃以上)や低いところ(0 ℃以下)。  
- 直射日光のある場所や暖房器具の近く。  
- 風呂場など湿度の多いところ。  
- 寝を明けた自動車内(特に夏季)。

- ほこりの多いところ。

- 本機の内部に液体や異物を入れないでください。

汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジンは表面をいためますので使わないでください。

- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカー[10]に近づけないでください。スピーカー[10]の磁石の影響でカードの磁気が変化して使えなくなることがあります。


水がかからないようご注意ください。本機は防水仕様ではありません。特に、雨や雪、湿度の多い場所での使用はご注意ください。

ぬれた手で触ると、水濡れの原因になることがあります。

- この取扱説明書で説明している以外の変更や改造を行った場合、本機を使用できなくなることがありますので、ご注意ください。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

#### 電池ぶたがはずされたときは

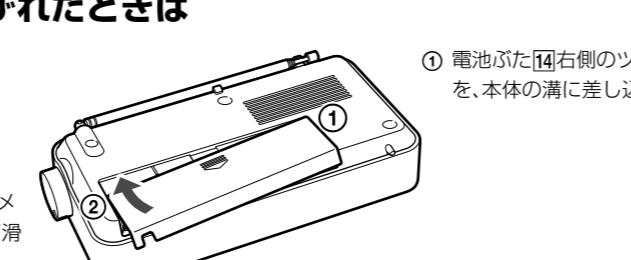

① 電池ぶた[14]右側のツメを、本体の溝に差し込む

#### 電池交換の目安

電池が消耗していくと電池残量表示が変わります。電池切れの状態になると、警告音が鳴って、電池残量表示が全画面表示に切り替わり、約3秒後に電源オフになります。電池残量表示を目安に電池を交換してください。




充分 あと少し 電池切れ

#### 使用上のご注意

##### ACアダプターについて

- 付属のACアダプター（極性統一形プラグ・JEITA規格）をご使用ください。付属以外の製品を使用すると、故障の原因になります。

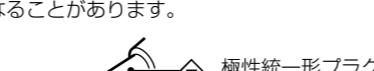

- ACアダプターをご使用時は、以下の点にご注意ください。  
- ACアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかに電源コンセントから抜いてください。  
- ACアダプターを本機や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に置かないでください。  
- 火災や感電の危険を避けるために、ACアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、ACアダプターの上に花瓶など水の入ったものを置かないでください。  
- 電源コンセントから抜くときは、必ずACアダプターの本体部を持って抜いてください。  
- 本機を使用しないときは、すべての電源をはずしておいてください。

#### ◆ 地域を指定して登録する - 地域指定登録 -

指定した地域の放送局を登録します。ワンセグTVの1～10のプリセット番号のすべての登録内容が更新されます。

- ① 設定/戻るボタン[7]を押す。

② 「プリセット編集」を選び、決定ボタン[8]を押す。

- ③ 「地域指定登録」を選び、決定ボタン[8]を押す。  
地域名が表示されます。

④ 地域名を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「実行しますか?」と表示されます。

- ⑤ 「はい」または「いいえ」を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「はい」：選択した地域が確定し、検索が開始されます。手順⑥へ進んでください。  
「いいえ」：地域指定登録の画面に戻ります。

⑥ 画面に「スキャン中です」と表示され、数十秒後に結果が画面に表示される。

検索が終了すると「設定完了しました」と表示されます。決定ボタン[8]を押すと、地域指定登録の画面に戻ります。

##### ◆ 放送局を登録する - ブリセット編集 -

登録されている放送局を削除します。

- ① 設定/戻るボタン[7]を押す。

② 「ブリセット編集」を選び、決定ボタン[8]を押す。

- ③ 「削除」を選び、決定ボタン[8]を押す。  
1～10のプリセット番号とそれぞれの登録内容(放送局名)が表示されます。

④ 削除したいプリセット番号を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「削除しますか?」と表示されます。

- ⑤ 「はい」または「いいえ」を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「はい」：登録内容が削除され、削除の画面に戻ります。  
「いいえ」：削除の画面に戻ります。

#### ヒント

FM/AMラジオ受信時の設定では選択できる地域として54地域のほかに、「JR」を選択することができます。「JR」を選択すると新幹線の車内での放送周波数を登録することができます。

\* 東海道、山陽新幹線の新型車両内。グリーン車は除く。

##### ◆ 放送局を削除する - 削除 -

登録されている放送局を削除します。

- ① 設定/戻るボタン[7]を押す。

② 「ブリセット編集」を選び、決定ボタン[8]を押す。

- ③ 「削除」を選び、決定ボタン[8]を押す。

1～10のプリセット番号とそれぞれの登録内容(放送局名または周波数)が表示されます。

- ④ 削除したいプリセット番号を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「削除しますか?」と表示されます。

⑤ 「はい」または「いいえ」を選び、決定ボタン[8]を押す。  
「はい」：削除の画面に戻ります。  
「いいえ」：削除の画面に戻ります。

## 3 設定の変更が終わったら、設定/戻るボタン[7]を元の受信画面になるまで数回押す。

設定/戻るボタン[7]を1回押す