





詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## 1


## スピーカーを設置し、つなぐ

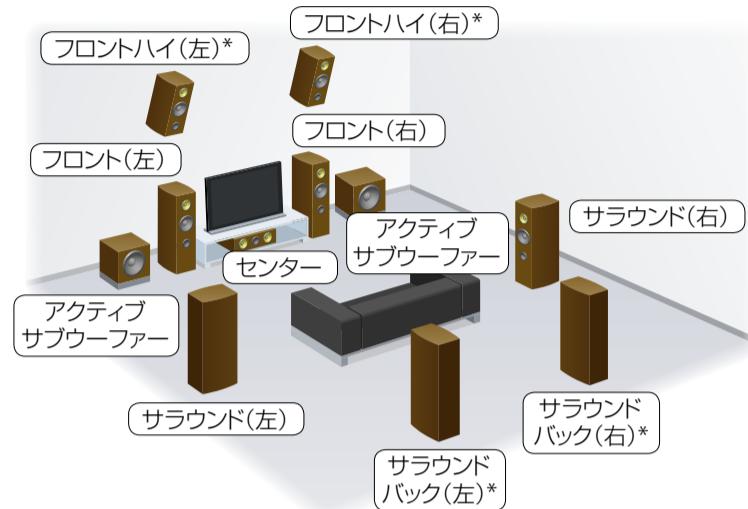

\* サラウンドバックスピーカーとフロントハイスピーカーを同時に使用することはできません。どちらかを選択して設置して下さい。

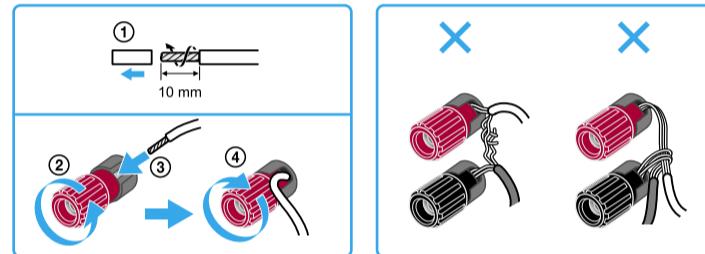


接続に使用するコードは付属しておりません。

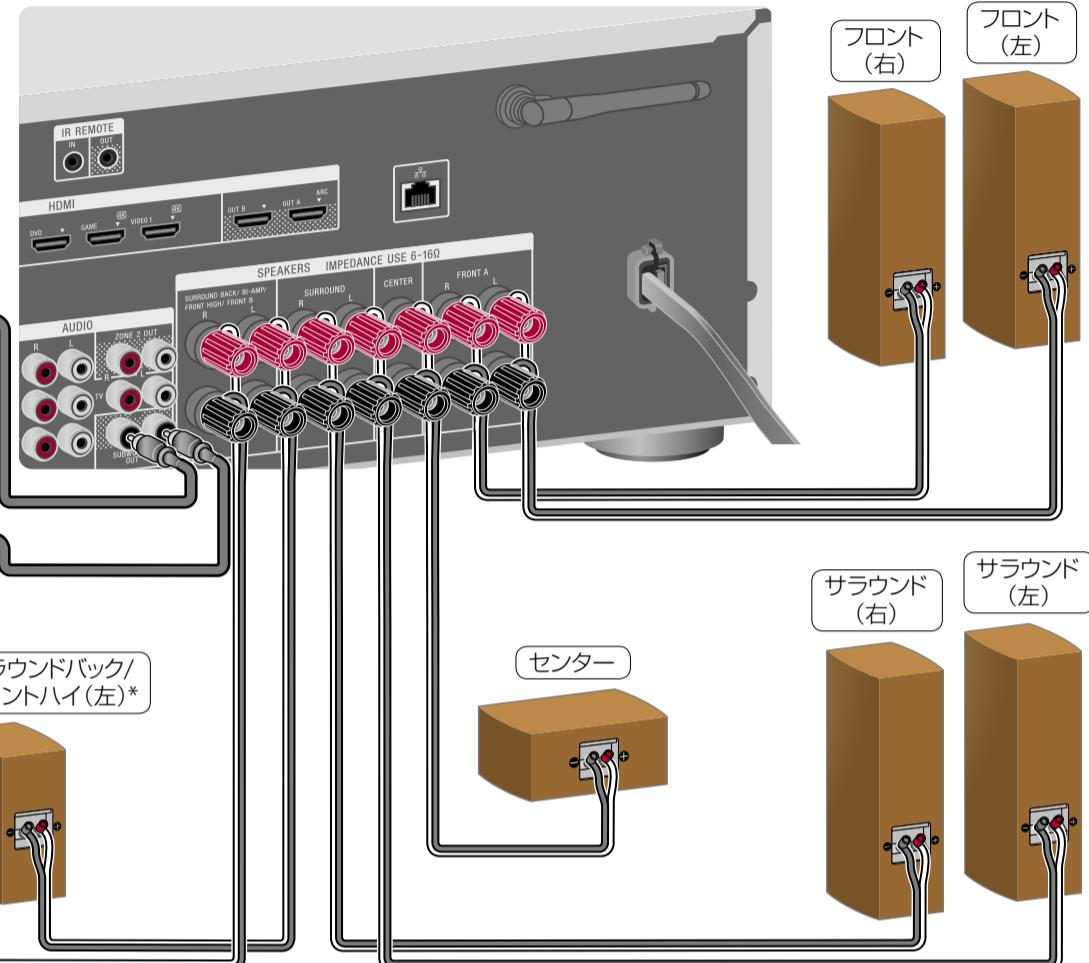

## 2

## 他の機器をつなぐ

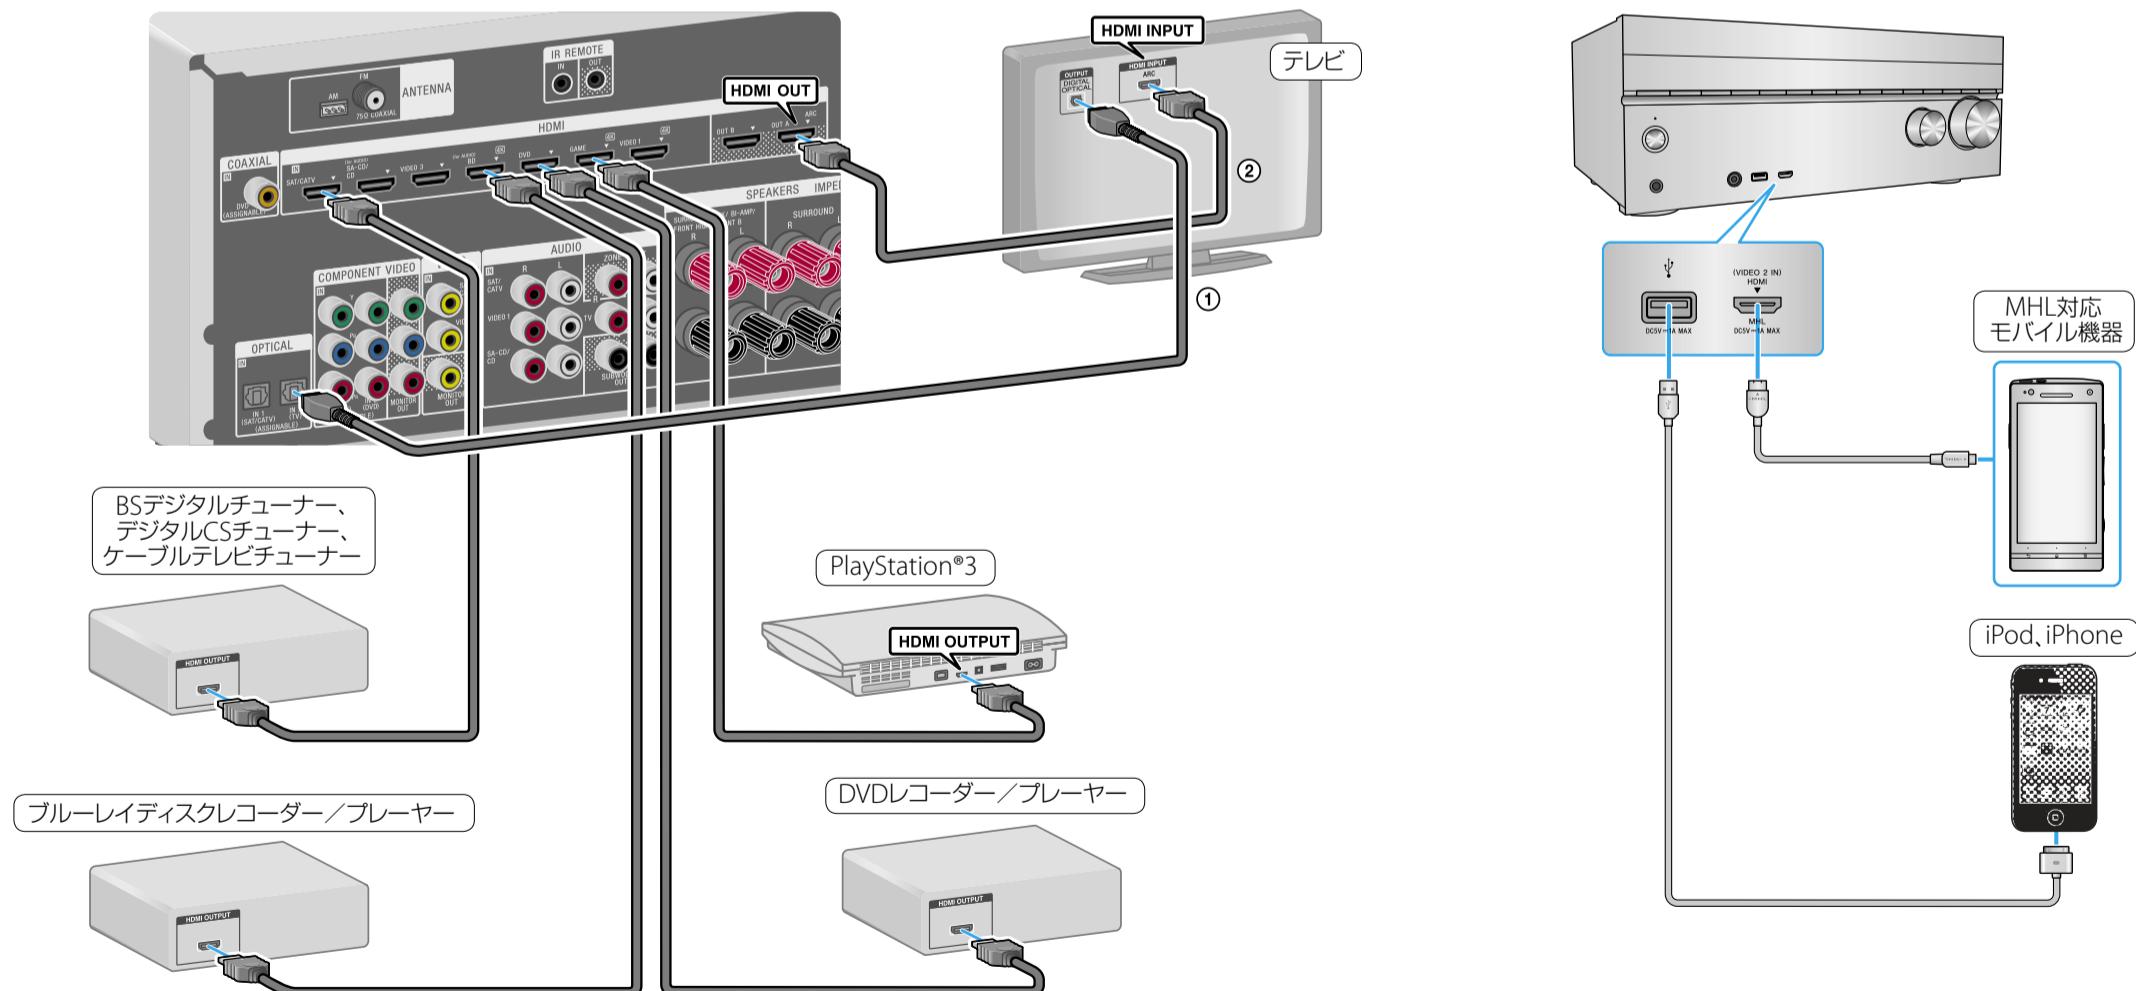


① 光デジタルコードを接続すると、テレビの放送を本機のマルチチャンネルサラウンド音声で楽しむことができます。本機で入力をテレビに設定してください。

② HDMIケーブルをARC（オーディオリターンチャンネル）表示のあるテレビに接続するときは、光デジタルコードの接続は不要です。  
- 「Control for HDMI」設定を必ず「On」（オン）にしてください。リモコンのアンプボタンを押し、続いてホームボタンを押します。↑/↓/↔/→で「Settings」>「HDMI」>「Control for HDMI」>「On」を選び、⊕ボタンを押します。

接続に使用するコードは付属しておりません。

## ネットワークに接続する

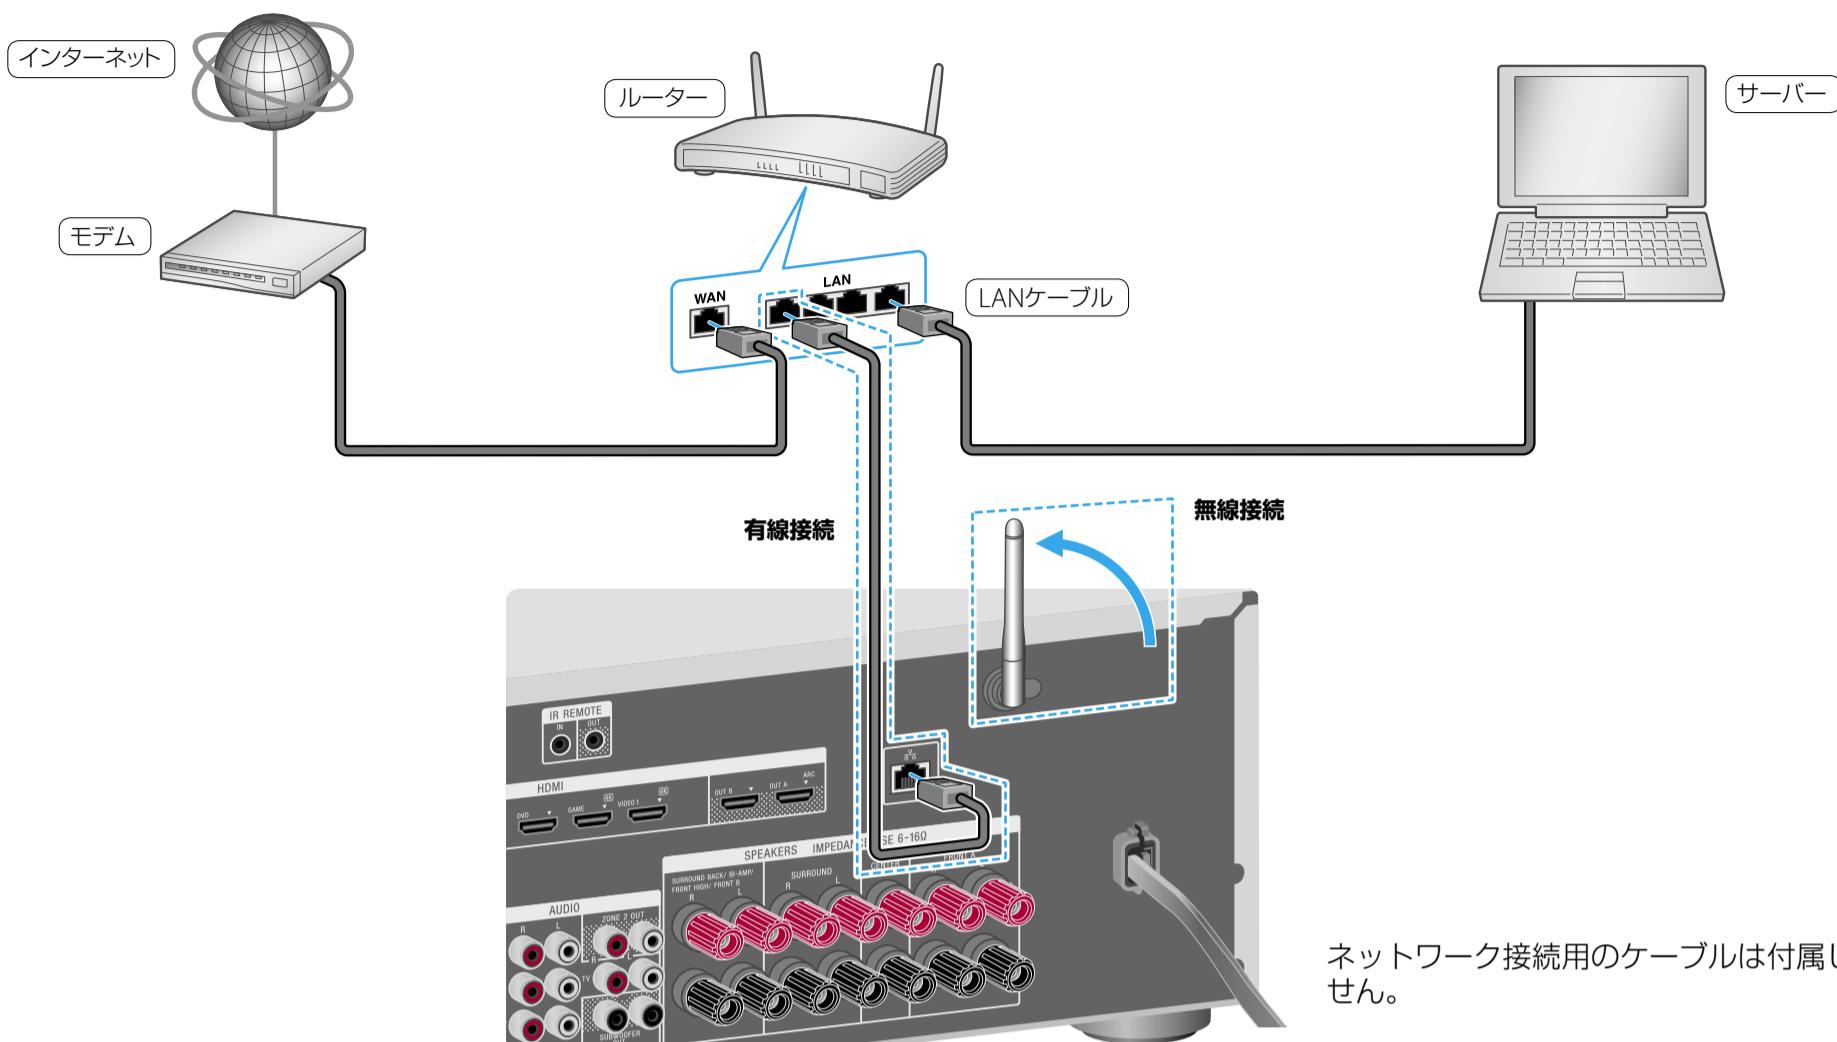


### ご注意

有線接続と無線接続のどちらでも接続できます。

## Easy Setup(かんたん設定)を実行する

1

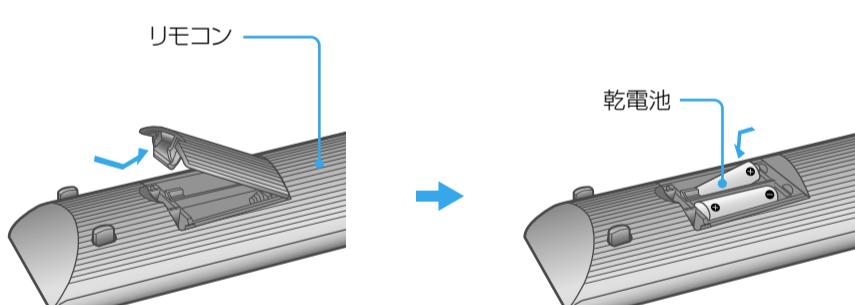


3

初めて本機の電源を入れると、テレビ画面にEasy Setup(かんたん設定)画面が表示されます。  
リモコンのアンプを押してから↑/↓/←/→と④を押して、Easy Setup(かんたん設定)を実行します。



2

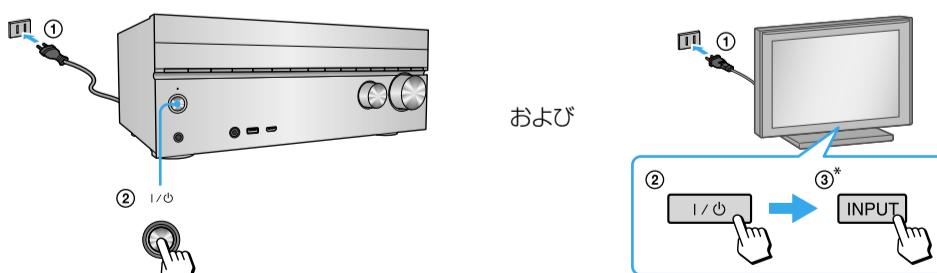

I/①: 電源オン／スタンバイ

\* テレビの入力を本機がつながれている入力に切り換えてください。

4

画面の指示にしたがって、「Speaker Settings」と「Network Settings」の両方またはいずれかを実行します。  
設定が完了したら、「終了」を選びます。



### 設定が完了すると

本機を使用できます。再生およびその他の機能について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。