

STR-DN840

接続・設定ガイド




詳しくは、取扱説明書をご覧ください。


Sony Corporation © 2013 Printed in Malaysia

1


スピーカーを設置し、つなぐ

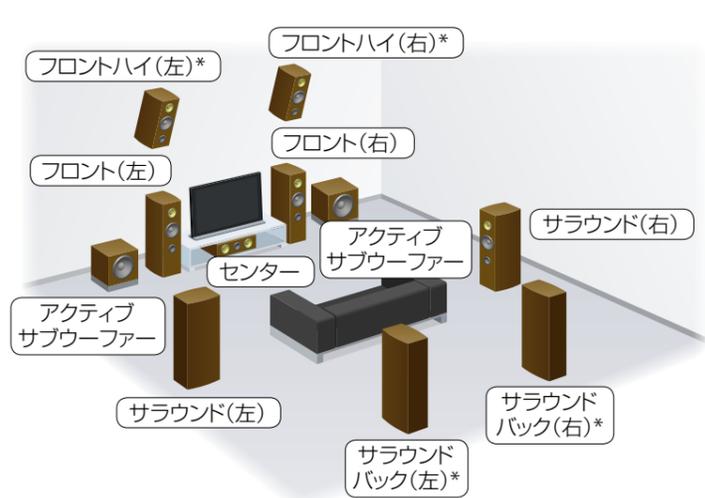

* サラウンドバックスピーカーとフロントハイスピーカーを同時に使用することはできません。どちらかを選択して設置して下さい。

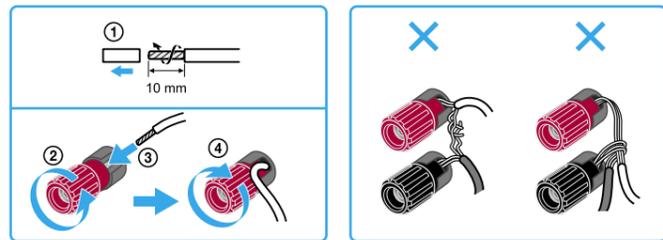


接続に使用するコードは付属しておりません。

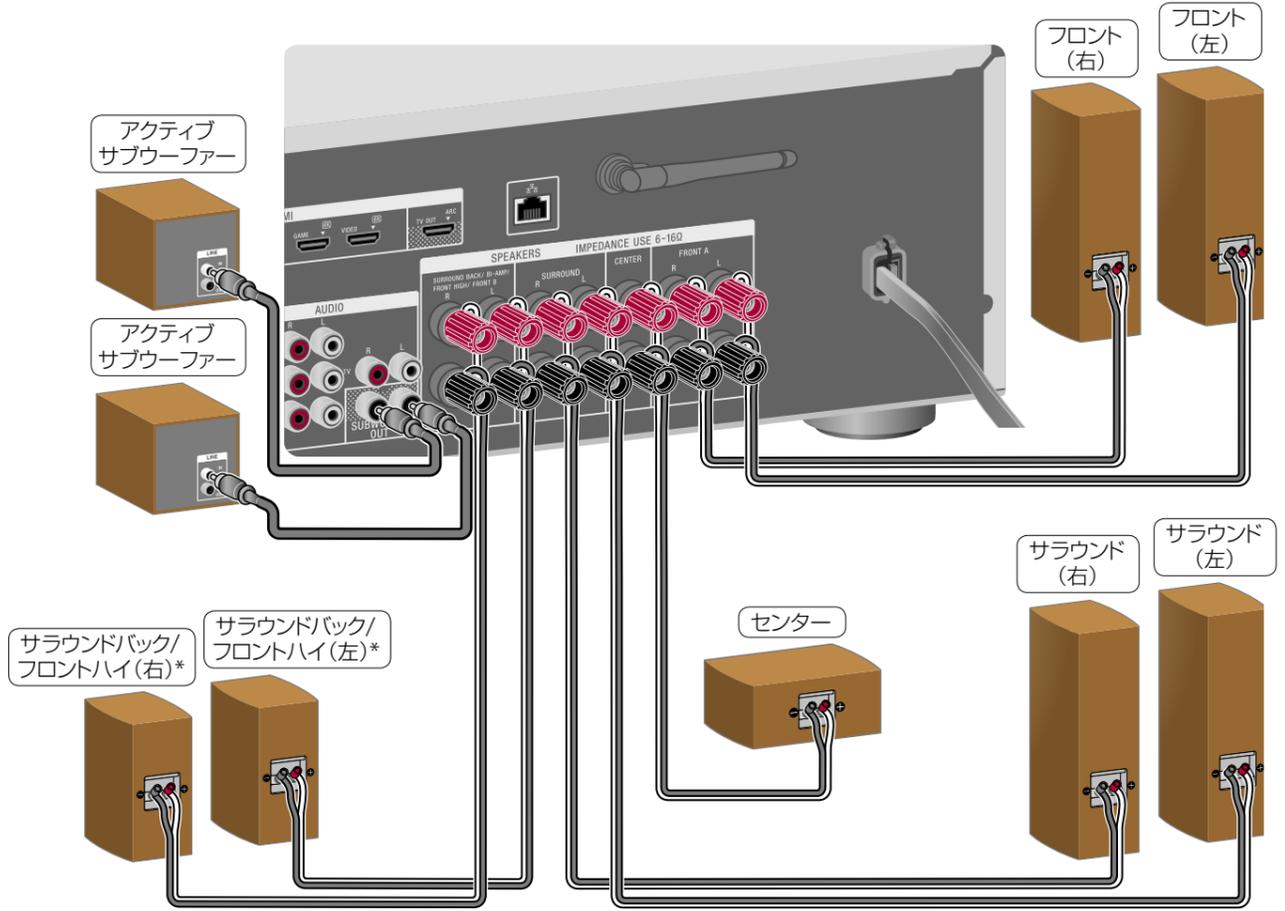

2

他の機器をつなぐ

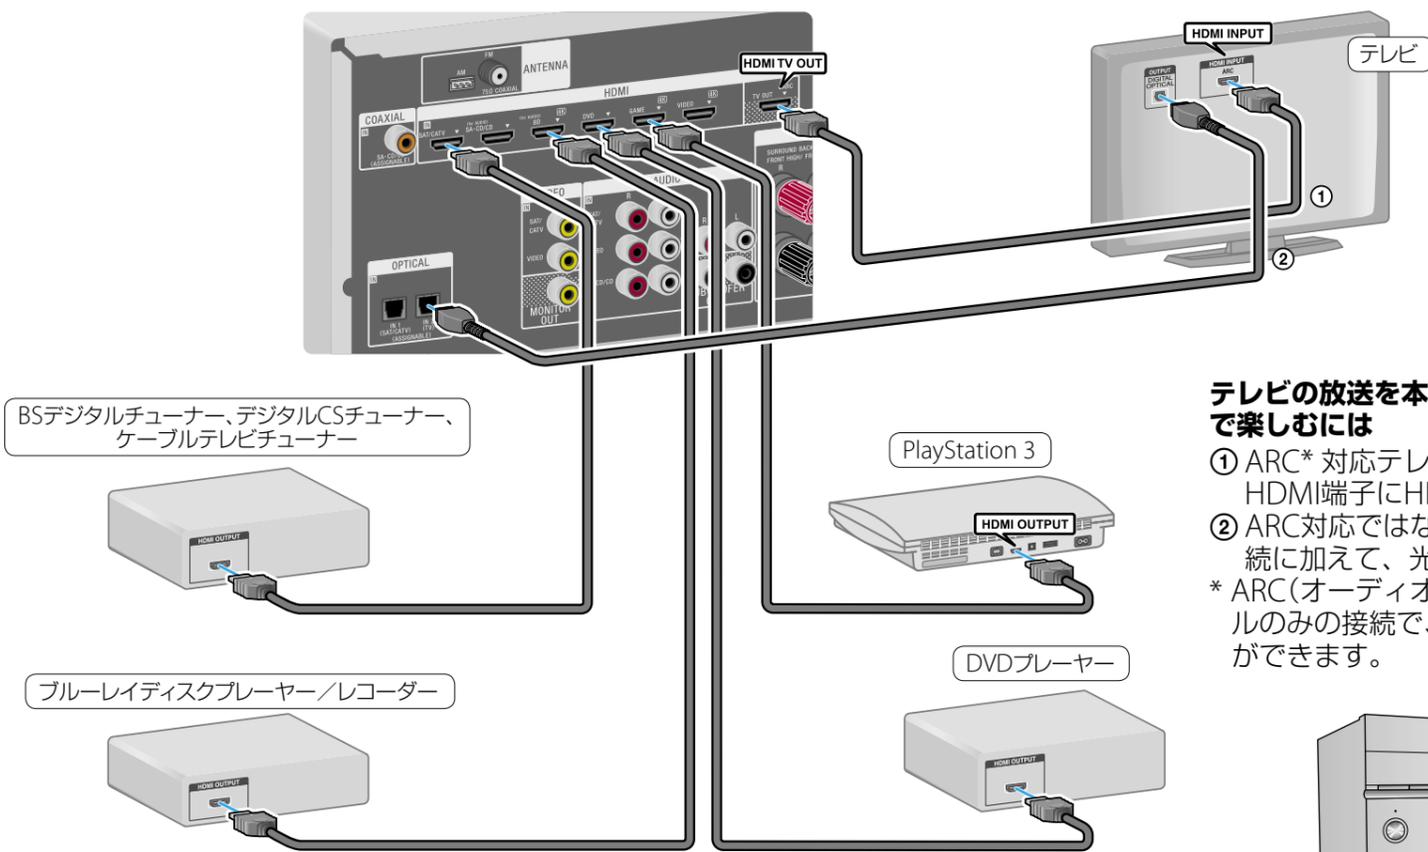


テレビの放送を本機のマルチチャンネルサラウンド音で楽しむには

- ① ARC* 対応テレビの場合は、ARCの印刷があるHDMI端子にHDMIケーブルを接続してください。
 - ② ARC対応ではないテレビの場合は、HDMIケーブル接続に加えて、光デジタルコードを接続してください。
- * ARC(オーディオリターンチャンネル)：HDMIケーブルのみの接続で、テレビの音声を本機に出力することができます。

接続に使用するコードは付属しておりません。

ネットワークに接続する

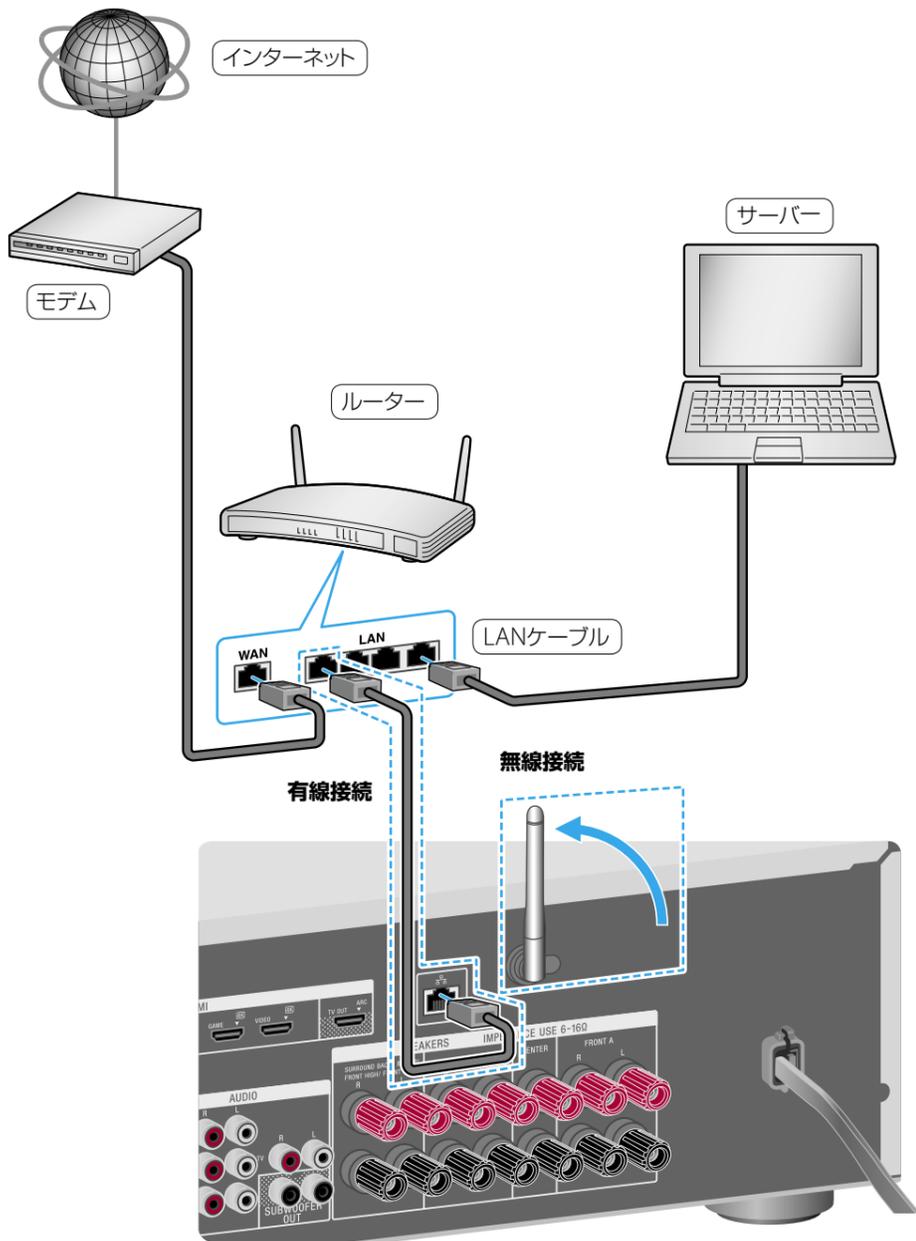


ネットワーク接続用のケーブルは付属されていません。

ご注意

有線接続と無線接続のどちらでも接続できます。

本機の準備をする

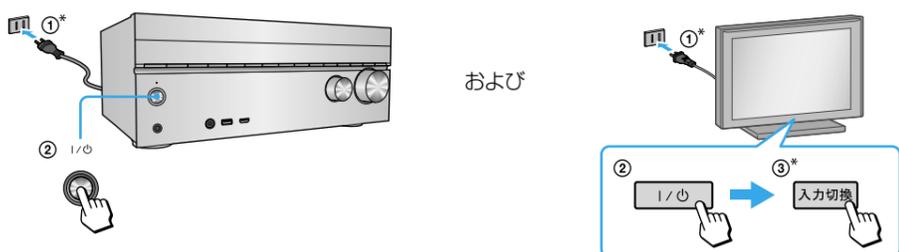


I/O：電源オン/スタンバイ

* テレビの入力を本機がつながれている入力に切り換えてください。


Easy Setup(かんたん設定)で本機を設定する

1

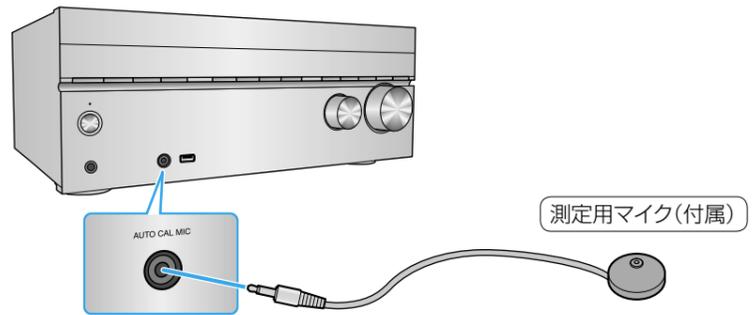

視聴位置に測定用マイクを設置して、マイクの高さは耳の高さに合わせます。

2

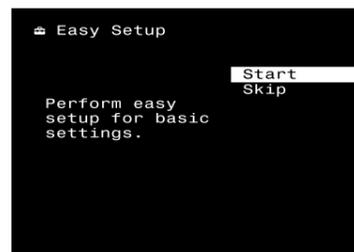

初めて本機の電源を入れると、Easy Setup(かんたん設定)画面が表示されます。リモコンのアンブを押してから▲/▼/◀/▶と⊕を押して、Easy Setup(かんたん設定)を実行します。

3



お好みの言語を選びます。

4



スピーカーの設定をするには「Speaker」を、ネットワークの設定をするには「Network」を選びます。画面の指示にしたがって設定をします。

5



「Easy setup is completed」が画面に表示されたら、本機を使用できます。再生およびその他の機能については、取扱説明書をご覧ください。