

無線ネットワーク機能で Xperia/iPhoneの音楽を楽しむ

かんたん設定ガイド

本冊子は、お手持ちのXperia(またはXperia Tablet)/iPhone(またはiPad/iPod)内の音楽を、DLNAやAirPlay機能を使ってワイヤレスでお楽しみいただくための設定ガイドです。

無線ネットワーク機能を使う場合は、無線LANルーター(アクセスポイントを含む)が必要です。

ホームオーディオシステム

4-464-110-01(1)


© 2013 Sony Corporation Printed in China

CMT-SBT300W

次のような場合は、本機に付属の取扱説明書をご覧ください。

- 他のスマートフォンやパソコンを使って音楽を再生する場合
- Xperiaに「WALKMAN」アプリ¹が入っていない場合
- BLUETOOTHを使って音楽を再生する場合

お使いの無線LANルーターに WPS(AOSS)²ボタンはありますか？

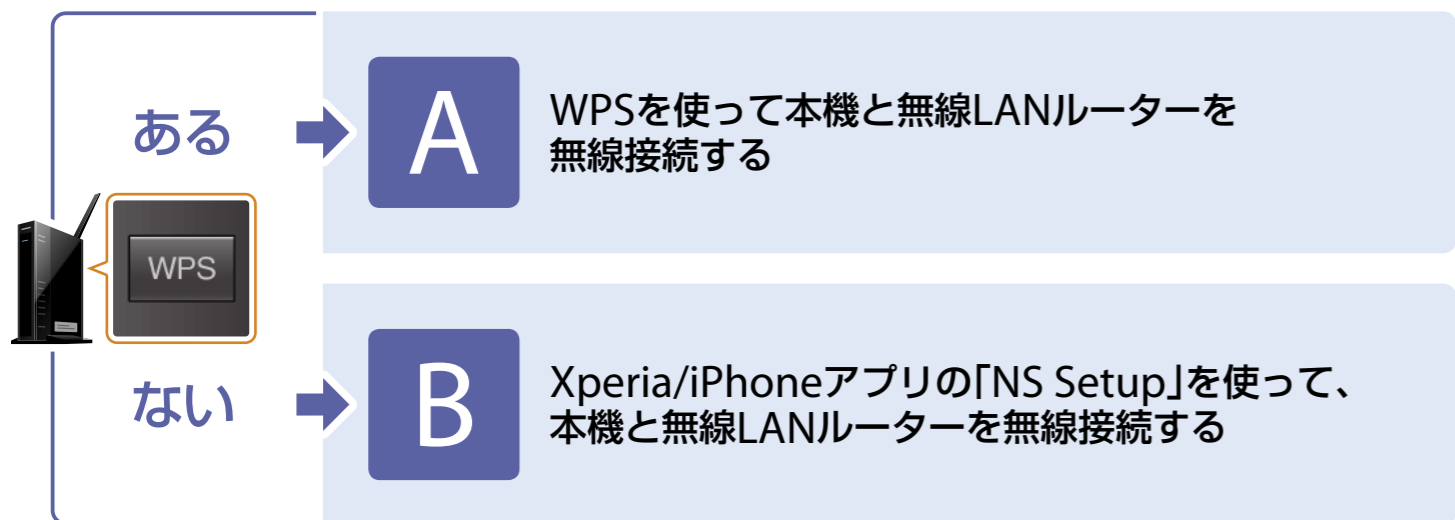


¹ お使いのXperiaによっては、「WALKMAN」アプリが入っていない場合があります。その場合は、本機能をご使用になれません。また、一部の「ウォークマン」でも本機能を使って音楽を聞くことができますが、操作が異なる場合があります。詳しくは、「ウォークマン」に付属の取扱説明書をご覧ください。

² お使いの無線LANルーターのかんたん接続ボタンでも、WPSに対応している場合があります。詳しくは、お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

A

WPSを使って本機と無線LANルーターを無線接続する

1 本機にネットワーク(LAN)ケーブルが接続されていないことを確認し、電源コードを接続する。

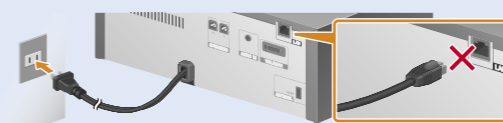


2 本機のI/Oボタンを押して電源を入れる。

3 スタンバイランプが赤色から消灯し、表示窓に📶が点滅します。


📶が点滅するまで数分かかる場合があります。

スタンバイランプ I/Oボタン 表示窓

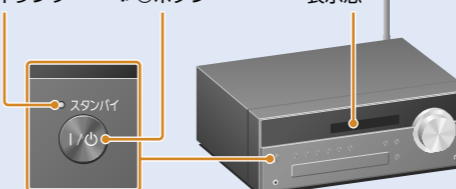

4 リモコンのオプションボタンを押して「BT/NW STBY」を表示し、↑/↓ボタンを繰り返し押して「WPS」を選び、⊕ボタンを押す。

「WPS」が表示されない場合は、約2分お待ちください。

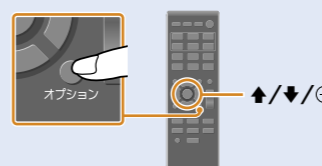

5 「OK」が表示されたら、⊕ボタンを押す。「WPS」が点滅します。

6 無線LANルーターのWPS*ボタンを押す。

ルーターによっては、WPSボタンを数秒押し続ける必要があります。

*お使いの無線LANルーターのAOSSボタンやかんたん接続ボタンでも、WPSに対応している場合があります。詳しくは、お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。



7 本機の表示窓に「WPS」が数十秒点滅した後「CONNECT」に切り替わり、接続が完了すると📶が点灯する。

5分以上経っても📶が点灯しない場合は、設定が正しく完了していない可能性があります。その場合は、手順4からやり直してください。それでも正しく完了しない場合は、裏面のBの接続方法を試してください。


お使いのスマートフォンと無線LANルーターの接続が完了している場合は、以下に進んでください。

Xperiaをお使いの方は → **Xperia内の音楽を楽しむ**

iPhoneをお使いの方は → **iPhone内の音楽を楽しむ**

8 お使いの無線LANルーターの電源が入っていることを確認し、SSIDと暗号化キーを書き写す。

無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

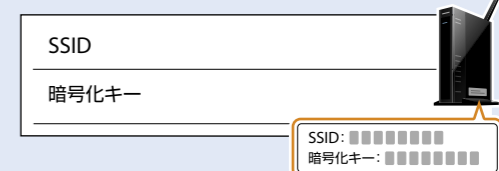

9 お使いのスマートフォンと無線LANルーターの無線接続を行う。

Xperiaをお使いの方は → **Xperiaを無線LANにつなぐ**

iPhoneをお使いの方は → **iPhoneを無線LANにつなぐ**


Xperiaを無線LANにつなぐ



ネットワークリストから手順8で書き写したSSIDを選択し、暗号化キーを入力して接続してください。詳しくはXperiaに付属の取扱説明書をご覧ください。

Xperia内の音楽を楽しむ

① 📶 (「WALKMAN」) ② 📶 をタッチして [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX] を選ぶ。

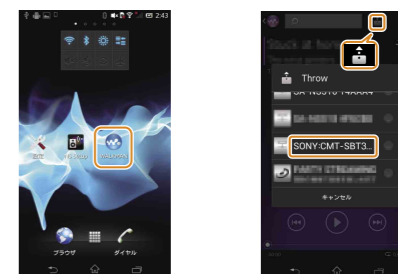

音楽再生中は、本機の表示窓に「NETWORK」が表示されます。

iPhoneを無線LANにつなぐ



ネットワークリストから手順8で書き写したSSIDを選択し、暗号化キーを入力して接続してください。詳しくはiPhoneに付属の取扱説明書をご覧ください。

iPhone内の音楽を楽しむ

① 📶 (「ミュージック」) ② 📶 をタッチして [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX] を選ぶ。




音楽再生中は、本機の表示窓に「AirPlay」が表示されます。


B Xperia/iPhoneアプリの「NS Setup」を使って、本機と無線LANルーターを無線接続する

スマートフォンに「NS Setup」アプリをダウンロードし、下記の手順のとおり操作するだけで、本機とお使いの無線LANルーターを無線で接続することができます。


1 本機にネットワーク(LAN)ケーブルが接続されていないことを確認し、電源コードを接続する。

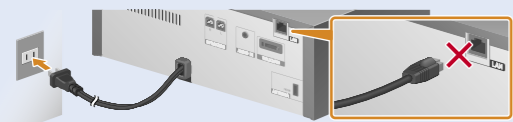

2 お使いの無線LANルーターの電源が入っていることを確認し、SSIDと暗号化キーを書き写す。

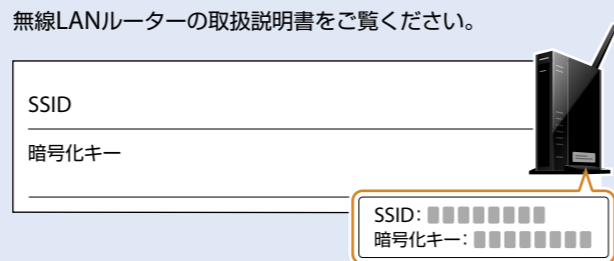

3 本機のI/Oボタンを押して電源を入れる。

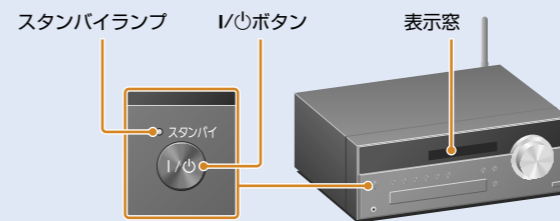

4 スタンバイランプが赤色から消灯し、表示窓に📶が点滅する。

📶が点滅するまで数分かかる場合があります。スマートフォンアプリの「NS Setup」を使って設定してください。

Xperiaをお使いの方は ➡ **Xperia**で設定する

iPhoneをお使いの方は ➡ **iPhone**で設定する

Xperiaで設定する

① 無料の「NS Setup」アプリをGoogle playからダウンロードする。



二次元コードからダウンロード



② 「NS Setup」アプリを使って設定する。



設定が正しく行われたかを確認しています。次の画面が表示されるまで数分お待ちください。下記の「困ったときは」の①が表示された場合は、その対処方法に従ってください。

Xperia内の音楽を楽しむ

① 🎵 (「WALKMAN」アプリ)を起動する。 ② 📀 をタッチして [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX] を選ぶ。

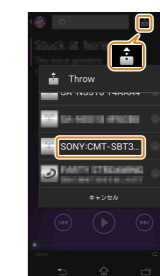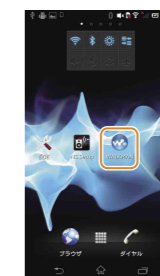

音楽再生中は、本機の表示窓に「NETWORK」が表示されます。


iPhoneで設定する

① 無料の「NS Setup」アプリをApple Storeからダウンロードする。



二次元コードからダウンロード


② 「NS Setup」アプリを使って設定する。

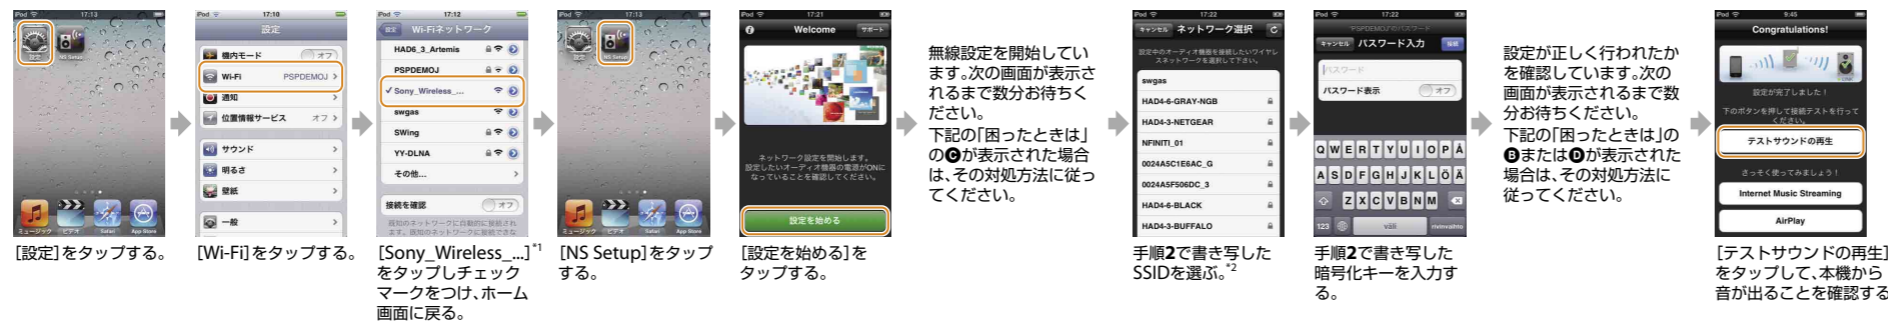

無線設定を開始しています。次の画面が表示されるまで数分お待ちください。下記の「困ったときは」の②が表示された場合は、その対処方法に従ってください。

iPhone内の音楽を楽しむ

① 🎵 (「ミュージック」アプリ)を起動する。 ② 📀 をタッチして [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX] を選ぶ。

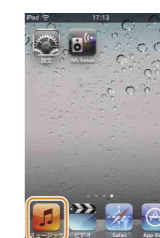

音楽再生中は、本機の表示窓に「AirPlay」が表示されます。

困ったときは

以下の画面が表示された場合は、手順に従って操作してください。

A ネットワーク設定が失敗しました。設定を再接続するには、以下の手順を行ってください。

- 以下のリストから設定中のオーディオ機器の名前を選択し、接続し直すまで待たせる。

B 設定エラー

設定をもう一度行うには、以下の手順を行ってください。

- 以下のリストから設定中のオーディオ機器の名前を選択し、接続し直すまで待たせる。
- 再試行をタップする。

C ネットワーク変更

ネットワークの変更が必要です。以下の手順を行ってください。

- ホーム画面に戻る。
- 「設定」>「Wi-Fi」を開く。
- 「Sony_Wireless_Audio_Setup」を選択する。
- ホーム画面に戻る。
- 再度「NS Setup」アプリを起動する。

D ネットワーク変更

ネットワークの変更が必要です。以下の手順を行ってください。

- ホーム画面に戻る。
- 「設定」>「Wi-Fi」を開く。
- 「Sony_Wireless_Audio_Setup」を選択する。
- ホーム画面に戻る。
- 再度「NS Setup」アプリを起動する。

E ネットワーク変更

それでも上手くいかない場合は、本体表示窓に「NO CONNECT」が表示される場合は、「本機をリセットするには」の手順に従って本機をリセットしてください。

本機をリセットするには

次の手順で本機をリセットしてください。また、iPhoneで設定する場合に、「Sony_Wireless_Audio_Setup」が表示されない場合も本機をリセットしてください。

- 電源プラグをコンセントから抜き、スタンバイランプが点灯していないことを確認した後、再度接続し、電源を入れる。
- 本体の■(停止)ボタンとI/Oボタンを「ALL RESET」が表示されるまで押し続ける。

