

SONY

ステレオ イヤーレシーバー

取扱説明書



* 4 4 6 6 2 5 6 0 3 * (1)

4-466-256-03(1)


MDR-EX15AP

イヤーピースを交換する


低音が不足していると感じたときは、耳に
フィットするイヤーピースに交換してください。



●イヤーピースのはすしかた




●イヤーピースのつけかた

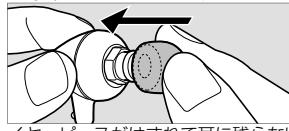

イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、
しっかりとつけてください。


本機を装着する

おさまりのいい位置に装着してください。

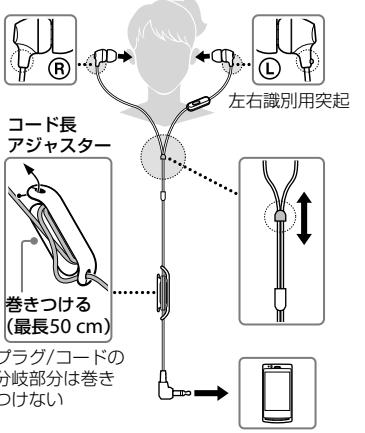

リモコン／マイクを使う

つないだスマートフォンを操作できます。

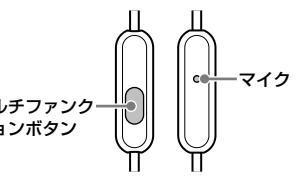

本機はデジタルミュージックプレーヤーでの動作は保証していません。

マルチファンクションボタンの使いかた*

- 押すと通話、音楽再生ができます。通話を終了、音楽を一時停止するにはもう一度押してください。

* 対応していないスマートフォンに接続した場合、マイクが使用できなかったり、充分な音量が得られないことがあります。お使いのスマートフォンによって動作が異なったり対応していないことがあります。最新の対応機種は下記のホームページからご確認ください。

<http://www.sony.jp/support/headphone/>

- Smart Key アプリ*を Google Play ストアからインストールすると、音楽再生時のトランクコントロールや音量調整も可能になります。

* SmartKey は Android OS 4.0以上の Xperia™ 専用のアプリです。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできない場合があります。
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey>



主な仕様

レシーバー部

形式: 密閉ダイナミック型

ドライバユニット:
9 mm、ドーム型
最大入力: 100 mW (IEC*)

インピーダンス:
16 Ω (1 kHzにて)

音圧感度:
100 dB/mW
再生周波数帯域:

8 Hz ~ 22,000 Hz
コード: 1.2 m リツツ線 (Y型)

プラグ: 4極金メッキ L型ステレオミニ
プラグ
質量:

約 3 g (コード含まず)

マイク部

方式: インラインマイクロфон

型式: エレクトレットコンデンサー型
開回路電圧レベル:

-40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

有効周波数帯域:
20 Hz ~ 20,000 Hz

付属品

ハイブリッドイヤーピース (S、M、L 各2出荷
時はMサイズが装着)
コード長アジャスター(1)

* IEC(国際電気標準会議)規格による測定値で
す。

"Xperia" は、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。

Android™ および Google Play™ は Google
Inc. の商標または登録商標です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく
変更することがあります、ご了承ください。

安全に関するお知らせ



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがつた使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますのでお買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にてお問い合わせください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

お問い合わせ・ご相談について

- ホームページで調べる
よくあるお問い合わせ、窓口受付時間など
<http://www.sony.jp/support/>

電話で問い合わせる（ソニーの相談窓口）

●使い方相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9577

●修理相談窓口

フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9599

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に、「309」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX（共通） 0120-333-389

ないようにご注意ください。

- 音量を上げすぎると音が外に漏れます。まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでも呼びかけられ返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
- 本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合はすぐに本機の使用を中止してください。
- イヤーピースはしっかり取り付けてください。イヤーピースがはずれ耳に残るだけがや病気の原因となることがあります。
- スマートフォンとつないだ本機をかばんなどと一緒に入れる場合は、誤ってリモコンのボタンを押してしまわないようご注意ください。

製品登録のおすすめ

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品登録をおすすめしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

スマートフォン、パソコンから
<http://www.sony.co.jp/avp-regi/>

スマートフォン、携帯電話から
<http://reg.msc.m.sony.jp/avp/>



2次元コード読み取り機能でご利用ください。

製品のご登録についてのお問い合わせ

ソニーマーケティング（株）
My Sony Clubお客様窓口
電話：フリーダイヤル 0120-735-106
携帯電話・PHS・一部のIP電話：050-3754-9639
受付時間：月～金 9:00～18:00
土日祝 9:00～17:00

取り扱い上のご注意

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損・劣化し交換する場合は、別売りのEP-EX11シリーズ（SS、S、M、L、LLの各サイズ）をお買い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

静電気に関するご注意

人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じことがあります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。