

## クイックスタートガイド

ワイヤレスノイズキャンセリング  
ステレオイヤークラスパー

MDR-EX31BN



© 2013 Sony Corporation  
Printed in Malaysia  
4-468-080-03(1)




## 充電する

本機をパソコンにつなぐと充電が始まります。

付属のマイクロUSBケーブルで起動中のパソコンにつなぐ

ランプ(赤)が点灯します。  
最大約2.5時間で充電が完了し、  
ランプ(赤)が消灯します。

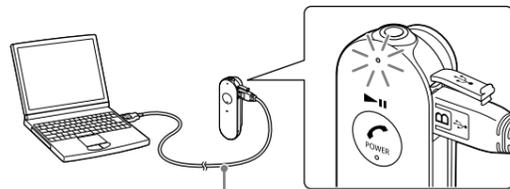

マイクロUSBケーブル(付属)

付属のマイクロUSBケーブルを使用してください。それ以外のケーブルでは充電できない場合があります。


## スマートフォンと接続する

ワンタッチ接続(NFC)や携帯電話との接続については裏面をご覧ください。

### 機器を登録して接続する

登録済みの機器と接続するには「登録済みのスマートフォンと接続する」をご覧ください。

#### 1 本機を機器登録モードにする

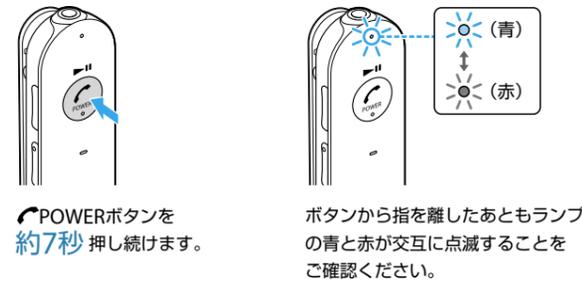

POWERボタンを  
約7秒押し続けます。


ボタンから指を離したあともランプ  
の青と赤が交互に点滅することを  
ご確認ください。

#### 2 スマートフォンで本機を検索し、互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくはお使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

##### Android

【設定】⇒【Bluetooth】

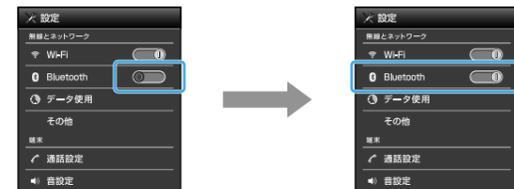

「Bluetooth」横のボタンを  
タッチして「Bluetooth」を  
オンにする

「Bluetooth」をタッチ  
⇒「機器の検索」をタッチ




「MDR-EX31BN」  
をタッチ

パスキーを要求された場合  
0000を入力してください。

##### iPhone

【設定】⇒【Bluetooth】

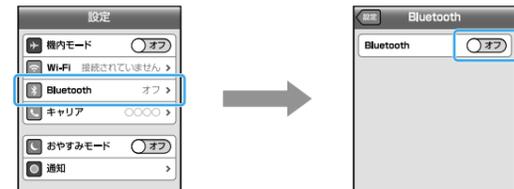

「Bluetooth」をタッチ

「オフ」をタッチして  
「オン」にする




「MDR-EX31BN」  
をタッチ

パスキーを要求された場合  
0000を入力してください。

互いの機器への登録が完了し本機とスマートフォンが接続された  
状態になります。  
接続されない場合は、「登録済みのスマートフォンと接続する」の  
手順2をご覧ください。

### 登録済みのスマートフォンと接続する

#### 1 本機の電源を入れる

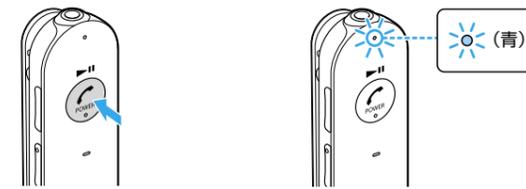


POWERボタンを  
約2秒押し続けます。

ボタンから指を離したあともランプ  
(青)が点滅していることを確認  
ください。  
本機とスマートフォンの電源を入  
れただけで接続される場合も  
あります。  
スマートフォンで接続状態を確認  
し、接続されていないときは手順2に  
進んでください。

#### 2 スマートフォンで接続する

##### Android

【設定】⇒【Bluetooth】

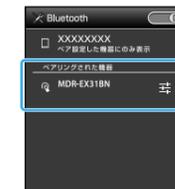

「オン」になっている  
ことを確認

「MDR-EX31BN」  
をタッチ

##### iPhone

【設定】⇒【Bluetooth】



「オン」になっている  
ことを確認


「MDR-EX31BN」  
をタッチ

## 音楽を聞く／通話する

機器と接続できている状態で操作します。

### 付属のヘッドホンを着用する

おさまりのいい位置に装着してください。

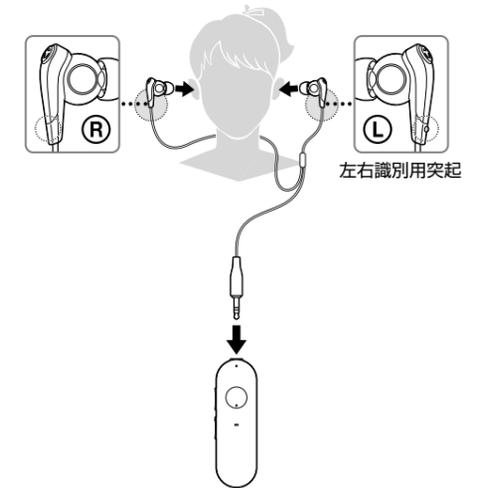


### 音楽を聞く

対応するプロファイル:A2DP, AVRCP

### スマートフォンや携帯電話で音楽などを再生する

ボタンを押す:  
曲送り／曲戻し  
ボタンを  
押し続ける:  
早送り／早戻し

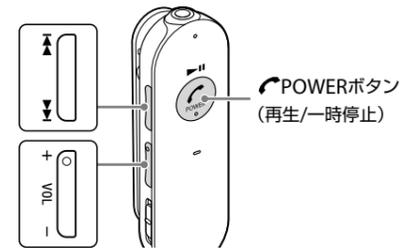

音量調節

### ご注意


接続する機器によってできる機能が異なります。上記のボタンを操作しても異なる動作をしたり、動作しない場合があります。

お買い上げ時の音質設定は、標準モード(SBCの高音質モード)になっています。  
AACやaptXに対応したBLUETOOTH機器と接続する場合は、「ヘルプガイド」(裏面を  
ご覧ください)にある手順に従って変更することにより、高音質な音楽再生を楽しむことができます。

### 電話をかける／電話を受ける

対応するプロファイル:HSP, HFP

### 電話をかけるにはスマートフォンや携帯電話から発信する

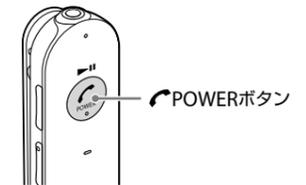

着信があったらPOWERボタンを押す

音楽を聞いているときに着信があった場合も同じように操作します。  
通話中は音楽が停止し、通話が終了すると自動的に再開します。

### ご注意


接続する機器によっては音楽が自動で再開されない場合があります。

電話を切るにはPOWERボタンを押す

通話時の音量と音楽再生時の音量は別々に調整されます。

## ノイズキャンセリング機能を使う

本機のノイズキャンセリングスイッチをNCにする

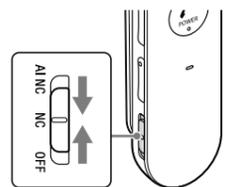

NCモードBに設定されます。


### ご注意

本機とヘッドホンの間に市販の延長コードをつなぐと、ノイズキャンセリングの効果が得られなくなります。ノイズキャンセリング機能は付属のヘッドホン、およびノイズキャンセリング機能対応のヘッドホンMDR-NWNC33(別売)をお使いの場合のみ有効です。

## AIノイズキャンセリングを使う

AIノイズキャンセリングはノイズキャンセリングモードを自動的に選択する便利な機能です。ノイズキャンセリングスイッチをAI NC側に押した時点での周囲の環境音を即座に解析し、その場に最も効果的なノイズキャンセリングモードを自動的に設定します。

AI NC側に押す

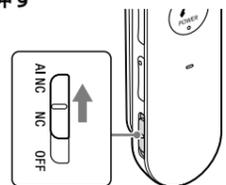

電源が入っている状態で、ヘッドホンから解析開始を知らせる音が聞こえるまでAI NC側に押すと、周囲の環境音の解析が始まります(約3秒間)。

解析中はヘッドホンから聞こえる再生中の音楽の音量が下がり、ランプが点滅します。

解析が終わると、周囲の環境に最も効果的なノイズキャンセリングモードへ自動的に切り替わり、再生音量が元に戻ります。

## ノイズキャンセリングモードの種類


NCモードA: 中低域の音を多く含む騒音に適しています。一般的なノイズが多い環境に効果的です。

NCモードB: 超低域の音を多く含む騒音に適しています。主にバス・電車の騒音に効果的です。

NCモードC: 比較的静かで広い帯域の騒音に適しています。主にオフィス・OA機器などの騒音に効果的です。

## イヤークピースを交換する


お買い上げ時には、Mサイズのイヤークピースが左右に装着されています。はずれやすかったり、低域が不足している、あるいはノイズキャンセリング効果が充分でないと感じられる場合には、左右それぞれの耳にフィットするイヤークピースに交換してください。

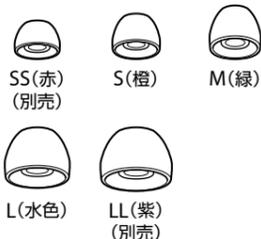

### ●イヤークピースのはずしかた



### ●イヤークピースのつけかた

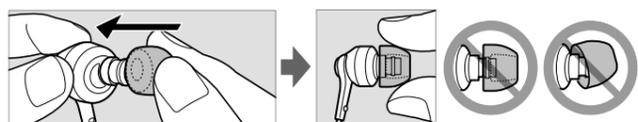

## その他の接続方法

### ワンタッチ接続(NFC)の場合

NFCとは、携帯電話やICタグなど、さまざまな機器間で近距離無線通信を行うための技術です。指定の場所に「タッチするだけ」で、簡単にデータ通信が可能となります。NFC機能を使うと、本機では電源が自動的に入り、BLUETOOTH機器の登録や接続ができます。

対応するスマートフォン

- ・NFC機能がFeliCa機能を搭載したスマートフォン(対応OS: Android 2.3.3以降、Android 3.xを除く)対応機種情報は下記ページからご確認ください  
<http://www.sony.jp/support/headphone/>
- 二次元コード  
スマートフォンの二次元コード読み取りアプリでご利用ください。



スマートフォン(Android)での準備

スマートフォンにNFC機能対応のアプリをインストールする必要があります。

ヒント

Android 4.1以降のNFC搭載スマートフォンなど、お使いのスマートフォンによっては、アプリをインストールしなくてもワンタッチ接続可能な場合があります。その場合は下記ステップ1は不要です。また、その場合の挙動や仕様は本書の説明と異なる場合があります。詳しくは、お使いのスマートフォンの取扱説明書を確認してください。

- 1 「NFC簡単接続」アプリをインストールする  
下記のサイトにアクセスしてください。  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect>



二次元コード  
スマートフォンの二次元コード読み取りアプリでご利用ください。

- 2 NFC機能を使う設定にする

詳しくはお使いのスマートフォンの取扱説明書をお読みください。

「NFC簡単接続」アプリについて

Google Playで入手できるAndroid専用の無料のアプリです。より詳しい機能について知りたいときは、「NFC簡単接続」で検索してアプリをダウンロードしてください。

一部の国・地域では、アプリがダウンロードできない場合があります。

## スマートフォンとワンタッチ接続する


スマートフォンを本機にタッチするだけで、自動的に本機の電源が入り、機器登録、BLUETOOTH接続が行われます。

- 1 スマートフォンの画面ロックを解除する

「NFC簡単接続」をインストールしたスマートフォンの場合は、「NFC簡単接続」を起動してください。

- 2 スマートフォンを本機にタッチする

本機のNマーク部分にスマートフォンをタッチします。スマートフォン側のタッチ位置については、お使いのスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

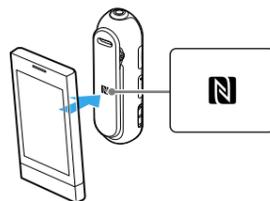

画面の指示に従って接続を完了してください。接続を切断するには、もう一度タッチします。NFCに対応している別のBLUETOOTH機器の音声に切り換えることもできます。詳しくはパソコンやスマートフォンでご覧いただけるヘルプガイドを参照してください。URLはこの紙面の右下に記載されています。

## 携帯電話と接続する場合


### 機器を登録して接続する

登録済みの機器と接続するには「登録済みの携帯電話と接続する」をご覧ください。

- 1 本機を機器登録モードにする



POWERボタンを約7秒押し続けます。

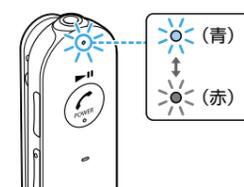

ボタンから指を離したあとランプの青と赤が交互に点滅することをご確認ください。

- 2 携帯電話で本機を検索し、互いの機器を登録する

下記の操作は一例です。詳しくはお使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



[MENU] → [ツール] → [Bluetoothメニュー]



「新規登録」を選び「選択」を押す



「MDR-EX31BN」を選び「登録」を押す

パスキーを要求された場合0000を入力してください。



[MENU] → [便利ツール] → [Bluetoothメニュー]



「新規機器登録」を選び「決定」を押す



「MDR-EX31BN」を選び「登録」を押す

パスキーを要求された場合0000を入力してください。

互いの機器への登録が完了し本機と携帯電話が接続された状態になります。


接続されない場合は、「登録済みの携帯電話と接続する」の手順2をご覧ください。

## 登録済みの携帯電話と接続する

- 1 本機の電源を入れる



POWERボタンを約2秒押し続けます。

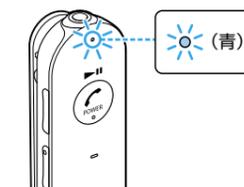

ボタンから指を離したあとランプ(青)が点滅していることをご確認ください。本機と携帯電話の電源を入れただけで接続される場合もあります。携帯電話で接続状態を確認し、接続されていないときは手順2に進んでください。

- 2 携帯電話で接続する

あらかじめ携帯電話でBLUETOOTHがオンになっていることを確認しておいてください。



[MENU] → [ツール] → [Bluetoothメニュー] → [登録機器一覧]



「MDR-EX31BN」を選び「接続」を押す



[MENU] → [便利ツール] → [Bluetoothメニュー] → [機器リスト・接続・切断]



「MDR-EX31BN」を選び「接続」を押す

携帯電話と接続して音楽を聞いたり通話したりするには、表面の「音楽を聞く/通話する」をご覧ください。

詳しい使いかたについて掲載した「ヘルプガイド」をご用意しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。  
<http://rd1.sony.net/help/mdr/ex31bn/j/>



- ・BLUETOOTHとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。
- ・Nマークは、USA及びその他の国における、NFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。
- ・AndroidはGoogle Inc.の商標です。
- ・auは、KDDI株式会社の登録商標です。
- ・FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- ・aptX®およびaptXロゴはCSR社の登録商標です。
- ・その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。