

パーソナルオーディオシステム

取扱説明書

お問い合わせありがとうございます。
この取扱説明書は、事務をやすめて必要な重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。

△警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつも見られるところに必ず保管してください。




N Bluetooth®

SRS-CS20BT

▶ 準備する

本機の電源を入れる

1 本機の電源プラグを、コンセントにしっかりと差し込む。

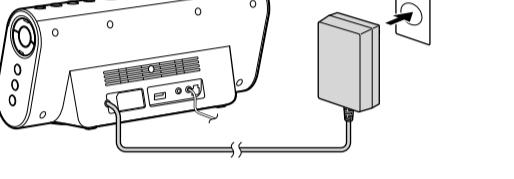

時計設定について

本機には、バッテリーアップ用のリチウム電池が入っており、時計はあらかじめ設定されています。

手動で時計を合わせる場合は、「カレンダーと時計を合わせる」をご覧ください。

ご注意

お買い上げ後、初めて電源プラグをコンセントにつなげたとき、時計表示が点滅している場合があります。そのときは、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にご相談ください。

バックアップ用のリチウム電池について

本機には、あらかじめバッテリーアップ用のリチウム電池(CR2032)が入っています。このリチウム電池の残量が充分であれば、万一停電があっても時計は止まりません。

リチウム電池の交換について

リチウム電池が消耗していくと、表示窓に「△」が点滅します。その場合は、新しいリチウム電池(型番CR2032)で交換してください。電池の交換については、「本機の電池を交換する」をご覧ください。


ご注意

本機にあらかじめ入っているバックアップ用のリチウム電池は、お試し用です。お買い上げ後は新しい電池をお買い求めのうえ、交換してください。


AMループアンテナをつなぐ

アンテナの形状と長さはAM信号受信のために設計されています。アンテナを分解したり、無理に曲げたりしないでください。

1 スタンド部を起こし、アンテナをスタンド部の溝にはめる。

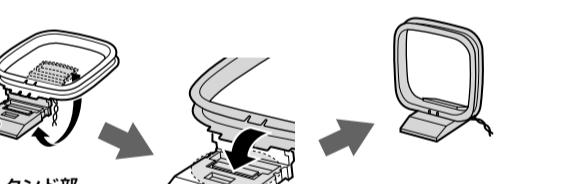


2 本機背面のAMアンテナ端子に、アンテナコードのAMアンテナ端子を差し込む。

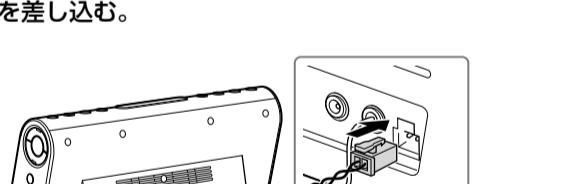

AMループアンテナを取りはずすには

端子クリップをつまみながらAMアンテナ端子を引き抜いてください。

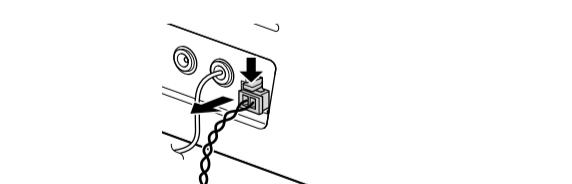

保証書

持込修理

品名 パーソナルオーディオシステム

型名 SRS-CS20BT

お買上げ日 平成・西暦 年 月 日

本書は、本機取扱説明書(右面記載)で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げ日から記載の期間中に故障が発生した場合は、お客様様に記入の上、修理をお申付けください。

ソニー特約店

お問い合わせ先：修理専門店

フリーダイヤル 0120-330-380 FAX 0120-330-389

修理料金(税込) 1回の修理料金は、059-554-0599

ホームページ <http://www.sony.jp/support/>

ソニーマーケティング株式会社

東京都渋谷区渋谷1-1-1 TEL:03-0075

保証期間 お買上げの日から 1年

お客様住所 電話 -

お名前 様

9. 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

修理料

10. 本書は原則として修理料金を負担するものではありません。

* 本書は原則として修理料金を負担するものではありません。

** 本書は原則として修理料金を負担するものではありません。

*** 本書は原則として修理料金を負担するものではありません。

**** 本書は原則として修理料金を負担するものではありません。

***** 本書は原則として修理料金を負担するものではありません。

