


## ステレオヘッドホン

取扱説明書

## 本機を装着する

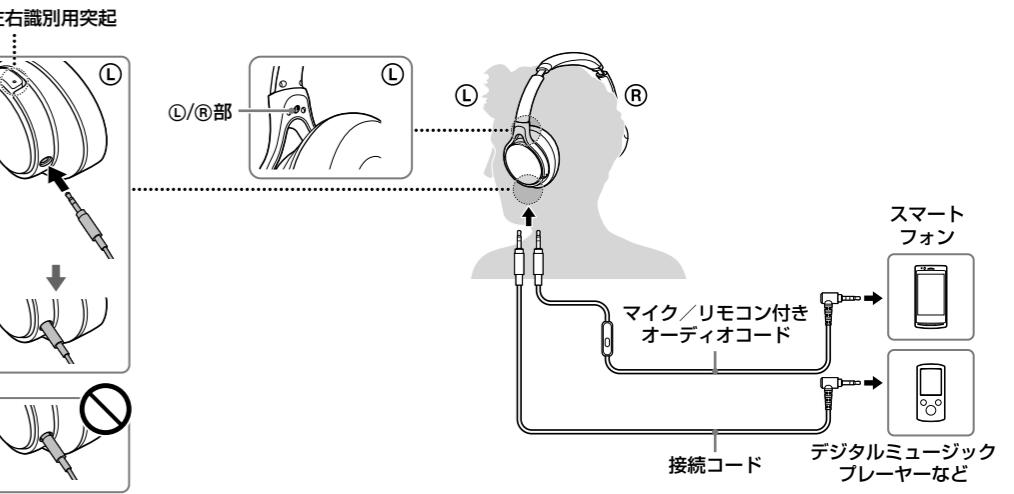

## ご注意

- プラグ本体を持ってジャックに接続、または外してください。コード部分を引っ張ると断線することがあります。
- プラグをジャックの奥までしっかりと差し込んでください。プラグをしっかりと差し込まないと、音が聞こえないことがあります。
- 付属のマイク/リモコン付きオーディオコードはデジタルミュージックプレーヤーの操作を保証しておりません。




## 主な特長

- ハイレゾリューションオーディオ対応ドライバユニット採用  
40 mm HD ドライバユニット採用により、広帯域(5 Hz~40 kHz)再生を実現。  
レスポンスの早いパワフルな低域から解像度の高い高域までを再現。
- 包み込む装着感を実現するエンフォールディングストラクチャー  
イヤーパッドが内側に倒れ込む構造を採用し、耳を包み込むような快適な装着性と高い気密性を実現。音漏れを低減し、重低音の迫力もあますところなく再現。
- 長時間でも疲れない快適な装着性  
軽量設計と耳触りのよいイヤーパッドにより長時間のリスニングも快適な装着性を実現。
- コードを使い分けられる着脱式  
通常のオーディオコードと、スマートフォンのハンズフリー通話に対応した着信／終話、音楽動画再生／一時停止などの操作が可能なマイク／リモコン付きコードを付属。

## マイク／リモコン付きコードを使う

マイクを使ってつないだスマートフォンで通話することができます。

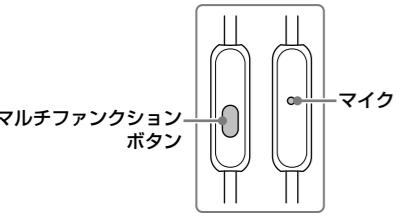

### マルチファンクションボタンの使い方\*

押すと通話、音楽再生ができます。通話を終了、音楽を一時停止するにはもう一度押してください。

\* 対応していないスマートフォンに接続した場合、マイクが使用できなかったり、十分な音量が得られないことがあります。

お使いのスマートフォンによって動作が異なったり対応していないことがあります。最新の対応機種は下記のホームページからご確認ください。

<http://www.sony.jp/support/headphone/>



Smart Key アプリ\*を Google Play ストアからインストールすることで、音楽再生時のトラックコントロールや音量調整も可能になります。

\* Smart Key は Android OS 4.0以上のXperia™専用のアプリです。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります。

お使いの音楽再生アプリケーションによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリケーションのヘッドセット設定の変更をお試しください。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があります。

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey&feature>



## 主な仕様

形式 密閉ダイナミック型

ドライバユニット

40 mm、ドーム型(CCAW採用)

最大入力

1,500 mW (IEC\*)

インピーダンス

40Ω(1 kHzにて)

音圧感度

100 dB/mW

再生周波数帯域

5 Hz ~ 40,000 Hz

質量

約180 g(コード含まず)

通話用マイク部閉回路電圧レベル

-40 dB(0 dB = 1 V/Pa)

付属品

接続コード(1.2 m、金メッキL型ステレオミニプラグ)

(1)

スマートフォン対応マイク／リモコン付きオーディオ

コード(1.2 m、4極金メッキL型ステレオミニプラグ)(1)

キャリングポーチ(1)

取扱説明書(1)

保証書(1)

\* IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

AndroidはGoogle Inc.の商標です。XperiaはSony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。

つないだiPhoneを操作できます。

- 1回押す(●): iPhoneの曲を再生／一時停止します。
- 2回押す(●●): 次の曲を頭出しします。
- 3回押す(●●●): 前の曲を頭出しします。
- 押し続ける(■): "VoiceOver" 機能が始まります(対応する場合のみ)\*。
- 着信時に1回押す(●): 通話できます。通話を終了するにはもう一度押してください。
- 着信時に2秒以上押して離す(■): 着信拒否できます。ビープ音が小さく2回鳴って着信拒否を知らせます。

\* iPhoneおよびソフトウェアのバージョンによって異なります。

### ご注意

付属のマイク／リモコン付きコードをつないだ状態でスマートフォンを携帯するときは、意図せずマルチファンクションボタンを押してしまわないようご注意ください。

## 安全に関するお知らせ



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



禁止

### 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。



禁止

### 交通安全のために

#### 運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。



禁止

### 静電気に関するご注意

人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じことがあります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。



禁止

### 保証書とアフターサービス

## 取り扱い上のご注意

- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。

• ユニット部はていねいに扱ってください。

• イヤーパッドは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。

• 常に良い音でお聞きいただくために、プラグを時々柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってください。プラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。

• 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。その際、ユニット部に息を吹きかけることはしないでください。

• 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所には置かないでください。故障の原因となります。

• 直射日光が長時間当たる場所や、暖房器具の近く、窓をしめきった自動車内などの温度が非常に高い(60°C以上)ところでのご使用、放置は避けてください。

イヤーパッドは消耗品です。破損した場合は、お買い上げ店、またはソニーの相談窓口にご相談ください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

## お問い合わせ・ご相談について

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/>

### 使い方相談窓口

フリーダイヤル  
0120-333-020

携帯電話・PHS・一部のIP電話  
050-3754-9577

※取扱説明書・リモコン等の購入相談は  
こちらへお問い合わせください。

FAX(共通) 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に  
「309」+「#」  
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

## 製品登録のおすすめ

製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るために、製品登録をおすすめしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

### スマートフォン、パソコンから

<http://www.sony.co.jp/avp-regi/>

### 携帯電話から

<http://reg.msc.m.sony.jp/avp/>

2次元コード対応のカメラつき携帯電話の読み取り機能をご利用ください。



## 製品のご登録についてのお問い合わせ

ソニーマーケティング(株)

My Sony Clubお客様窓口

電話:フリーダイヤル 0120-735-106

携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-5129

受付時間:月～金 9:00～18:00 土日祝 9:00～17:00

### 保証書について

- この製品には保証書が添付されていますのでお買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### アフターサービス

#### 調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について

当社ではヘッドホンの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。