

# Wi-Fi機能/ NFCワンタッチ機能 を使われるお客様へ



※NFC (Near Field Communication)は近距離無線通信技術の国際標準規格です。

## ご注意

- 本機のWi-Fi機能は公衆無線LANに接続して使用することはできません。PlayMemories Mobileは、すべてのスマートフォンまたはタブレットで動作を保証するものではありません。
- 本機のNFCワンタッチ機能をご使用いただくには、NFCに対応したスマートフォンまたはタブレットが必要です。

詳細手順はWi-Fiガイドに詳しく掲載しております。  
こちらのウェブサイトをご覧ください。

<http://www.sony.jp/support/r/cwifi2/>

## できること

### パソコンに画像を保存する



#### 必要な機器・環境

無線アクセスポイントまたは無線対応ブロードバンドルーターにつないだパソコン

→右側の操作手順をご覧ください。

### スマートフォンに画像を転送する (NFC ワンタッチシェアリング対応)



#### 必要な機器・環境

スマートフォンまたはタブレット

→裏面の操作手順をご覧ください。

### スマートフォンをカメラのリモコンとして使う (NFC ワンタッチリモート対応)



#### 必要な機器・環境

スマートフォンまたはタブレット

→裏面の操作手順をご覧ください。

### テレビで静止画を鑑賞する



→ウェブサイトのWi-Fiガイドの操作手順をご覧ください。

## パソコンに画像を保存する

手順1と2は初回のみ必要な操作です。

### 1 お使いのパソコンに専用のソフトウェアをインストールする

既に専用ソフトウェアがインストール済みの場合でも、必ず最新版をウェブサイトからインストールしてください。

Windowsをお使いの方: PlayMemories Home

<http://www.sony.net/pm/>

Macをお使いの方: Wireless Auto Import

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>


※[ワイヤレス自動取り込み]を選択してください。

### 2 カメラを無線アクセスポイントに接続する

以下のどちらかの手順で登録を行えない場合は、無線アクセスポイントの説明書を参照いただくか管理されている方にお問い合わせください。

#### お使いの無線アクセスポイントにWPSプッシュボタンがある場合


① MENUボタンを押す

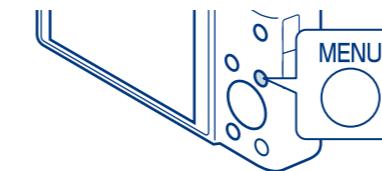

② ▶で▲→[アクセスポイント簡単登録]を選び、中央の●を押す




③ 登録したい無線アクセスポイントのWPSボタンを押す

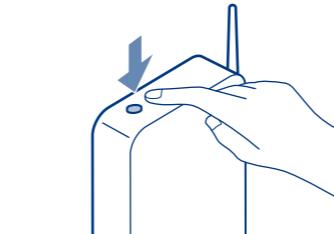

#### お使いの無線アクセスポイントのSSIDとパスワードをご存知の場合


① MENUボタンを押す

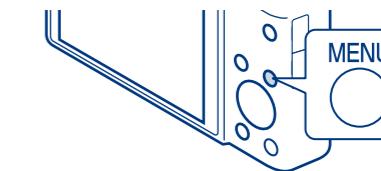

② ▶で▲→[アクセスポイント手動登録]を選び、中央の●を押す




③ ▲/▼で、接続したい無線アクセスポイントを選び、中央の●を押して無線アクセスポイントのパスワードを入力→[OK]→●を押す

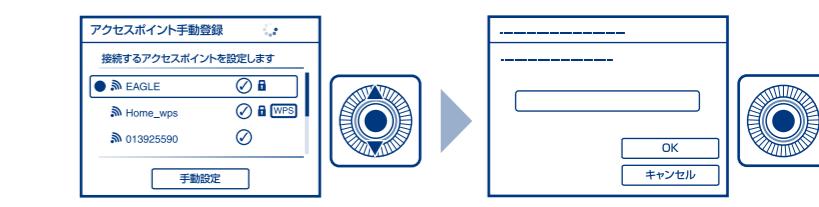


### 3 パソコンが起動していない場合は、パソコンの電源を入れる

### 4 カメラからパソコン保存を開始する

① カメラにメモリーカードが入っていることを確認する

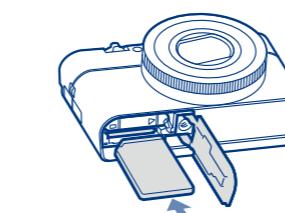

② MENUボタンを押す

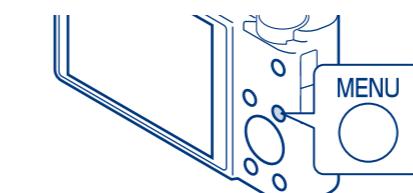

③ ▶で□1→[パソコン保存]を選び中央の●を押す  
・画像保存を自動的に開始します。



2回目以降は新しく撮影した画像のみ保存します。動画や複数枚の静止画を転送する場合、時間がかかります。



# スマートフォンに画像を転送する(NFCワンタッチシェアリング対応)

## 1 お使いのスマートフォンに専用のアプリケーションをインストールする。既にインストール済みの場合は、最新版にアップデートする。

- Android 2.3以上(NFCワンタッチご使用の場合はAndroid 4.0以上)  
Google playから、PlayMemories **Mobile**を検索してインストールしてください。



- iOS 4.3以上(NFCワンタッチはご使用できません)  
App Storeから、PlayMemories **Mobile**を検索してインストールしてください。



PlayMemories Mobileの詳細は、こちらをご覧ください。  
(<http://www.sony.net/pmm/>)




## 2 カメラで転送したい画像を選択し、スマートフォンをカメラに接続する

動画記録方式をAVCHDで撮影した動画はスマートフォンに転送できません。

### NFCを使わずに接続する場合

- ① カメラでスマートフォンに転送したい画像を再生する

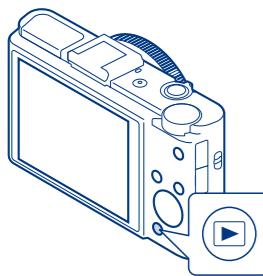


- ② MENUボタン→▶で▶1→[スマートフォン転送]→[カメラから選ぶ]を選び、中央の●を押す



- ③ ▲/▼で[この画像]を選び、中央の●を押す




- ④ <SSID>とパスワードが表示され、スマートフォンから接続できる状態になる

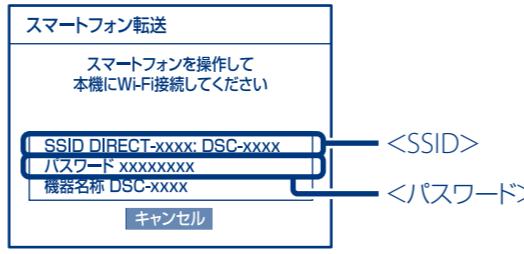


### Androidの場合

- ⑤ PlayMemories Mobileを起動する

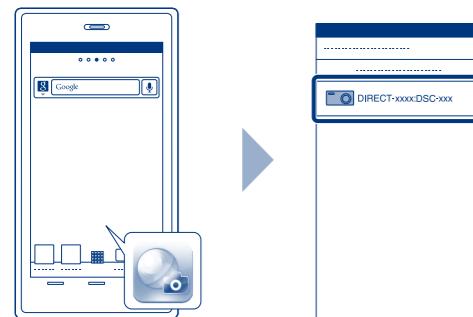

- ⑥ カメラに表示されている<SSID>を選ぶ

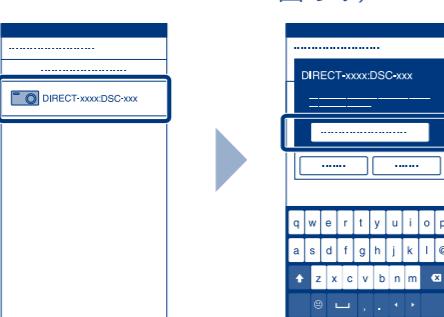


- ⑦ カメラに表示されている<パスワード>を入力する(初回のみ)




### iOSの場合


- ⑤ スマートフォンの[設定]を起動し[Wi-Fi]を選んで、カメラに表示されている<SSID>を選ぶ

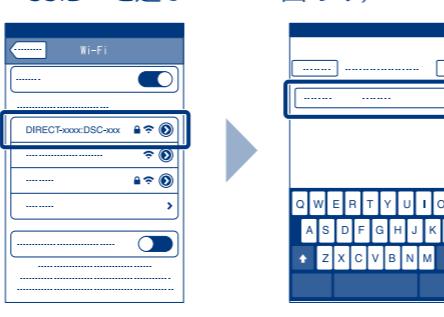

- ⑥ カメラに表示されている<パスワード>を入力する(初回のみ)

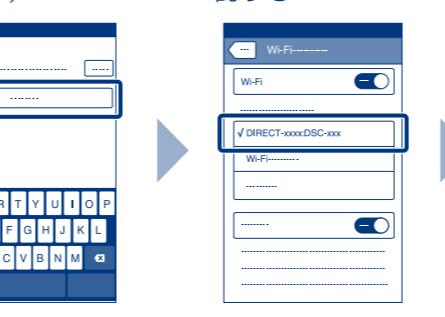

- ⑦ カメラに表示されている<SSID>に接続したことを確認する

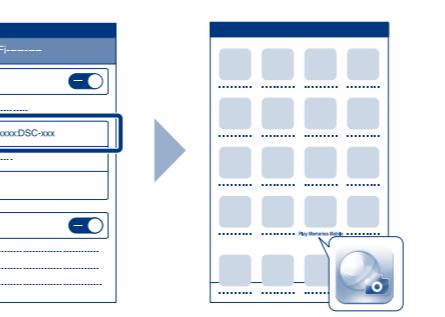


- ⑧ ホームに戻り、PlayMemories Mobileを起動する

### NFC対応のAndroidでワンタッチ接続する場合

- ① カメラでスマートフォンに転送したい画像を再生する

- ② スマートフォンの[設定]を起動して[その他の設定]を選び、[NFC]が有効になっていることを確認する(初回のみ)

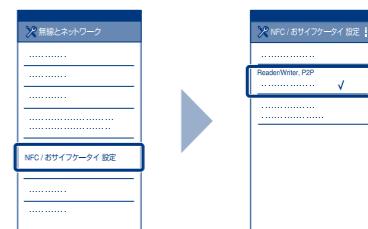

- ③ カメラとスマートフォンをタッチする



- あらかじめスマートフォンのスリープおよび画面ロックを解除してください。
- カメラの画面にN(マーク)が表示されていることを確認してください。
- スマートフォンで「PlayMemories Mobile」が起動するまで(1~2秒)動かさずにタッチし続けてください。
- カメラ底面のNマークとスマートフォンのNマークまたはおサイフケータイマークをタッチしてください。
- 一部のおサイフケータイ対応のスマートフォンはNFCに対応しています。詳しくはスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- NFCでうまく接続できない場合は「NFCを使わずに接続する場合」で接続してください。

## 3 カメラの画像がスマートフォンに転送される

- ・転送した画像はAndroidのギャラリーまたは、iOSのアルバムに保存されます。



## スマートフォンをカメラのリモコンとして使う(NFCワンタッチリモート対応)

上記とほぼ同じ手順でカメラの撮影範囲をスマートフォンの画面で確認しながら撮影できます。

手順2ではカメラを撮影できる状態にして、カメラからMENU→▶1→[スマートフォン操作]を選んでください。またはカメラ底面のNマークとスマートフォンのNマークをタッチしてください。

通信距離: 約10m (見通し)

通信環境や相手機器によって通信距離は変わります。

詳細手順はWi-Fiガイドをご覧ください。

<http://www.sony.jp/support/r/cwifi2/>

