

## ステレオイヤーレシーバー

取扱説明書




\* 4 4 6 8 9 1 8 0 2 \* (1)

4-468-918-02(1)

XBA-H2


## 本機を装着する

おさまりのいい位置に装着してください。

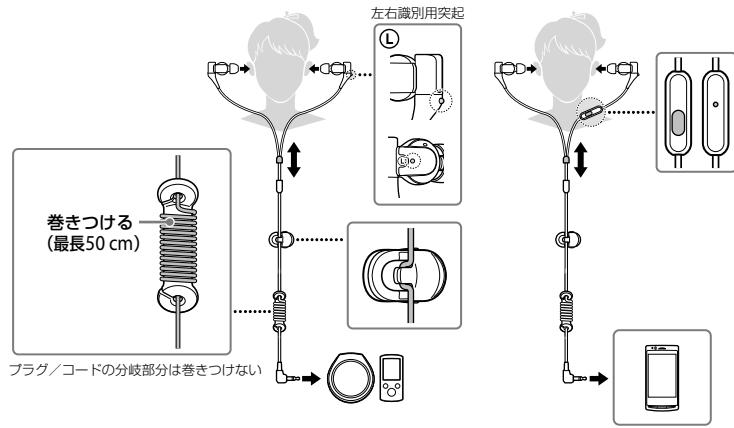


## イヤーピースを交換する

## ハイブリッドイヤーピース





## シリコンフォームイヤーピース





低音が不足していると感じたときは、左右それぞれの耳にフィットするイヤーピースに交換してください。

## ●イヤーピースのはずしかた

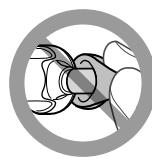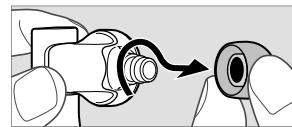

## ●イヤーピースのつけかた

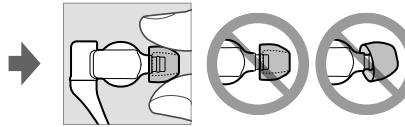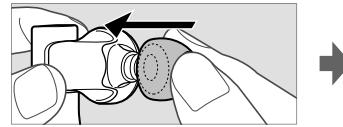

イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、しっかりつけてください。

## シリコンフォームイヤーピースについて


本機には、より耳にフィットし、遮音性を向上させる目的で、シリコンフォームイヤーピースを付属しています。

## ご注意

- 耳によりフィットするため、耳への負担が大きくなるおそれがあります。違和感のある場合には、使用を中止してください。
- 発泡部を持ったり引っ張ったりしないでください。イヤーピースから分離すると、機能しなくなります。
- 発泡シリコン素材は、長期の使用・保存により劣化します。劣化すると本来の性能が機能しなくなるおそれがあります。
- 発泡シリコン部に力を加えたりしたまま長時間放置しないでください。変形して元に戻りにくくなるおそれがあります。

## コードを交換する



## ●コードのはずしかた

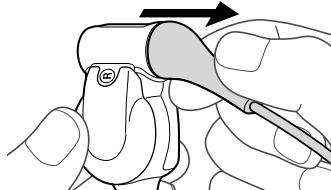

## ご注意

- コードを直接引っ張ると断線するおそれがあります。ブッシング根元部分を引っ張ってください。
- ブッシングの根元を回さないでください。破損の原因となります。
- コードをはずすとき、斜めに引っ張らないでください。コードがはずれにくくなります。


## ●コードの取りつけかた

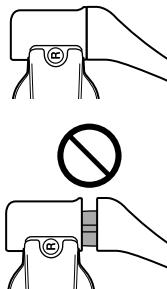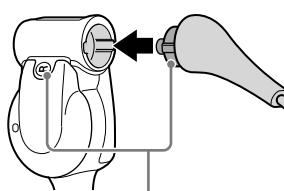

## ご注意

- コードを取り付けるときは、コードの先とイヤーレシーバー左右にある表示部の色を確認してください。

## キャリングケースを使う

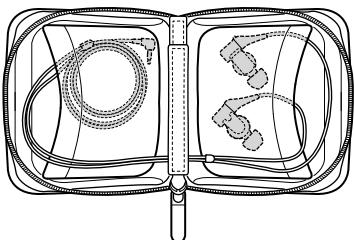


## ご注意

- コードが断線するおそれがありますので、キャリングケースを閉じる際にはコードをはさまないようご注意ください。

## リモコン／マイクを使う

リモコン付コードでは、つないだスマートフォンを操作できます。

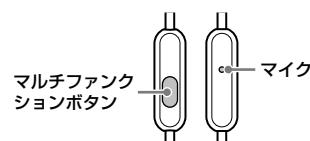

## マルチファンクションボタンの使いかた\*

- 押すと通話、音楽再生ができます。通話を終了、音楽を一時停止するにはもう一度押してください。
- \* 対応していないスマートフォンに接続した場合、マイクが使用できなかったり、充分な音量が得られないことがあります。お使いのスマートフォンによって動作が異なったり対応していないことがあります。最新の対応機種は下記のホームページからご確認ください。  
<http://www.sony.jp/support/headphone/>

デジタルミュージックプレーヤーでの動作は保証していません。

- Smart Key アプリ\*を Google Play™ ストアからインストールすると、音楽再生時のトラックコントロールや音量調整も可能になります。

\* Smart Key は Android OS™ 4.0以上の Xperia™ 専用のアプリです。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできない場合があります。  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey>



**⚠ 警告**

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになつたあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

**⚠ 警告****安全のために**

禁止

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべてまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- ・接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- ・安全のために注意事項を守る。
- ・故障したら使わない。
- ・万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。

**⚠ 警告****交通安全のために**

禁止

**運転中は使用しない**

自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こないと危険な場所では使わないでください。

**⚠ 注意**

禁止

・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るために音量を上げすぎないようにご注意ください。

**主な特長**

- **ハイブリッド2ウェイドライバユニット**  
直径13.5 mmダイナミックドライバユニットとバランスド・アーマチュア・ドライバユニット(フルレンジ)を組みあわせた、ソニー独自開発のハイブリッド2ウェイドライバーを搭載しました。クリアで伸びのあるボーカルと余裕のある低音を実現します。
- **液晶ポリマーフィルム振動板(ダイナミックドライバー)**  
広帯域にわたって高剛性と高内部損失を両立し、高解像度の音質を実現。
- **重低音のリズムを正確に再現するビートレスポンスコントロール**  
低域の過渡特性を改善し、リズムを正確に再現します。
- **不要な振動を抑制する制振ハウジング**  
それぞれのドライバーを固定するハウジングに制振性に優れた材料を採用。不要な振動を抑えクリアな音質を実現します。

**主な仕様**

ヘッドホン部	
形式:	密閉ハイブリッド
ドライバユニット:	ハイブリッド2ウェイ (13.5 mm ダイナミック + バランスド・アーマチュア)
最大入力:	100 mW(IEC*)
インピーダンス:	40 Ω(1 kHzにて)
音圧感度:	106 dB/mW
再生周波数帯域:	4 Hz~25,000 Hz
コード:	約1.2 m OFCリップ線 (着脱式、Y型)
プラグ:	金メッキL型ステレオミニプラグ、4極金メッキL型ステレオミニプラグ
質量:	約8 g(コード含まず)

**マイク部**

方式:	インラインマイクロfon
形式:	エレクトレットコンデンサー
開回路電圧レベル:	-40 dB(0 dB = 1 V/Pa)

有効周波数帯域: 20 Hz ~ 20,000 Hz

**付属品**

ハイブリッドイヤーピース(SS、S、M、L各2、出荷時はMサイズが装着) / シリコンフォームイヤーピース(S、M、L各2) / キャリングケース(1) / コード長アジャスター(1) / リモコン付き着脱式コード(約1.2 m、OFCリップ線(Y型、4極金メッキL型ステレオミニプラグ) / クリップ(1)

\* IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。

"Xperia™"は、Sony Mobile

Communications ABの商標または登録商標です。

Android™ および Google Play™ は

Google Inc. の商標または登録商標です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

**ご注意**

本機は密閉度を高めていますので、強く押された場合や急に耳からはずした場合、鼓膜などを痛める危険があります。

また、装着しているときに振動板から音が生じる場合がありますが故障ではありません。

イヤーピースは消耗品です。イヤーピースが破損し交換する場合は、別売りのEP-EX11シリーズ(SS、S、M、L、LLの各サイズ)をお買い求めください。

シリコンフォームイヤーピース、着脱式コードが破損した場合は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

**製品登録のおすすめ**

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品登録をおおすすめしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。

スマートフォン、パソコンから

<http://www.sony.co.jp/avp-regi/>

スマートフォン、携帯電話から

<http://reg.msc.m.sony.jp/avp/>

2次元コード読み取り機能でご利用ください。

**製品のご登録についてのお問い合わせ**

ソニーマーケティング(株)

My Sony Clubお客様窓口

電話:フリーダイヤル 0120-735-106

携帯電話・PHS・一部のIP電話:050-3754-9639

受付時間:月~金 9:00 ~ 18:00

土日祝 9:00 ~ 17:00

**保証書とアフターサービス****保証書について**

- ・この製品には保証書が添付されていますのでお買い上げの際お受け取りください。
- ・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間はお買い上げ日より1年間です。

**アフターサービス****調子が悪いときは**

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

**それでも具合が悪いときは**

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

**保証期間中の修理は**

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

**保証期間経過後の修理は**

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

**お問い合わせ・ご相談について****ホームページで調べる**

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間など

<http://www.sony.jp/support/>**電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)****● 使い方相談窓口**

フリーダイヤル ..... 0120-333-020

携帯電話・PHS・一部のIP電話 ..... 050-3754-9577

**● 修理相談窓口**

フリーダイヤル ..... 0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話 ..... 050-3754-9599

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に、[309] + [#] を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389