

ノイズキャンセリング ヘッドホン

取扱説明書

MDR-1RNCMK2

DIGITAL NC

© 2013 Sony Corporation Printed in Malaysia

4 4 7 2 1 1 6 0 2 * (1)
4-472-116-02(1)

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは
ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。
修理をご依頼の際は、付属の接続コードも一緒に持ちください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではヘッドホンの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ・ご相談について

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.jp/support/>


使い方相談窓口	修理相談窓口
フリーダイヤル 0120-333-020	フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS一部のIP電話 050-3754-9577	携帯電話・PHS一部のIP電話 050-3754-9599
※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。	

FAX (共通) 0120-333-389


上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「309」+「#」
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

使いかた

1 ヘッドホンを充電する

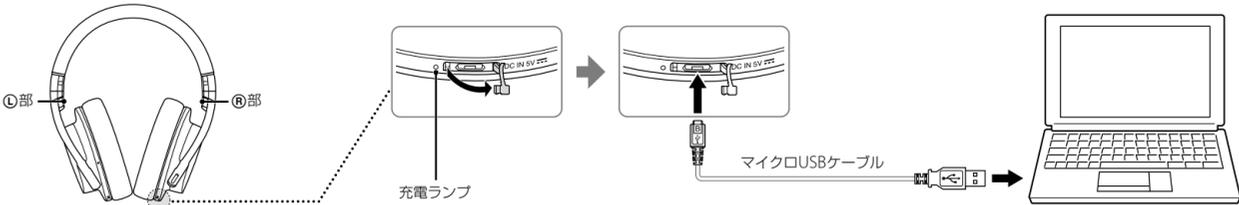


2 接続する

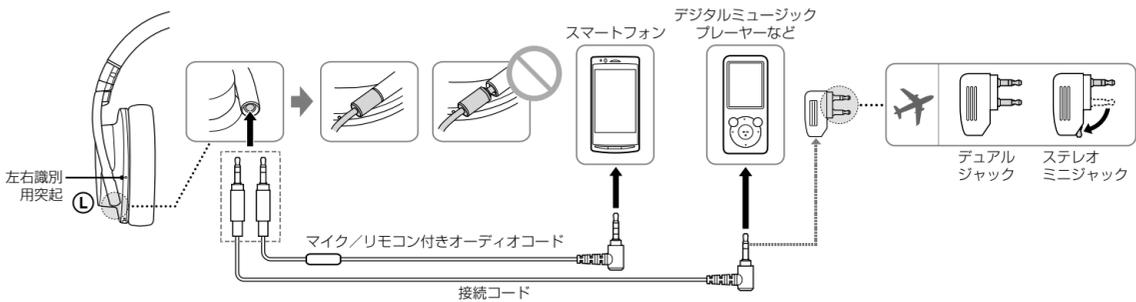

4 装着する・リモコン／マイクを使う

つないだスマートフォンを操作できます。

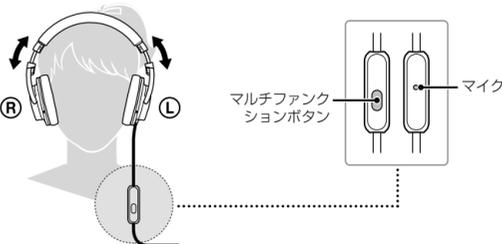

マルチファンクションボタンの使い方*

押すと通話、音楽再生ができます。通話を終了、音楽を一時停止するにはもう一度押してください。

* 対応していないスマートフォンに接続した場合、マイクが使用できなかったり、十分な音量が得られないことがあります。お使いのスマートフォンによって動作が異なったり対応していないことがあります。最新の対応機種は下記のホームページからご確認ください。

<http://www.sony.jp/support/headphone/>



バッテリー残量を確認する

残量状態	POWERランプ	ピープ音
満充電	3回点滅*	ピープ音なし
↓	2回点滅*	ピープ音なし
残量わずか	1回点滅*	ピープ音なし
残量なし	速い点滅(30秒)	長音(2秒)

*ヘッドホンの電源を切ったとき。

充電状態を確認する

充電状態	充電ランプ
充電中	点灯
充電終了	消灯
充電異常時	点滅

ヘッドホンの充電時間と使用可能時間

充電時間	持続時間 ¹⁾
約4時間 ²⁾	約22時間 ³⁾

- 1 kHz、0.1 mW + 0.1 mW 出力時
- 電池残量がない状態から、満充電するのにかかる時間
- 周囲の温度や使用状態により、上記の持続時間と異なる場合があります。

Smart Key アプリ*を Google Play ストアからインストールすることで、音楽再生時のトラックコントロールや音量調整も可能になります。

* Smart Key はAndroid OS 4.0以上のXperia™専用のアプリです。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります。お使いの音楽再生アプリケーションによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリケーションのヘッドセット設定の変更をお試しください。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があります。

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey&feature>



つないだiPhoneを操作できます。

- 1回押す(●): iPhoneの曲を再生/一時停止します。
- 2回押す(●●): 次の曲を頭出しします。
- 3回押す(●●●): 前の曲を頭出しします。
- 押し続ける(●●●●): "VoiceOver"機能が始まります(対応する場合のみ)*。
- 着信時に1回押す(●): 通話できます。通話を終了するにはもう一度押してください。
- 着信時に2秒以上押し続けて離す(●●●): 着信拒否できます。ピープ音が小さく2回鳴って着信拒否を知らせます。

* iPhoneおよびソフトウェアのバージョンによって異なります。

フルオートAIノイズキャンセリングについて

フルオートAI(Artificial Intelligence)ノイズキャンセリング機能で、常に周囲の音を分析して、最適なキャンセリングモードを自動で選択します。

ノイズキャンセリングモードの種類

- NCモードA: 主に航空機内の騒音を効果的に低減
- NCモードB: 主にバス・電車の騒音を効果的に低減
- NCモードC: 主にオフィス・勉強部屋等、OA機器・空調機器の騒音を効果的に低減

ヒント

- ヘッドホンの電源を入れると、「NCモードA」が設定されます。
- 周囲の音を分析するのに数秒かかることがあります。

お使いになったあとは

POWERスイッチを「OFF」にしておいてください。

