


クイックスタートガイド “ウォークマン”の設定



Wi-Fi接続を楽しむために

ご家庭内でWi-Fi接続を楽しむには、無線LANアクセスポイントの準備が必要です。また、インターネットを楽しむには、アクセスポイントや接続されたモードで別途インターネットプロバイダーとの契約と設定が必要です。

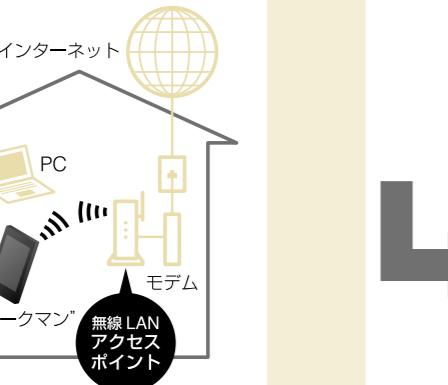

簡単にWi-Fi接続するには

“ウォークマン”には「AOSS*」「らくらく無線スタート**」「WPS」に対応したアプリケーションが搭載されています。アクセスポイントがこれらの機能に対応している場合は、アクセスポイント名やパスワード(暗号キー)を意識することなくWi-Fi接続できます。

* AOSS™は株式会社パッファローの商標です。

** らくらく無線スタートはNECアクセステクニカの登録商標です。

Wi-Fi接続設定項目を自分で入力するには

接続する無線LANアクセスポイントと同じアクセスポイント名(ネットワークSSID)や暗号キーを“ウォークマン”に手動で設定しても、Wi-Fi接続することができます。

Google™ アカウントとは

GoogleアカウントはGoogleが提供するサービスを利用するために取得(登録)するもので、無料で取得できます。

Googleアカウントを利用するとなれば次のようなことが可能です。

- Google Play™ストアからアプリケーションをインストール
- メールやカレンダーなどのアプリケーションを利用
- “ウォークマン”以外でもGoogleのサービスを利用

初期設定をする

- ① “ウォークマン”的電源を入れる。

ご注意

- 電池残量が足りないと電源が入らないことがあります。USBケーブルでパソコンと接続して、約10分待ってから電源を入れてください。

- ② ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して[同意する]をタップする。

ヒント

- 「タップ」とは画面の項目に軽く触れ、すぐに離す動作です。

- ③ [開始]をタップする。

ヒント

- [開始]をタップすると初期設定が始まり、Wi-Fi接続やGoogleアカウントの設定に進みます。
- 本書では、それらの設定を一旦スキップし、必要に応じてあとで設定することを前提に説明しています。

- ④ [スキップ]をタップする。

ヒント

- 本書では、それらの設定を一旦スキップし、必要に応じてあとで設定することを前提に説明しています。

- ⑤ [いいえ]をタップする。

ヒント

- 本書では、それらの設定を一旦スキップし、必要に応じてあとで設定することを前提に説明しています。

- ⑥ [今は設定しない]をタップする。

ヒント

- 本書では、それらの設定を一旦スキップし、必要に応じてあとで設定することを前提に説明しています。

- ⑦ ▼をタップして内容を最後まで確認し、▶をタップする。

ヒント

- 本書では、それらの設定を一旦スキップし、必要に応じてあとで設定することを前提に説明しています。

- ⑧ 日時を設定して▶をタップする。

ヒント

- 本書では、それらの設定を一旦スキップし、必要に応じてあとで設定することを前提に説明しています。


- ⑨ 内容を確認または必要に応じて入力し▼、▶をタップする。

ヒント

- 本書では、それらの設定を一旦スキップし、必要に応じてあとで設定することを前提に説明しています。

充電する

同梱のUSBケーブルを使って、起動しているパソコンに“ウォークマン”を接続する。

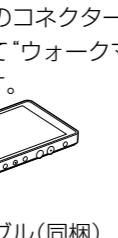

USBケーブルのコネクターは、を上にして“ウォークマン”に差し込みます。

A
(裏面へ)

充電が終わったら、“ウォークマン”をパソコンから取りはずしてください。Macパソコンの場合は、Finderのサイドバーに表示されているの取り出しアイコン▲をクリックしてください。

困ったときは

接続したいアクセスポイント名やパスワード(暗号キー)がわからない。

- アクセスポイントの名前(識別子)は、無線ルーターなどのWi-Fi機器によっては「ネットワークSSID」「SSID」「ESSID」「アクセスポイント名」「ネットワーク名」などと表記されます。

• アクセスポイントのパスワード(暗号キー)は、無線ルーターなどのWi-Fi機器によっては「暗号キー」「KEY」「WEPキー」「セキュリティキー」「パスフレーズ」「ネットワークキー」などと表記されます。

• アクセスポイントのパスワード(暗号キー)は、無線LANの通信を暗号化するためには使用されます。アクセスポイントと“ウォークマン”同じパスワード(暗号キー)を入力しないと通信できません。

• アクセスポイントの名前(識別子)やパスワード(暗号キー)は、接続するアクセスポイント(無線ルーターなどのWi-Fi機器)の本体に貼付されたラベルや出荷設定用紙、無線LANサービス申込用紙などに表示されていることがあります。詳しくは接続するWi-Fi機器の取扱説明書やサポートページをご確認ください。

• アクセスポイントの名前(識別子)やパスワード(暗号キー)については、お客様の無線LAN環境に関する内容のため、ソニーの「使い方相談窓口」にお問い合わせいただいているお答えができません。お使いのWi-Fi機器メーカー、無線LANサービスご契約先、あるいはWi-Fi機器の設定に携わった方にお問い合わせください。

• アクセスポイントが「AOSS」「らくらく無線スタート」「WPS」のいずれかの機能に対応している場合は、アクセスポイント名やパスワード(暗号キー)を意識することなくWi-Fi接続できます。「AOSS」「らくらく無線スタート」「WPS」のいずれかの機能を使用する場合は、裏面のA1の手順で対応するアプリを起動し、設定してください。アクセスポイント側の操作について詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覗ください。

Wi-Fiネットワークに接続できない。

- Wi-Fi機能がオフになっているか確認してください。ホーム画面で■をタップし、■[設定]をタップし、Wi-Fiがオフになっていたら[OFF]をタップして[ON]にしてください。

• “ウォークマン”とWi-Fi機器の間に電波をさえぎる障害物がないか、距離が離れていないか確認してください。

• アクセスポイントのチャンネル設定を変更すると接続できる場合があります。


• アクセスポイントの「ネットワークSSID」や「パスワード(暗号キー)」が正しく設定されているか確認してください。入力し直す場合は、その接続を一度切断してから再度入力してください。

詳しい情報は、ヘルプガイドをご覗ください。ヘルプガイドのURLは表紙に記載されています。

操作のヒント


タップとは

タッチパネルの基本的な操作方法で、画面に指で軽く触れ、すぐに離す動作です。アイコンやメニューなどを選択したり決定したりできます。

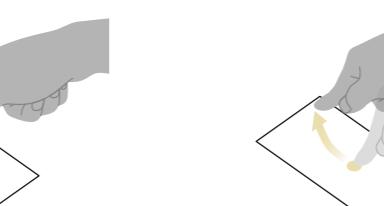

フリックとは

タッチパネルの基本的な操作方法で、画面を指で軽くはらうような動作です。画面を切り換えるたり、すばやくスクロールしたりできます。

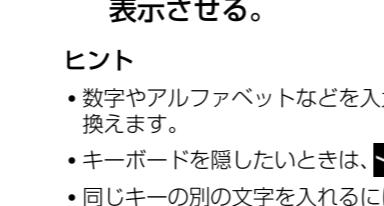

文字を入力するには

“ウォークマン”で文字を入力するには、画面に表示させたキーボードを使って入力します。

画面のキーボードをタップ(タッチ)して文字を入力します。

- ① 文字を入力したいエリアをタップし、キーボードを表示させる。

ヒント

- 数字やアルファベットなどを入力したいときは、をタップして切り替えます。
- キーボードを隠したいときは、をタップします。
- 同じキーの別の文字を入れるには、同じキーを続けてタップします。

キーボードを切り換えるには

- ① を長押しする。

12キーインスクリーンキーボード




- ② をタップする。

QWERTYオンスクリーンキーボード




- ③ をタップする。

12キーインスクリーンキーボード

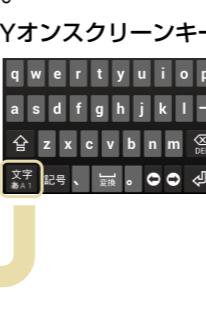


- ④ をタップする。

QWERTYオンスクリーンキーボード

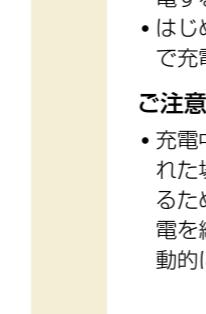

- ⑤ をタップする。

12キーインスクリーンキーボード





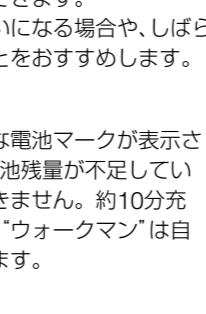


- ⑥ をタップする。



QWERTYオンスクリーンキーボード








A Wi-Fi接続を設定する

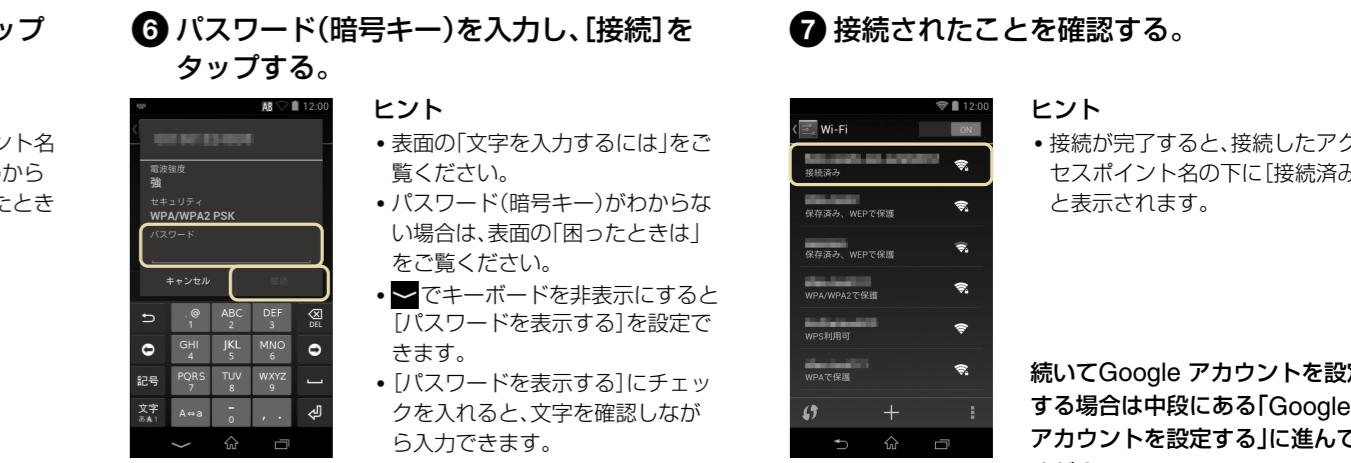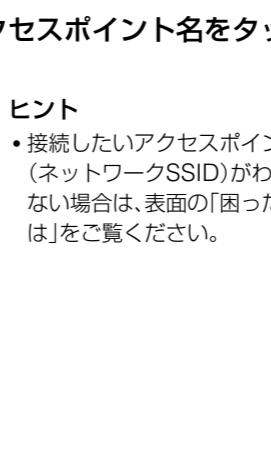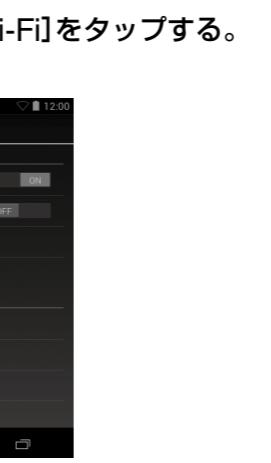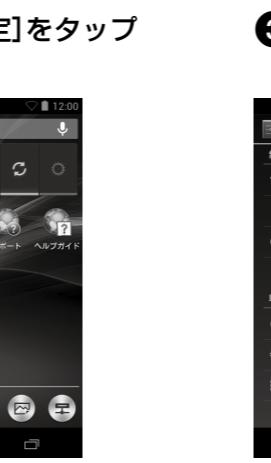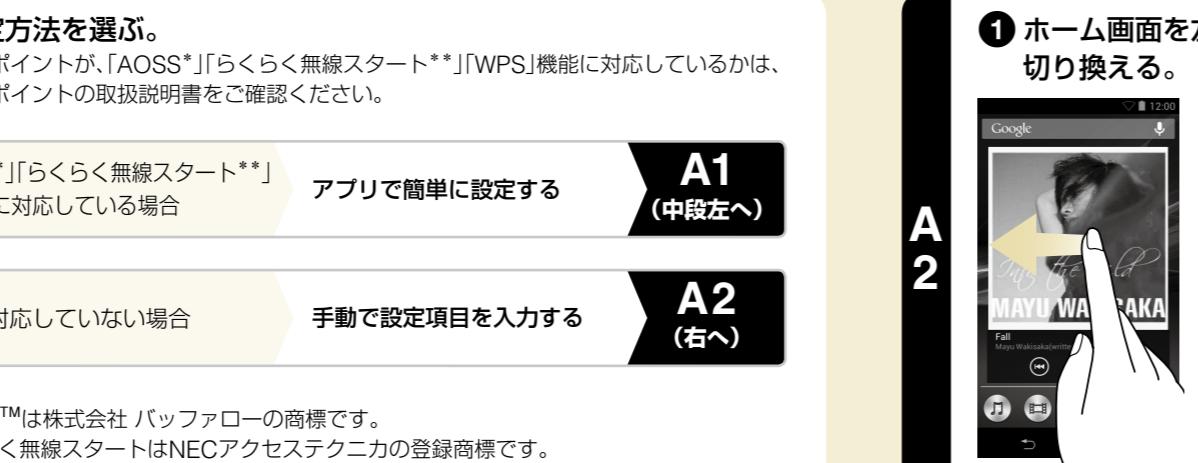


A1 アプリケーションを使って簡単に設定する

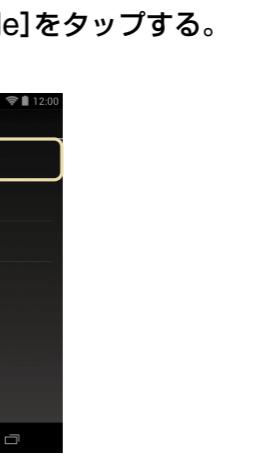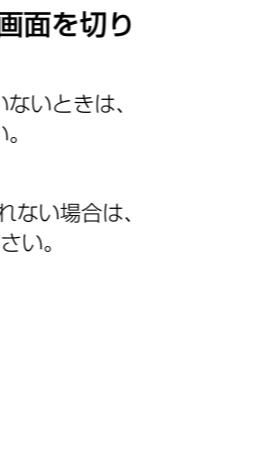



B1 新規にGoogleアカウントを取得する場合

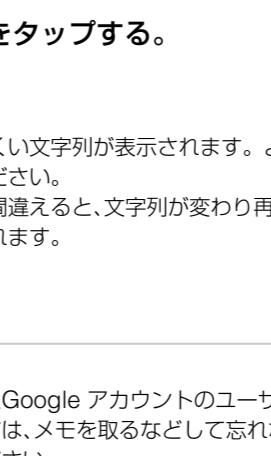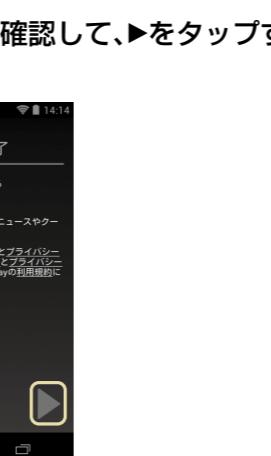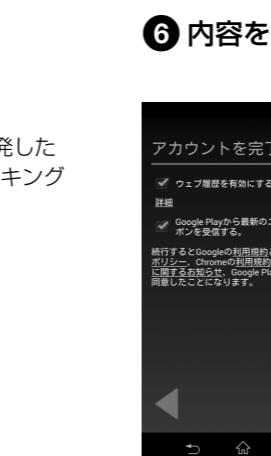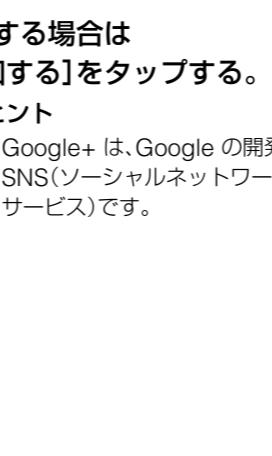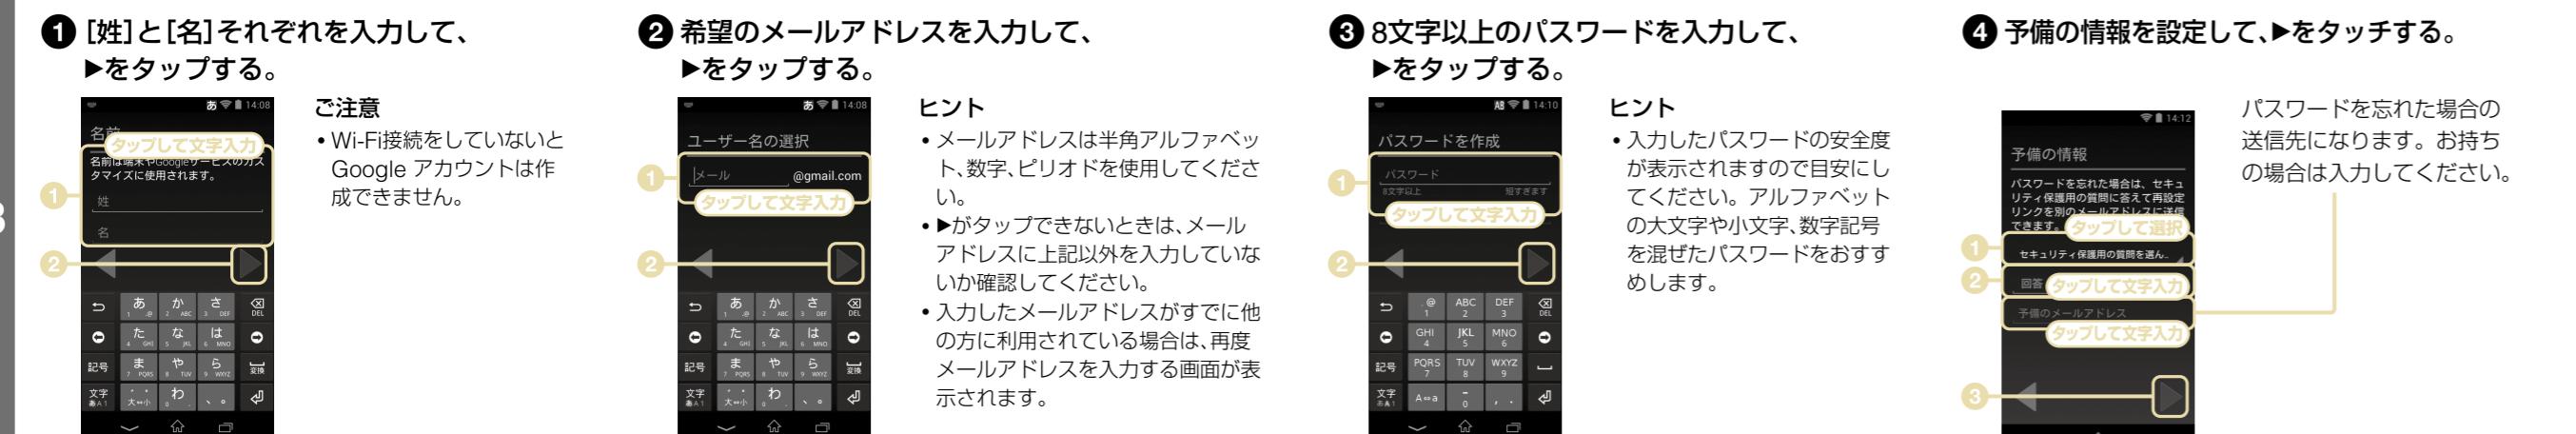

B2 Googleアカウントをすでにお持ちの場合

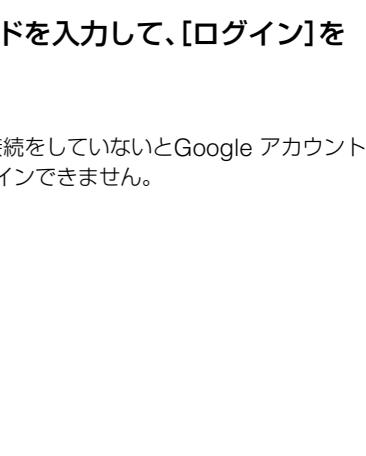

A2 手動で設定項目を入力する場合

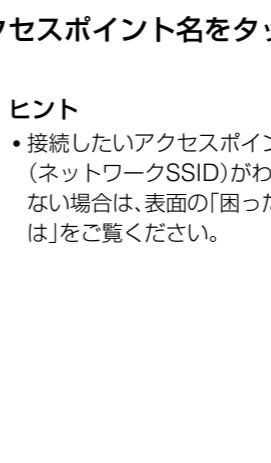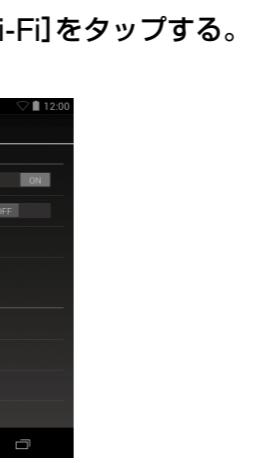

Googleアカウントを設定する—アプリをインストールするなどの準備

