

お使いになる前にお読みください

本書では、基本的な操作を説明しています。詳しい操作は、本機内蔵のハンドブック(PDF)を次の手順でご覧ください。


- ① 充電されたバッテリーを本機に入れる。
- ② 本機とパソコンをマイクロUSBケーブル(付属)で接続する。
- ③ NEXTボタン、またはPREVボタンを押し、電源ONにする。
- ④ パソコンの画面で、[コンピュータ]→[PMHOME]→[HANDBOOK]の順番に表示させ、ハンドブックをインストールする。

デジタルHDビデオカメラレコーダー

取扱説明書

同梱品を確認する

本機(1)
ウォーターブルーフケースに入っています。次の方法でケースを開けてください。

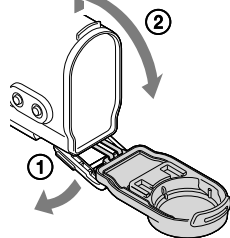

マイクロUSBケーブル(1)
リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)(1)
ウォーターブルーフケース(1)
装着バックル(1)
平面用接着マウント(1)
曲面用接着マウント(1)
ハンドブック
本機の内蔵メモリーに搭載されています。
印刷物一式

HDR-AS30V

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告 安全のために →裏面もあわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる感電や傷害など人への危害、また火災などの財産への損害を未然に防止するため、次のことを必ずお守りください。

↓
「安全のために」の注意事項を守る
定期的に点検する
1年に1度は、ケーブル端子にほこりがたまっていないか、ケーブル類に傷がないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。


故障したら使わない
カメラの動作がおかしくなったり、破損していることに気がいたら、すぐに相談窓口へご相談ください。

万一、異常が起きたら
変な音・においがしたら煙が出たら → ① 電源を切る
② 電池を外す
③ 相談窓口に連絡する

裏面に相談窓口の連絡先があります。

危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- ① すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治療を受けてください。
- ③ 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で口を洗浄し、医師に相談してください。
- ④ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流してください。



お買い上げいただきありがとうございます。


お使いになる前にお読みください

本書では、基本的な操作を説明しています。詳しい操作は、本機内蔵のハンドブック(PDF)を次の手順でご覧ください。

- ① 充電されたバッテリーを本機に入れる。
- ② 本機とパソコンをマイクロUSBケーブル(付属)で接続する。
- ③ NEXTボタン、またはPREVボタンを押し、電源ONにする。
- ④ パソコンの画面で、[コンピュータ]→[PMHOME]→[HANDBOOK]の順番に表示させ、ハンドブックをインストールする。

同梱品を確認める

本機(1)
ウォーターブルーフケースに入っています。次の方法でケースを開けてください。

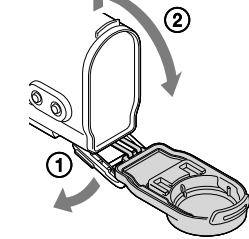


マイクロUSBケーブル(1)
リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)(1)
ウォーターブルーフケース(1)
装着バックル(1)
平面用接着マウント(1)
曲面用接着マウント(1)
ハンドブック
本機の内蔵メモリーに搭載されています。
印刷物一式

各部の名前


- ① REC/アクセランプ
- ② REC(動画/静止画)ボタン
ENTER(メニュー決定)ボタン
- ③ ◀REC HOLDスイッチ
- ④ N(Nマーク)
NFC(Near Field Communication)は近距離無線通信技術の国際標準規格です。
- ⑤ 表示パネル
- ⑥ スピーカー
- ⑦ PREV(前へ)ボタン
- ⑧ NEXT(次へ)ボタン
- ⑨ マイク
- ⑩ レンズ
- ⑪ GPS受信部
- ⑫ 端子カバー
- ⑬ ㄟ(外部マイク)端子
- ⑭ 拡張端子
- ⑮ CHG(充電)ランプ
- ⑯ HDMI OUT端子
- ⑰ マルチ/マイクロUSB端子
この商品にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます。
- ⑱ バッテリー /メモリーカードカバー
- ⑲ メモリーカード挿入口
- ⑳ バッテリー取りはしつつまみ
- ㉑ バッテリー挿入口

準備する

充電する

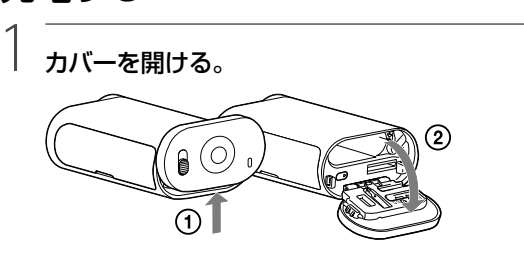

バッテリーを取り付ける。

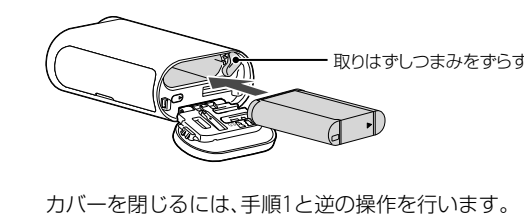


カバーを閉じるには、手順1と逆の操作を行います。


本機の電源が切れていることを確認する。

電源を切るには、NEXTボタンを数回押して[PwOFF]を表示させ、ENTERボタンを押します。

マイクロUSBケーブル(付属)で、本機のマルチ/マイクロUSB端子とパソコンをつなぐ。

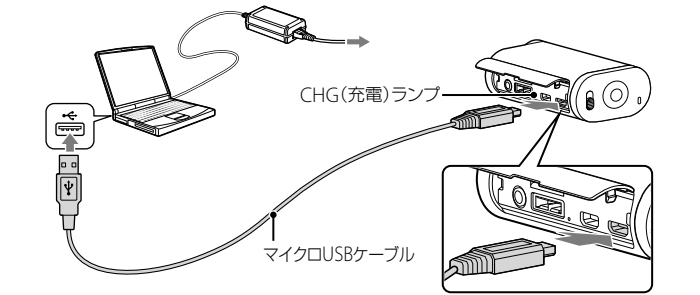

メモリーカードを入れる

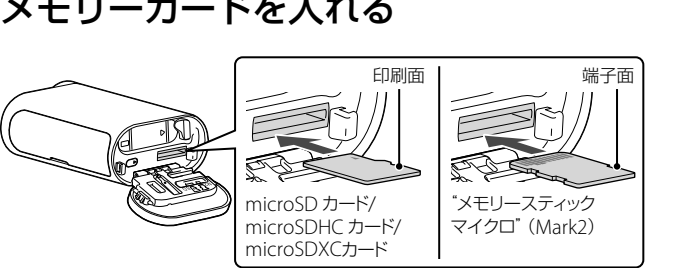

メモリーカードの裏表に注意して正しく挿入してください。

メモリーカードのフォーマットについて
詳しくは、ハンドブック(PDF)をご覧ください。

- ③ ご注意
- すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
 - 誤った向きで無理に入れると、メモリーカードやメモリーカードスロット、画像データが破損することがあります。
 - お使いになる前にメモリーカードをフォーマットしてください。
 - メモリーカードを取り出すには、メモリーカードを軽く1回押します。

設定する

ボタンの操作方法

NEXTボタン：メニュー送り
PREVボタン：メニュー戻し
ENTERボタン：メニュー決定

メニュー一覧	
画面表示	モード
MOVIE	動画モード
PHOTO	静止画モード
INTVL	インターバル静止画記録モード
SETUP	設定モード
PLAY	再生モード
PwOFF	電源切

SETUP(設定モード)で設定できる項目	
画面表示	項目
VIDEO	録画モード
STEDY	手ブレ補正
ANGLE	画角
SCENE	シーン
LAPSE	インターバル静止画記録
GPS	GPSログ
PLANE	飛行機モード
A.OFF	オートパワー OFF
BEEP	操作音
DATE	日時・エリア設定
USBPw	USB給電
V.SYS	NTSC/PAL切り換え
RESET	設定値リセット
FORMT	フォーマット

- ③ ご注意
- NEXTボタンまたはPREVボタンを押すたびに、同じ階層内で画面表示が切り替わります。
 - 設定項目から[SETUP]画面に戻るには、[BACK]を選び、ENTERボタンを押します。
 - 電源が切れているときの本機の動作は次の通りです。
 - PREVボタンまたはNEXTボタンを押すと、本機の電源が入る。
 - ENTERボタンを押すと、前回の撮影モードで撮影が始まる。
 - 本機の言語表示を切り換えることはできません。

撮る

使用用途に合わせて必要なアクセサリーを取り付けてください。

- 1 NEXTボタンまたはPREVボタンを押し、本機の電源を入れる。
- 2 撮影モードを[MOVIE]/[PHOTO]/[INTVL]から選ぶ。
- 3 RECボタンを押して撮影を開始する。

動画/インターバル静止画記録撮影をやめるには
もう一度RECボタンを押してください。

- ③ ご注意
- 本機で撮影した画像以外は再生保証できません。
 - 長時間、連続して撮影し続けると本機の温度が上昇し、撮影が自動的に止まることがあります。
- 対応方法は、「長時間撮影について」をご覧ください。

Wi-Fi機能を使う

スマートフォンにアプリをインストールする



Android 2.3以上(NFCワンタッチの場合はAndroid 4.0以上)
Google playから、PlayMemories Mobileを検索してインストールしてください。



iOS 4.3以上(NFCワンタッチは使えません)
App Storeから、PlayMemories Mobileを検索してインストールしてください。




- ③ ご注意
- 既にインストール済みの場合は、最新版にアップデートしてください。

- このアプリケーションは、すべてのスマートフォン、タブレットで動作を保証するものではありません。
- OSの対応バージョンは、2013年9月1日時点の情報です。
- アプリケーションの操作方法や、画面表示は将来のバージョンアップにより、予告なく変更することがあります。
- PlayMemories Mobileの詳細は、こちらをご覧ください。
(http://www.sony.net/pmm/)


接続する

- Androidの場合**
- ① 本機にメモリーカードを入れて電源を入れ、撮影モード([MOVIE]/[PHOTO])/[INTVL]を選ぶ。
 - ② スマートフォンでPlayMemories Mobileを起動する。
 - ③ スマートフォンで本書に貼付されているシールのSSIDを選ぶ。
 - ④ スマートフォンで本書に貼付されているシールのパスワードを入力する(初回のみ)。
 - ⑤ スマートフォンの画面で、本機のモード(スマートリモコンモード/コピーモード)を切り換える。

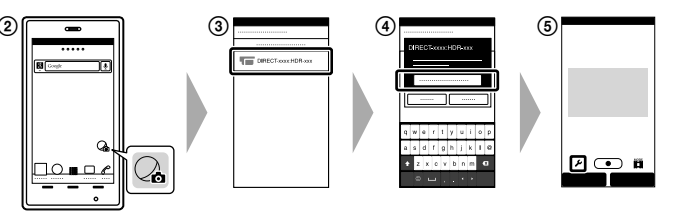

Android(NFC対応)の場合
本機のN(Nマーク)部分にスマートフォンのN(Nマーク)またはF(FeliCaプラットフォームマーク)部分をタッチする。
PlayMemories Mobileが起動すれば、Wi-Fi接続まで自動で進みます。
・一部のおサイフケータイ対応のスマートフォンはNFCに対応しています。詳しくはスマートフォン取扱説明書でご確認ください。

- iPhoneの場合**
- ① 本機にメモリーカードを入れて電源を入れ、撮影モード([MOVIE]/[PHOTO])/[INTVL]を選ぶ。
 - ② スマートフォンの[設定]を起動する。
 - ③ スマートフォンで[Wi-Fi]を選ぶ。
 - ④ スマートフォンで本書に貼付されているシールのSSIDを選ぶ。
 - ⑤ スマートフォンで本書に貼付されているシールのパスワードを入力する(初回のみ)。
 - ⑥ スマートフォンに本機のSSIDが表示されていることを確認する。
 - ⑦ ホームに戻り、PlayMemories Mobileを起動する。
 - ⑧ スマートフォンの画面で、本機のモード(スマートリモコンモード/コピーモード)を切り換える。

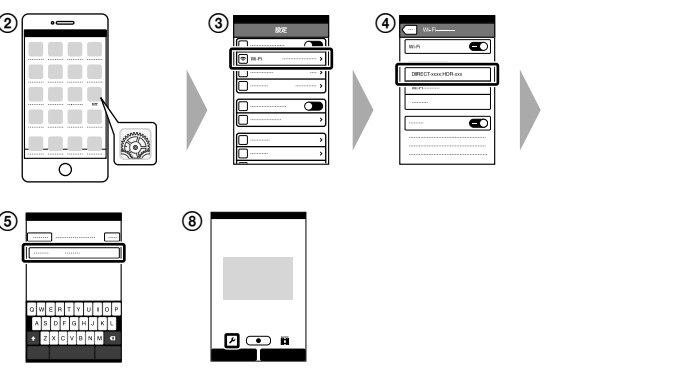

その他

- 長時間撮影についてのご注意**
- 本機の温度を充分下げるために、電源を切ったときは10分以上そのまま放置してください。
 - 気温の高い場所では本機の温度上昇が早くなります。
 - 本機の温度が上昇すると、画質が低下する場合があります。温度が下がるのを待って撮影されることをおすすめします。
 - 本機の表面が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。

使用上のご注意

- 警告表示時はメッセージを表示した状態で画面全体が点滅します。詳しくはハンドブック(PDF)をご覧ください。

ソフトウェアについて
画像管理ソフトウェア"PlayMemories Home"は以下のURLからダウンロードしてください。



http://www.sony.net/pm/

主な仕様

信号方式： NTSCカラー、EIA標準方式
HDTV 1080/60i方式、1080/60p方式
PALカラー、CCIR標準方式
HDTV 1080/50i、1080/50p方式
電源電圧： バッテリー端子入力 3.6V (NP-BX1)
USB端子入力 5.0V
USB充電(マルチ/マイクロUSB端子)：
DC 5.0V, 500 mA/800 mA

上記以外の仕様は、ハンドブック(PDF)の「主な仕様」に記載しています。合わせてご確認ください。

本機やアクセサリーの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

- 商標について**
- "Memory Stick"、"メモリスティック"、"Memory Stick Duo"、"メモリースティック デュオ"、"MEMORY STICK PRO-HG デュオ"、"MEMORY STICK PRO-HG デュオ"、"MEMORY STICK PRO-HG デュオ"、"メモリースティック マイクロ"、"マジックゲート"、"MAGIC GATE"、"MagicGate Memory Stick"、"マジックゲート メモリースティック"、"MagicGate Memory Stick Duo"、"マジックゲート メモリースティック デュオ"はソニー株式会社の商標または登録商標です。
 - HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface およびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLC の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。
 - Mac, Mac OS, iMovie, App StoreはApple Inc.の登録商標または商標です。
 - iOSは、米国シスコの商標もしくは登録商標です。
 - Android, Google PlayはGoogle Inc.の登録商標または商標です。
 - Wi-Fi, Wi-Fi ロゴ, Wi-Fi PROTECTED SET-UPはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
 - NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。
 - FeliCaプラットフォームマークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
 - 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
 - "プレイステーション3"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。また、"PS"、"プレイステーション" および "PlayStation"は同社の登録商標です。



- "Works with PlayStation3" ロゴは、特定のPlayStation3専用ソフトウェアと連携することで、さらなる楽しさを提供する製品につけるマークです。
 - Adobe, Adobe logo, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、™、®マークは明記していません。

以下ミシン目内のシールは、スマートフォンとの接続設定で使用します。ミシン目から切り離し、本機やお好みの場所に貼るなどして大切に保管してください。
シールをなくしてしまった場合は、以下の手順でIDとパスワードが確認できます。

- ① 充電されたバッテリーを本機に入れる。
- ② 本機とパソコンをマイクロUSBケーブル(付属)で接続する。
- ③ NEXTボタン、またはPREVボタンを押し、電源ONにする。
- ④ パソコンの画面で、[コンピュータ]→[PMHOME]→[INFO]→[WIFI_INF.TXT]の順に表示させ、IDとパスワードを確認する。



