

SONY®

ホームシアターシステム

スタートガイド



HT-XT1

目次

接続と準備


1 箱の中を確認する	3
2 設置する	4
3 接続する	6
4 電源を入れる	8
5 音声を聞く	9

基本的な使いかた


サウンド効果を楽しむ	10
BLUETOOTH機器の音声を聞く	12

その他の機能については、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

1 箱の中を確認する




アクティブスピーカー(1)

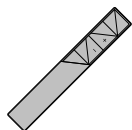


リモコン(1)



単4形乾電池(2)

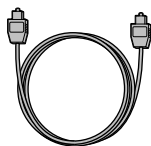

光デジタル音声ケーブル
(テレビ接続用)(1)



テレビ転倒防止用ベルト(1)



スタートガイド(本書)(1)




取扱説明書(1)

2 設置する




ご注意


- 底面のサブウーファーに物が当たらないようにしてください。

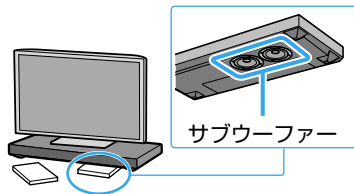

- テレビを本機の中央に、スタンドがはみ出さないように設置してください。

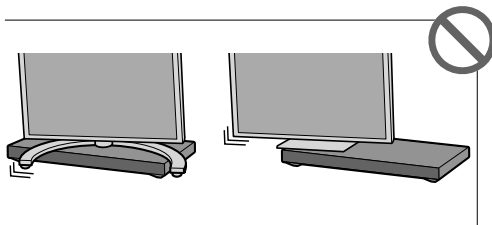

- 本機ガラス天板に衝撃を与えないでください。

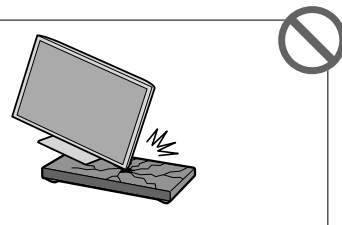


ヒント

転倒防止のために、テレビとテレビ台にテレビ転倒防止用ベルト(付属)を取り付けて固定してください。(本機には固定できません。)


取り付けについての詳細は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

リモコンを準備する

1. リモコンの裏面を向け、スライドカバーを下げる。

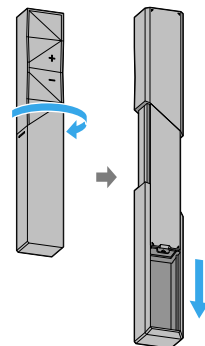


2. 電池カバーを持ち上げてはすし、単4形乾電池2本を図の向きに入れる。

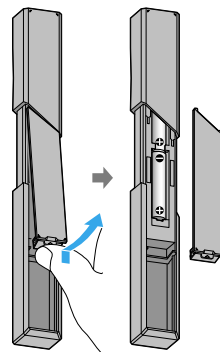


3 接続する

テレビとつなぐ場合

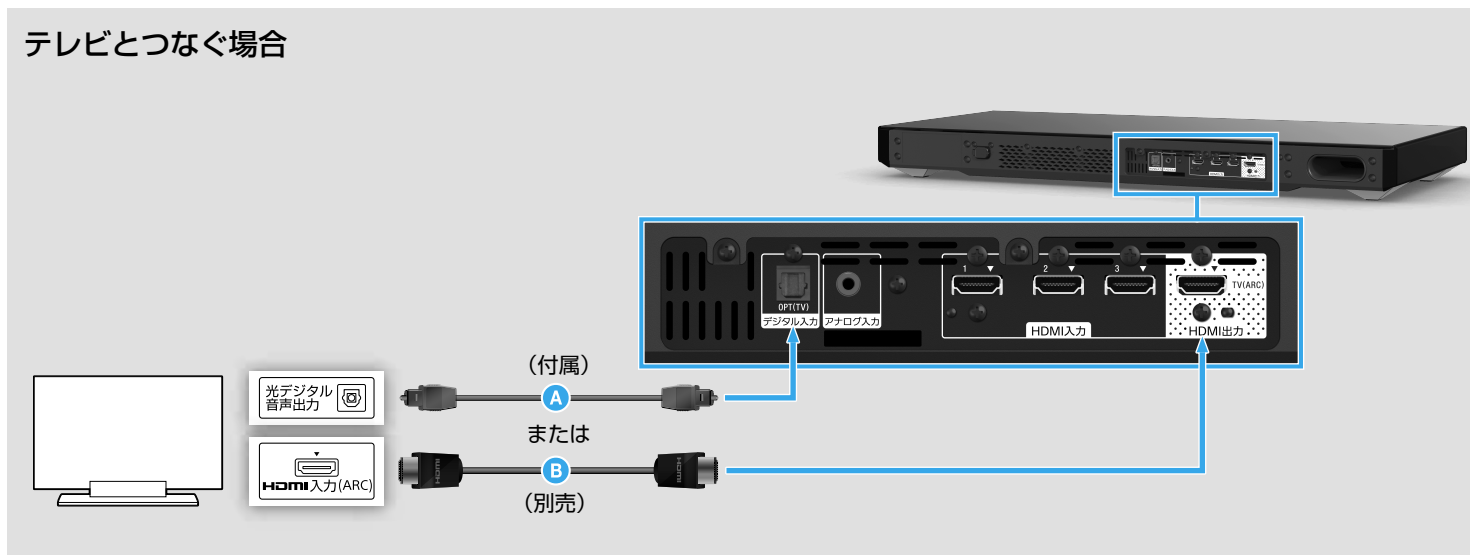

テレビ側に光デジタル音声出力端子がない場合は、「ARC」と表記されているHDMI入力端子に、HDMIケーブル(別売、High Speedタイプ)でつないでください。「ARC」と表記されているHDMI入力端子が他の機器とつながれている場合は、はずして本機につなぎかえてください。

テレビと他機器をつなぐ場合

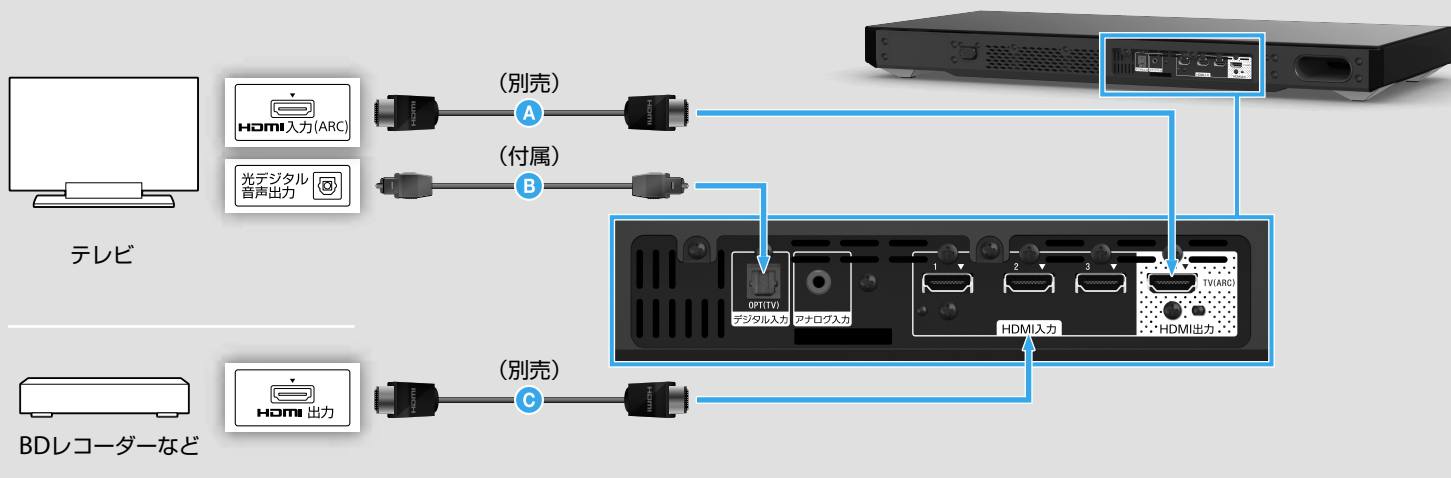

サラウンドをより効果的に楽しめる接続です。


● A HDMIケーブル(別売、High Speedタイプ)

テレビ側のHDMI入力端子に「ARC」の表記がない場合は、接続 **A** に加え、接続 **B** も行ってください。

● C HDMIケーブル(別売、High Speedタイプ)


テレビにつないでいる場合、テレビからはずして本機につなぎかえてください。

4 電源を入れる

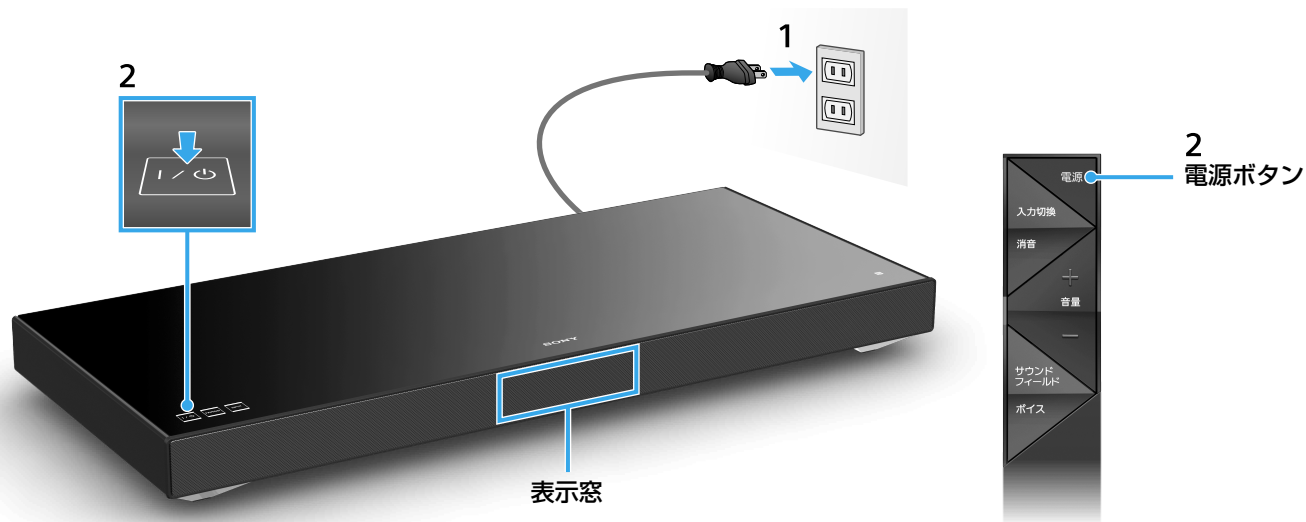

- 1 電源コードをコンセントにつなぐ。
- 2 リモコンの電源ボタン、または本体のI/O(入／スタンバイ)タッチキーを押す。
表示窓が点灯します。
- 3 接続した機器の電源を入れる。

5 音声を聞く

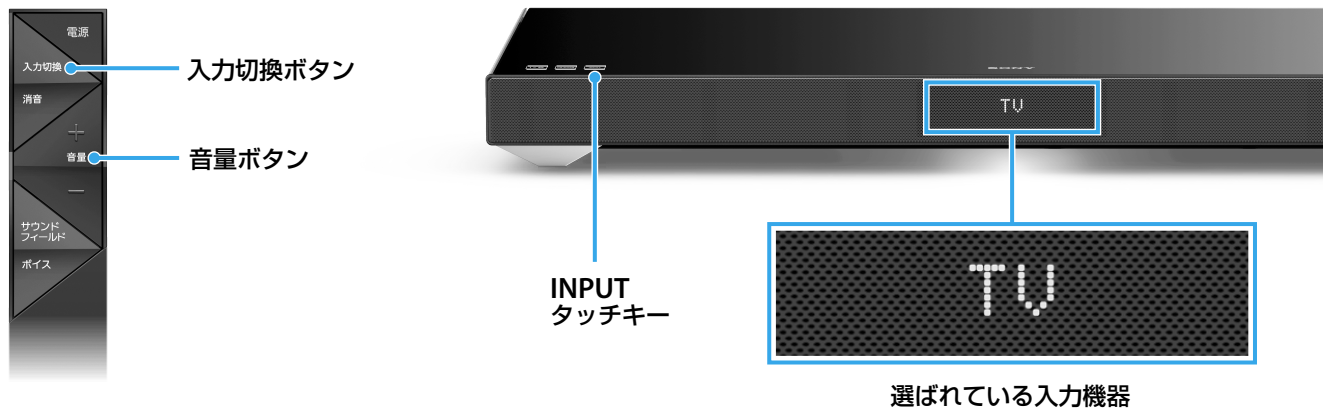

テレビの音声を聞く

- 1 リモコンの入力切換ボタン、または本体のINPUTタッチキーを繰り返し押して、「TV」を表示させる。
- 2 リモコンの音量ボタンを押して音量を調節する。

テレビ以外の入力機器の音声を聞くには


リモコンの入力切換ボタン、または本体のINPUTタッチキーを繰り返し押して、聞きたい入力機器を表示させる。

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU

「接続と準備」は完了しました。

さらに本機を楽しみたい方は次のページへお進みください。

サウンド効果を楽しむ

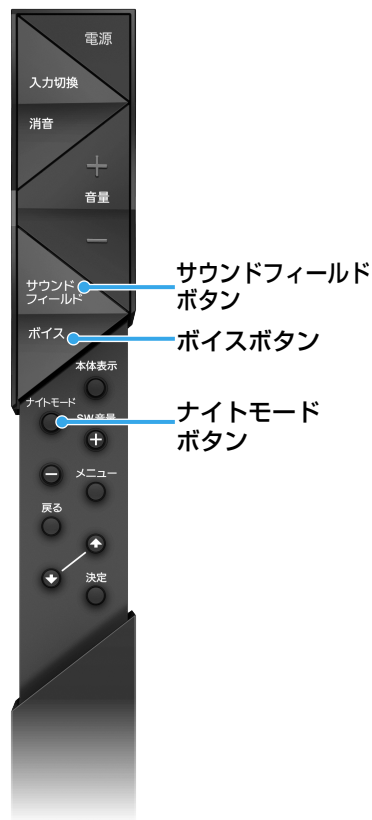

サウンド効果を設定するには、リモコンの各ボタンを繰り返し押し、表示窓で確認しながら選択してください。


サウンドフィールドボタン： 入力ソースに合わせて、サウンド効果を楽しむことができます。	CLEARAUDIO+	ソースに合ったおすすめの音設定に自動的に切り換わります。
	STANDARD	どんなソースにも幅広く対応します。
	MOVIE	セリフが聞き取りやすく、迫力のあるサウンドと臨場感が楽しめます。
	SPORTS	解説が聞き取りやすく、歓声などがサラウンドで聞こえ、臨場感が楽しめます。
	GAME	ゲームに最適な迫力あるサウンドと臨場感が楽しめます。
	MUSIC	音楽番組や音楽系のブルーレイディスク、DVDに最適な音質で楽しめます。
	P. AUDIO(ポータブルオーディオ)	DSEE [®] を使って、携帯用ミュージックプレーヤーに最適な音質で楽しめます。

ボイスボタン： セリフをより聞き取りやすくします。	TYPE1	標準
	TYPE2	セリフ音域を強調します。
	TYPE3	セリフ音域の強調に加え、年齢とともに聞こえにくくなる帯域を補強します。
ナイトモードボタン： 小さい音量でも音響効果やセリフの 明瞭さを失わずに音声を楽しめます。	ON	ナイトモード機能を有効にします。
	OFF	ナイトモード機能を無効にします。

*DSEEとは、Digital Sound Enhancement Engine(デジタルサウンドエンハンスメントエンジン)の略称で、ソニーが独自開発した高音域補完および微小音再現技術です。

BLUETOOTH機器の音声を聞く

BLUETOOTH機器を接続する場合

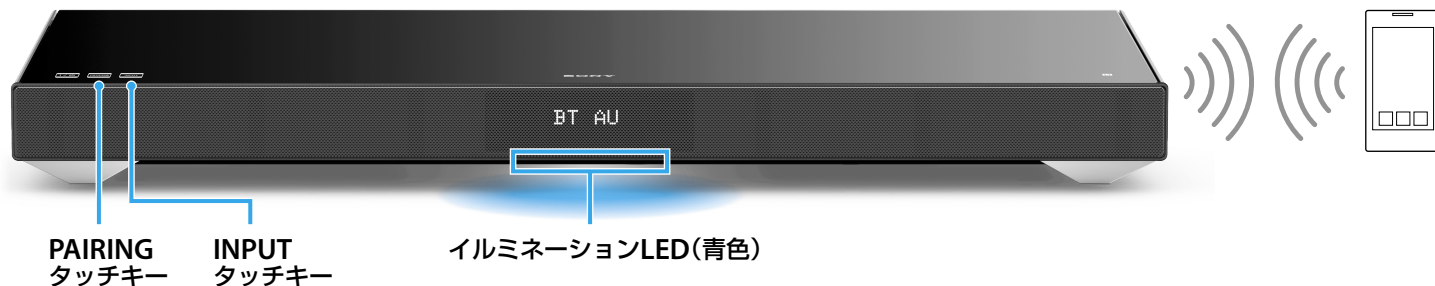

機器を登録するには(ペアリング)

- 1 PAIRINGタッチキーをタッチする。
イルミネーションLEDが速く点滅 (ペアリング中) します。
- 2 BLUETOOTH機器をペアリングモードにして、「SONY:HT-XT1」を選ぶ。
パスコードを要求された場合は、「0000」を入力する。
- 3 イルミネーションLEDが点灯 (接続完了) していることを確認する。

ヒント


BLUETOOTH接続完了後、お使いの接続機器によってアプリケーションのダウンロードを促す表示がされることがあります。表示に従うと、本機を操作できるアプリケーション“SongPal”をダウンロードしていただけます。

“SongPal”については、別冊「取扱説明書」の「スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器から本機を操作する(SongPal)」をご覧ください。

登録済みの機器の音声を聞くには

- 1 本体のINPUTタッチキーを繰り返しタッチして、「BT AU」を表示させる。
イルミネーションLEDが点滅 (接続待機中) します。
- 2 BLUETOOTH機器側で、「SONY:HT-XT1」を選ぶ。
- 3 イルミネーションLEDが点灯 (接続完了) していることを確認する。
- 4 接続したBLUETOOTH機器側の音楽再生ソフトで音声を再生する。

ワンタッチで接続する場合(NFC)

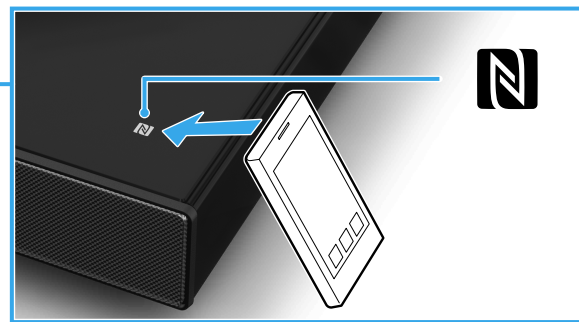

- 1 スマートフォンに「NFC簡単接続」アプリをダウンロードして、起動する。



- 2 スマートフォンを本機のNマークにタッチする。
- 3 接続が完了し、イルミネーションLED(青色)が点灯していることを確認する。

• 対応する機器

NFC機能またはおサイフケータイ機能を搭載したスマートフォン、タブレットやミュージックプレーヤー
(対応OS: Android™ 2.3.3以降、Android 3.xを除く)



* 4 4 8 7 1 9 5 0 2 * (1)