




* 4 4 8 7 6 6 2 0 2 * (1)

4-487-662-02(1)

かんたんスタートガイド

HT-IV300



©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

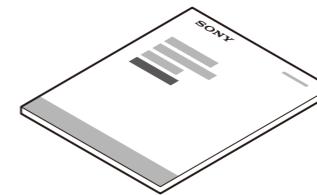


詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。

1 スピーカーをつなぐ

スピーカーコードの端子の色が本体の端子の色と同じになるようつなぎます。

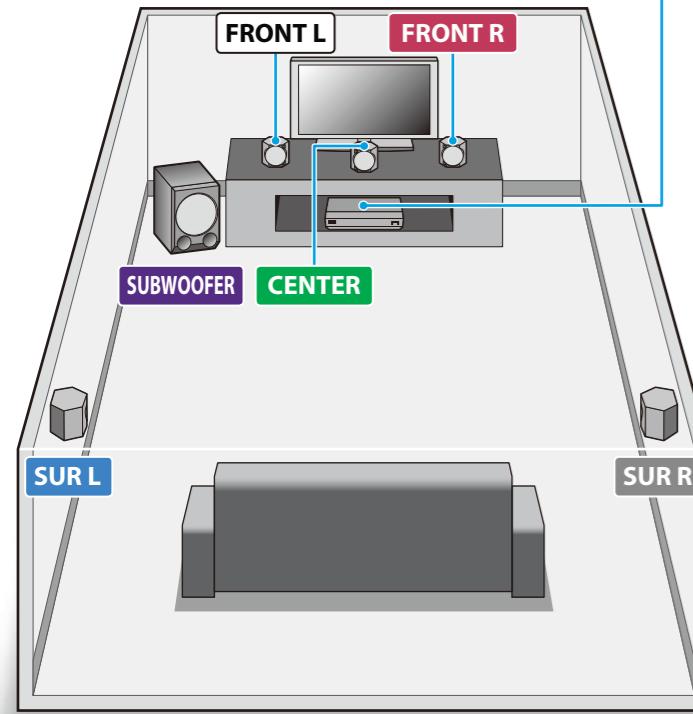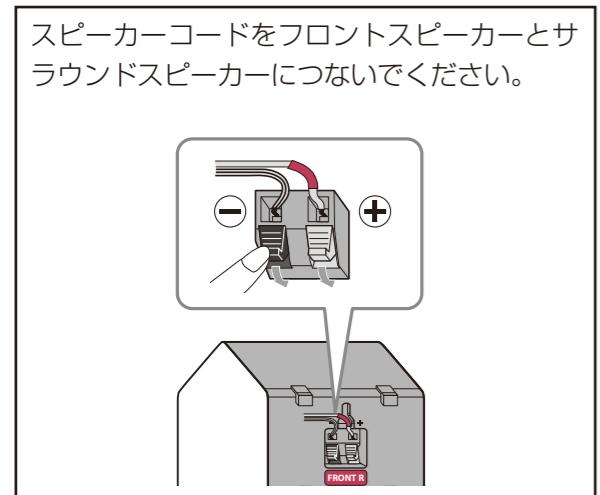

スピーカー配置：[スタンダード]

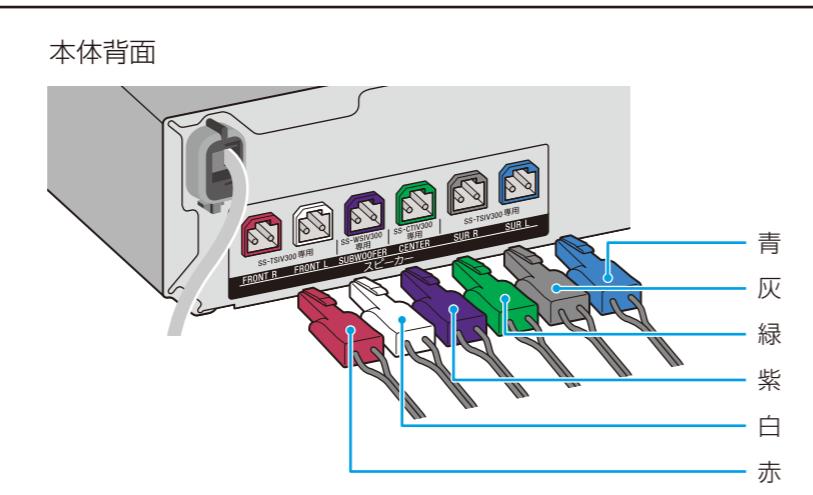


スピーカー配置：[オールフロント]

2 テレビをつなぐ

TVの音を本機を通して楽しむには、HDMIケーブル(ハイスピードタイプ)(別売)と光デジタルケーブル(付属)で接続してください。ただし、TVのHDMI端子に「ARC*」と書かれている場合は光デジタルケーブルは不要です。

(*ARC：オーディオリターンチャンネル)


TVのHDMI端子に「ARC」と書かれていらない場合

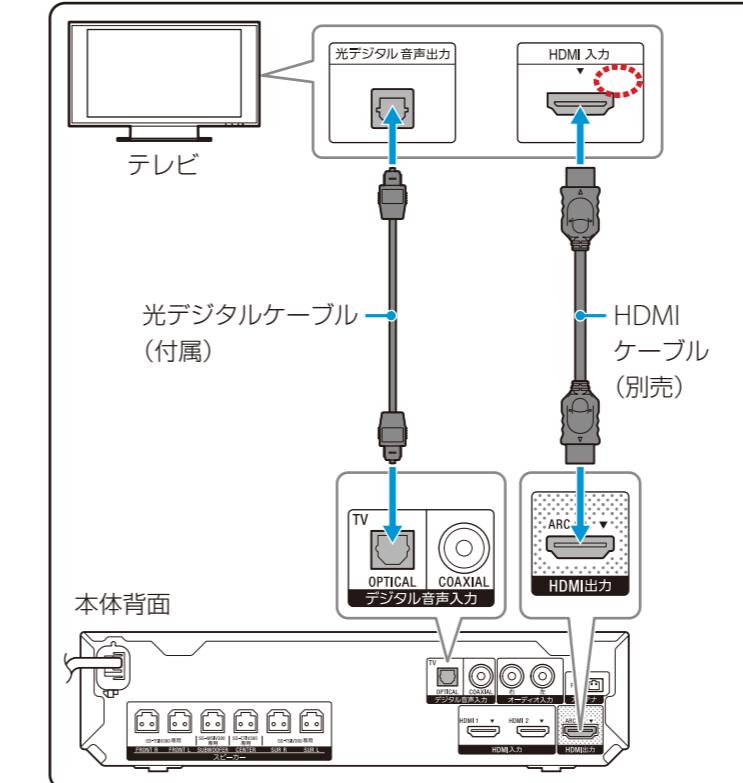

ご注意


テレビの音声を聞くには、ファンクションボタンを繰り返し押して、「TV」を選んでください。

TVのHDMI端子に「ARC」と書かれている場合

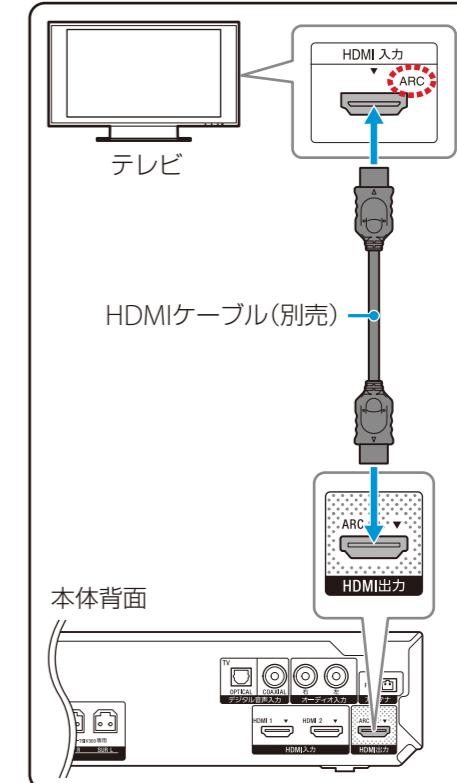

3 その他の機器をつなぐ

他機器(PlayStation®、ブルーレイディスク™レコーダー、DVDレコーダー、衛星放送チューナー、ケーブルテレビチューナーなど)の音声を聞く場合の接続方法です。機器の映像・音声がテレビに入力されるようになります。他機器の音声信号は、本機で出力されます。

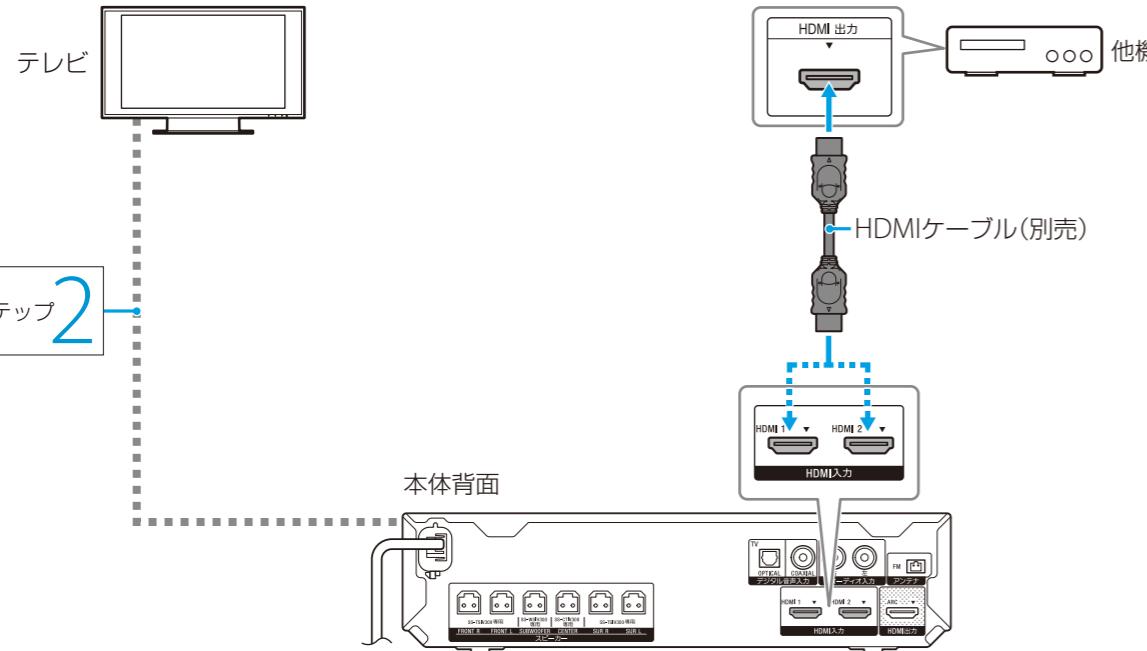


ご注意

その他の接続については取扱説明書をご覧ください。

4 かんたん設定をする

1. リモコンに電池を入れる。

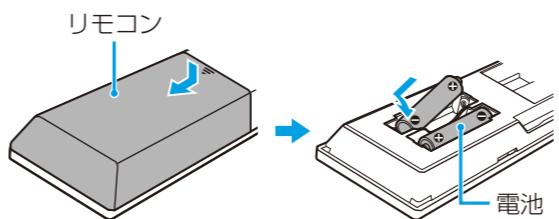

2. 本体、テレビの電源コードを壁のコンセントにつないでから、本体とテレビの電源を入れる。

3. 本機の映像が映るようテレビの入力を切り換える。



起動画面



[かんたん初期設定]画面

4. [かんたん初期設定]をはじめる。


① [かんたん初期設定]

本機を使うために必要な設定です。

② [かんたんネットワーク設定]

ネットワークで楽しむ機能のための設定です。

←/↑/↓/→で項目を選び、決定ボタンで確定します。

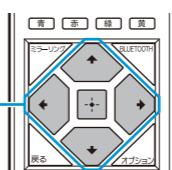

5. [かんたん初期設定]が完了したら、[かんたんネットワーク設定]を選び、[かんたんネットワーク設定]を行います。ネットワーク接続をしない場合はこの設定をスキップしてください。

6. [かんたんネットワーク設定]はこれで完了しました。] が表示される。



これで設定ができます。
再生やその他機能について詳しくは、付属の取扱説明書をご覧ください。

ネットワーク設定やその他の使いかたについて詳しくは、インターネットで下記のアドレスを入力してQ&Aをご覧ください。
<http://www.sony.jp/support/home-theater/>