

SONY®

ステレオ イヤレシーバー

取扱説明書




* 4 4 8 8 1 0 9 0 1 * (1)

4-488-109-01(1)

MDR-EX650AP

本機を装着する


おさまりのいい位置に装着してください。

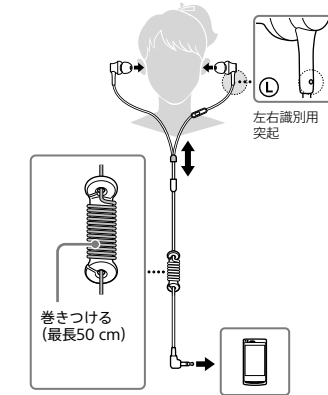

プラグ/ケーブルの分岐部分
は巻きつけない

リモコン/マイクを使う

接続したスマートフォンをリモコンのマルチファンクションボタンで操作できます。

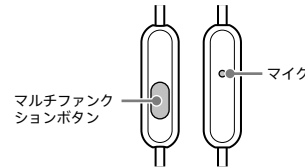

- 着信応答/終話：1回押す
- 再生/一時停止：1回押す
- 曲送り：2回押す
- 曲戻し：3回押す

ご注意

- リモコンおよびマイクの機能については、デジタルミュージックプレーヤーでの動作は保証していません。
 - 対応していないスマートフォンに接続した場合、マイクが使用できなかったり、十分な音量が得られないことがあります。
- お使いのスマートフォンによって動作が異なったり対応していないことがあります。最新の対応機種は下記のホームページからご確認ください。
<https://www.sony.jp/support/headphone/>




- Smart Key アプリ*を Google Play ストアからインストールすると、音楽再生時のトラックコントロールや音量調整も可能になります。
- * Smart Key はAndroid OS 4.0以上のXperia™ 専用のアプリです。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできない場合があります。
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey>





イヤピースを交換する



低音が不足していると感じたときは、左右それぞれの耳にフィットするイヤピースに交換してください。



●イヤピースのはずしかた

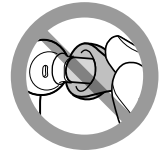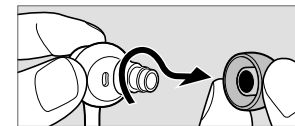

●イヤピースのつけかた

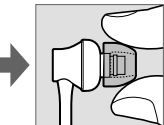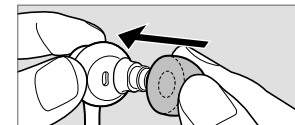

イヤピースがはずれて耳に残らないよう、しっかりつけてください。

主な仕様

ヘッドホン部	密閉ダイナミック
形式：	密閉ダイナミック
ドライバーユニット：	12 mm、ドーム型 (CCAワボイスコイル)
最大入力：	100 mW (IEC*)
インピーダンス：	16 Ω (1 kHzにて)
音圧感度：	107 dB/mW
再生周波数帯域：	5 Hz～28,000 Hz
ケーブル：	約1.2 m OFCリッツ線 (Y型)
プラグ：	金メッキL型4極ミニプラグ
質量：	約9 g (ケーブル含まず)
マイク部	
形式：	エレクトレットコンデンサー
指向性：	全指向性
開回路電圧レベル：	-40 dB (0 dB=1 V/Pa)
有効周波数帯域：	20 Hz ~ 20,000 Hz

- 同梱物：
- ステレオイヤレシーバー (1)
 - キャリングポーチ (パネタイプ) (1)
 - ハイブリッドイヤピース (SS、S、M、L 各2、出荷時はMサイズが装着)
 - ケーブル長アジャスター (1)

* IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

商標について

- XperiaはSony Mobile Communications Inc.の商標または登録商標です。
- AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

©2018 Sony Corporation
Printed in Thailand

使用上のご注意

装着に関するご注意

- 使用後は、ゆっくりと耳から取りはずしてください。
- 本機は密閉度を高めていますので、強く押された場合や急に耳からはずした場合は、鼓膜などを痛める危険があります。また、本機を耳に押しつけると、振動板から音が生じる場合がありますが、故障ではありません。

その他のご注意

- 本機は精密機器のため落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- プラグは、乾いた柔らかい布でときどき拭いてください。
- ドライバーユニットに息を吹きかけないでください。
- 意図せずリモコンのボタンを押してしまわないように、接続した状態でカバンなどに入れる場合は、ご注意ください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。

- イヤーピースは長期の使用・保存により破損したり劣化する恐れがあります。
- イヤーピースが汚れたら本機からはずして、薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は水気をよくふいてから取り付けてください。はずしにくいときは、乾いた柔らかい布でくるむとはずしやすくなります。

ハイブリッドイヤーピースは消耗品です。新しいものと交換するときは、別売のEP-EX11シリーズ(SS、S、M、L、LLの各サイズ)をお買い求めください。

安全に関するお知らせ



警告

安全のために

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店に修理を依頼する。



危険



禁止

湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所、火のそば・直射日光のあたるところ・車内など高温の場所で使用・保管・放置しない



警告



禁止

運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中に、本機は絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。運転中以外でも、踏み切りや横断歩道、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。



注意



禁止

- 本機は磁石を使用しているため、心臓ペースメーカーや除細動器、水頭症治療用圧可変式シャント

などの医療機器に影響を与える恐れがあります。本機をこれらの医療機器、および医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの機器を使用されていてご心配な方は、ご使用前に担当の医師にご相談ください。

- イヤーピースはしっかり取り付けてください。イヤーピースがはずれて耳に残るとけがや病気の原因となることがあります。
- 小さな部品は飲み込むおそれがあるので、乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

静電気に関するご注意

人体に蓄積される静電気により耳にピリピリと痛みを感じる場合があります。天然素材の衣服を身につけることで軽減できます。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますのでお買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

本機の補修用部品を製造終了後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

型名：MDR-EX650AP

お問い合わせ・ご相談について

ホームページで調べる

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間など
<https://www.sony.jp/support/>

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)

● 使い方相談窓口
フリーダイヤル……………0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話……………050-3754-9577

● 修理相談窓口

フリーダイヤル……………0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話……………050-3754-9599
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に、「309」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつながります。
FAX(共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

故障かな?と思ったら

ヘッドホンをご使用中に困ったときや、トラブルが発生したときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。ヘッドホンサポートのホームページで調べる。
<https://www.sony.jp/support/headphone/>



二次元コード読み取り機能をご利用ください。

音が出ない・ノイズが出る・音が途切れるなど、よくあるお問い合わせとその回答をご案内しています。それでも具合が悪いときはソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

製品登録のおすすめ

ソニーは製品をご購入いただいたお客様のサポートの充実を図るため、製品登録をおすすめしております。詳しくはウェブ上の案内をご覧ください。
<http://sony.jp/reg/hp/>



二次元コード読み取り機能をご利用ください。

製品のご登録についてのお問い合わせ
ソニーマーケティング(株)
My Sonyお客様窓口
www.sony.jp/msc/inquiry