


パソコン用ソフトウェア Sound Organizerを使う

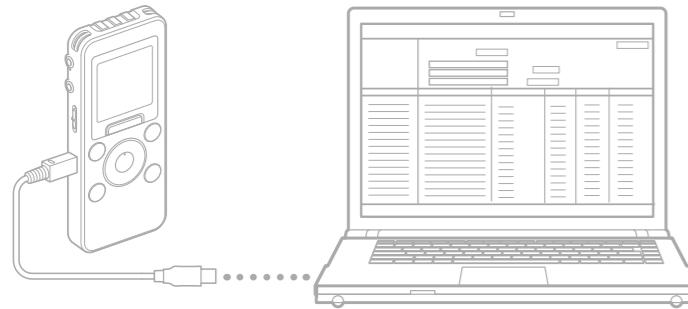

ICZ-R100

Sound Organizerは、本体メモリーに内蔵されています。
初期化すると、Sound Organizerのインストーラーが消去されます。
Sound Organizerは、ラジオレコーダー サポート・お問い合わせ
ページからもダウンロードできます。
<http://www.sony.jp/support/ic-recorder/>

4-488-548-03(1)

© 2016 Sony Corporation Printed in China



* 4 4 8 8 5 4 8 0 3 * (1)

Sound Organizerでできること

Sound Organizerでは、ポータブルラジオレコーダーやメモリーカードとファイルのやりとりができます。また、音楽CDなどから取り込んだ楽曲、パソコンから取り込んだMP3などの音声ファイルやポッドキャストを再生したり、ポータブルラジオレコーダーに転送したりできます。

取り込んだファイルは、再生、編集、MP3ファイルなどへの変換など、さまざまな操作ができます。


また、お好みの音楽CDを作成したり、会議の議事録作成、語学学習、音声ファイルのメール送信などができます。パソコンならではの楽しみかたが広がります。



Step 1 Sound Organizerをパソコンに入れよう!

Sound Organizerを使用するためには、必要なシステム構成は、ヘルプガイドの「主な仕様」をご確認ください。

1 ポータブルラジオレコーダーを、起動しているパソコンのUSBポートに接続する。

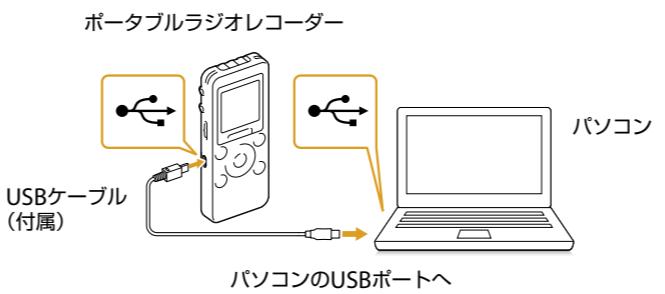

2 正しく認識されているかを確認する。

正しく認識されると、ポータブルラジオレコーダーの画面に「接続中」と表示されます。

3 Windowsの[スタート]メニューから、[コンピューター]をクリックし、[RADIO REC]をダブルクリック→[FOR WINDOWS]をダブルクリックする。

[FOR WINDOWS]が見当たらない場合は、ラジオレコーダー サポート・お問い合わせページからSound Organizerをダウンロードしてください。

<http://www.sony.jp/support/ic-recorder/>



画面はお使いのWindowsのバージョンによって異なります。

本書では、Windows 7を例にして説明しています。

Windows 10、Windows 8.1の説明は、ラジオレコーダー サポート・お問い合わせページの「Sound Organizer」から「インストール方法」を参照してください。

4 [SoundOrganizer_V1601] (または [SoundOrganizer_V1601.exe])をダブルクリックする。




「ユーザー アカウント制御」画面が表示されます。


Windows Vistaの場合は、「続行」ボタンをクリックします。

Windows 7、Windows 8.1、Windows 10の場合は、「はい」ボタンをクリックします。


5 「Sound Organizerインストーラへようこそ」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする。

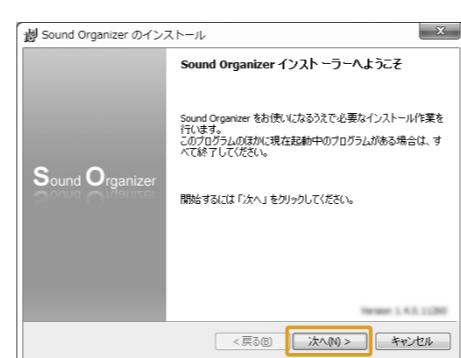

6 使用許諾契約の内容を確認したら、「使用許諾契約に同意します」を選び、「次へ」をクリックする。

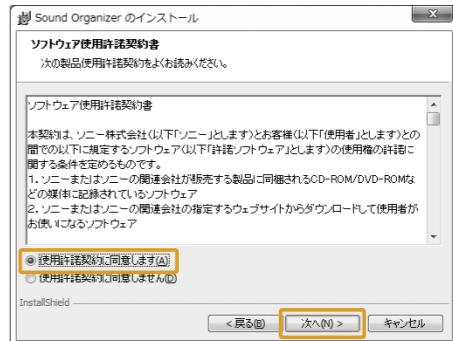


7 「インストールの種類」の画面が表示されたら、お好みで「標準」、「カスタム」のいずれかを選び、「次へ」をクリックする。

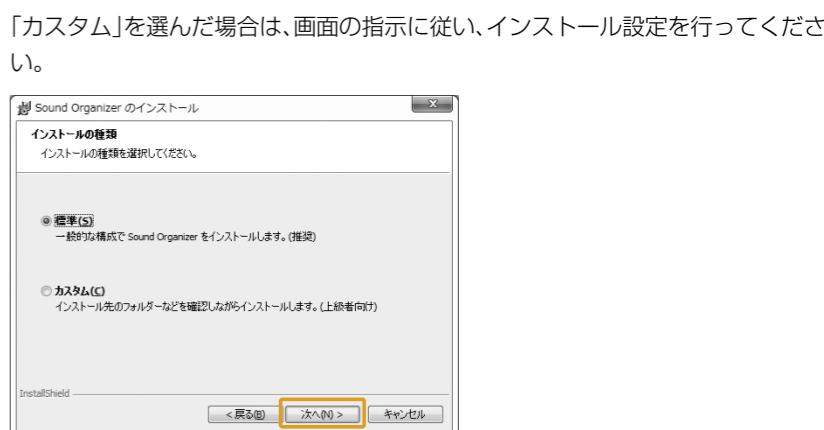


8 「インストールの開始」の画面が表示されたら、「インストール」をクリックする。

インストールが始まります。

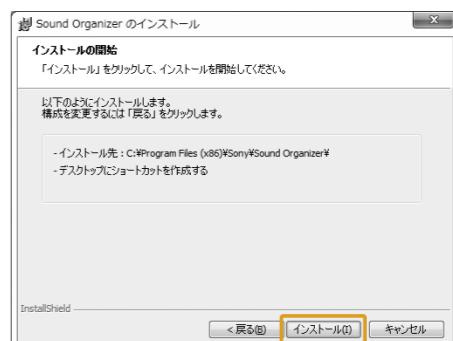


9 「Sound Organizerは正常にインストールされました」の画面が表示されたら、「Sound Organizerを今すぐ起動する」にチェックが入っていることを確認し、「終了」をクリックする。

「Sound Organizer」が自動で起動します。
正常に起動することを確認してください。

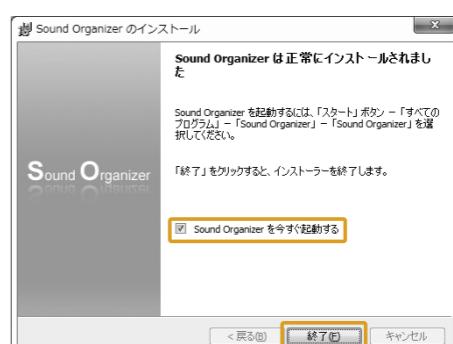

2 Sound Organizerを起動しよう！

「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」から「Sound Organizer」をクリックする。

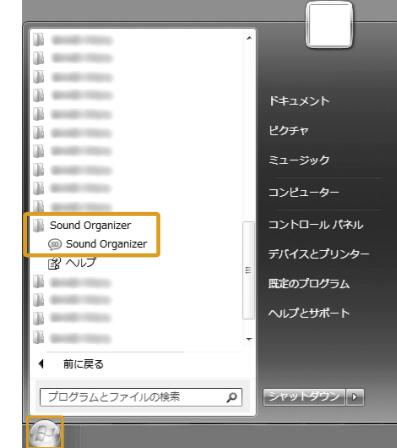

「Sound Organizer」が起動します。




Sound Organizerの詳しい操作方法は、Sound Organizerの「ヘルプ」でもご覧になれます。

4 ポータブルラジオレコーダーに転送しよう！

Sound Organizerからポータブルラジオレコーダーおよびメモリーカードにファイルを転送します。


転送された音楽やポッドキャストなどをポータブルラジオレコーダーで楽しむことができます。

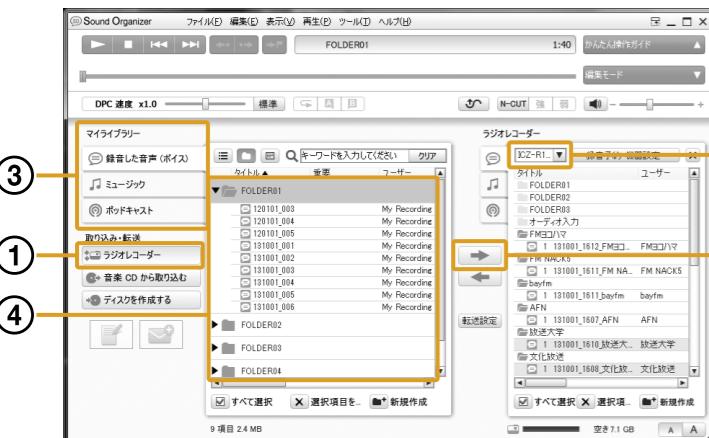

- ① ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する。または、メモリーカードをパソコンやパソコンに接続したポータブルラジオレコーダーに挿入する。
転送画面に切り換わります。画面が切り換わらないときは、サイドバーにある[ラジオレコーダー]をクリックしてください。
- ② 転送先のポータブルラジオレコーダーまたはメモリーカードを選択。
- ③ [マイライブラリー]から転送したいファイルが含まれる項目を選択。
- ④ 転送したいファイルを選択。
- ⑤ ➡ (機器・メモリーカードへ転送します)をクリックする。
選択したファイルが転送されます。


3 Sound Organizerに取り込もう！

ポータブルラジオレコーダーで録音したファイルを取り込む

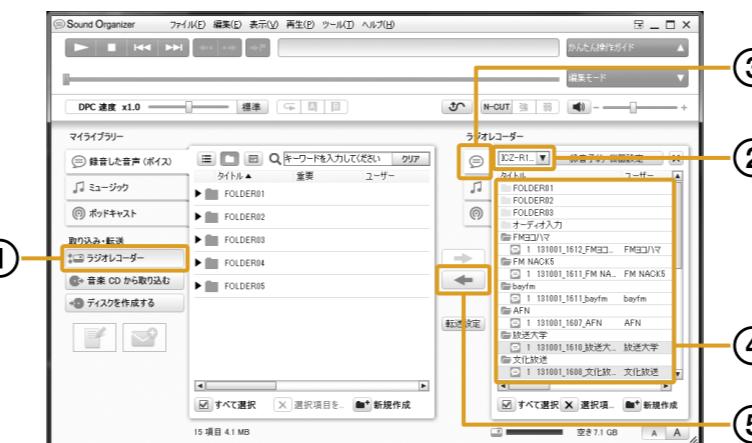

- ① ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する。
転送画面に切り換わります。
画面が切り換わらないときは、サイドバーにある[ラジオレコーダー]をクリックしてください。
- ② ファイルを取り込みたいポータブルラジオレコーダーまたはメモリーカードを選択。
- ③ ⓧ (ボイス)をクリックする。
- ④ 取り込みたいファイルを選ぶ。
Ctrlキーを押しながらファイルをクリックすると、複数のファイルを選択できます。
ファイルをすべて取り込む場合は、[すべて選択]をクリックすると、すべてのファイルをまとめて選択できます。
- ⑤ ➡ (マイライブラリーに取り込みます)をクリックする。
マイライブラリーの[録音した音声(ボイス)]にファイルが取り込まれます。


音楽CDから楽曲を取り込む

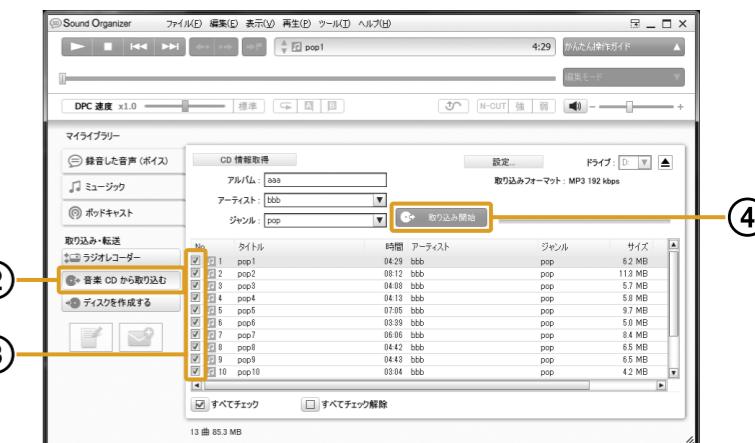

- ① 音楽CDをCDドライブに挿入する。
- ② [音楽CDから取り込む]をクリックする。
- ③ 取り込みたい楽曲にチェック[✓]を付ける。
音楽CDの楽曲を全曲取り込む場合は、[すべてチェック]をクリックすると、すべての楽曲にまとめてチェックを付けることができます。
- ④ [取り込み開始]をクリックする。
楽曲がSound Organizerに取り込まれ、マイライブラリーの[ミュージック]に登録されます。

5 CDを作成してみよう！

Sound Organizerに取り込んだファイルからお好みのファイルを選んで、音楽CD、MP3 CD、データディスクを作成します。

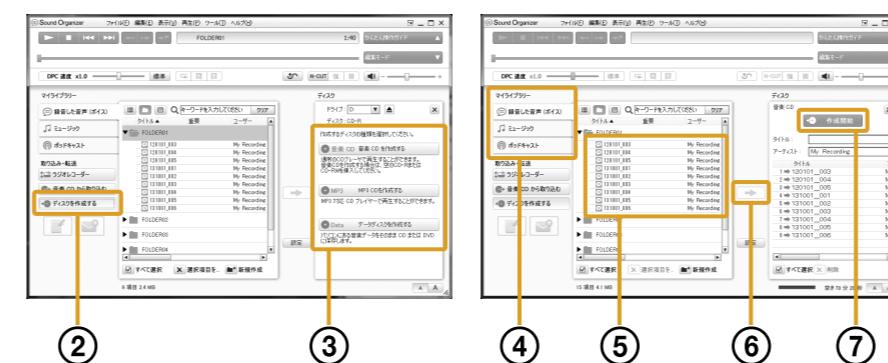


- ① 未使用のCD-R/CD-RWを、CDドライブに挿入する。
- ② [ディスクを作成する]をクリックする。
- ③ [音楽CDを作成する]、[MP3 CDを作成する]、[データディスクを作成する]のいずれかをクリックする。
- ④ [マイライブラリー]から書き込みたい楽曲が含まれる項目を選ぶ。
- ⑤ 書き込みたい楽曲を選ぶ。
- ⑥ ➡ (書き込み候補に指定します)をクリックする。
- ⑦ [作成開始]をクリックする。

6 放送局名を編集しよう！

- ① ポータブルラジオレコーダーをパソコンに接続する。

- ② 「録音予約・機器設定」ボタンをクリックする。

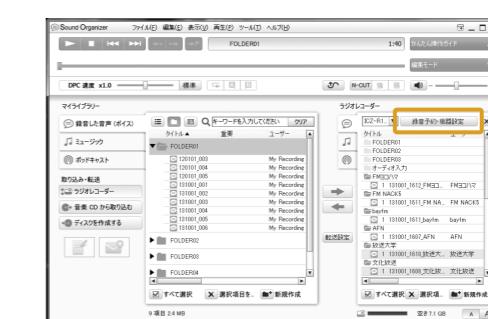

- ③ 開いた画面で「プリセット放送局設定」タブを選び、放送局名を好みの名前に編集する。



例: No.07のJ-WAVEを他の名前に変更する場合

ちょっと一言

手順③で、「プリセット放送局設定」以外のタブを選ぶと、以下の項目も設定することができます。

[録音設定]、[表示設定]、[本体設定]、[録音予約設定]、[オンタイマー設定]