

スタートガイド

マルチチャンネルAVレシーバー



スタートガイド(本書)

本機の接続や初期設定、基本機能の紹介をしています。
本書にない取扱情報は、下記ヘルプガイドをご覧ください。



ヘルプガイド(Web取扱説明書)

本機の使いかたを説明しています。パソコンはもちろん、
スマートフォンやタブレットからも活用ください。
アクセス方法については裏表紙をご覧ください。



リファレンスガイド(別冊)

本機の仕様や使用上の注意点を説明しています。

接続と準備をする ➤ **次** のページ

接続した機器の
音源を楽しむ

6 ページ

ホームメニューを使う

8 ページ


設定を変更する

9 ページ

接続と準備をする

STEP 1 スピーカーを接続する

付属品を確認する：

- ☐ リモコン(1)

- ☐ 単4形マンガン乾電池(2)

- ☐ 測定用マイク(1)


- ☐ AMループアンテナ(1)

- ☐ FMアンテナ線(1)


接続に必要なケーブル(別売)：

- ☐ スピーカーケーブル
- ☐ HDMIケーブル
- ☐ モノラル音声ケーブル
- ☐ 光デジタルケーブル*1

*1 接続方法によっては必要ありません。

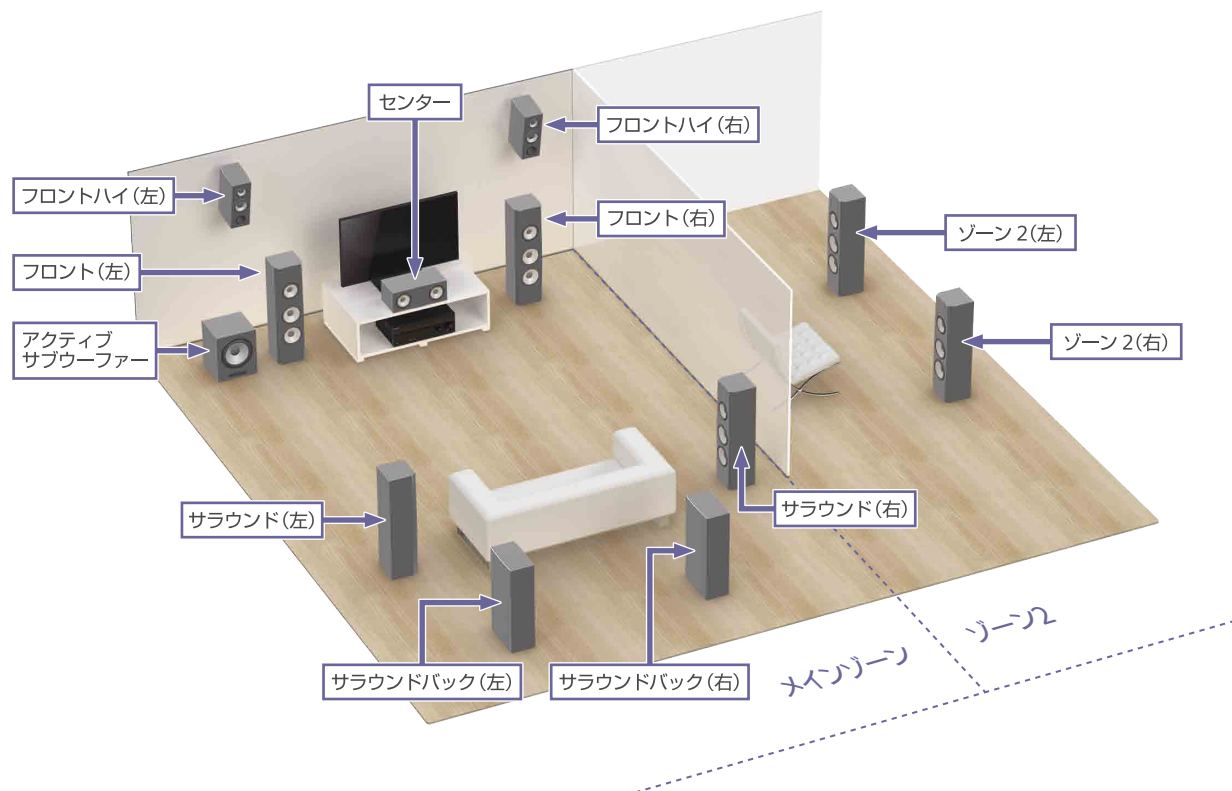

7.1チャンネル


- フロント(左) フロント(右)
- センター
- サラウンド(左) サラウンド(右)
- アクティブサブウーファー
- サラウンドバック(左) サラウンドバック(右)
- または*2
- フロントハイ(左) フロントハイ(右)

5.1チャンネル

- フロント(左) フロント(右)
- センター
- サラウンド(左) サラウンド(右)
- アクティブサブウーファー

5.1チャンネル + ゾーン2*3

- ゾーン2(左) ゾーン2(右)

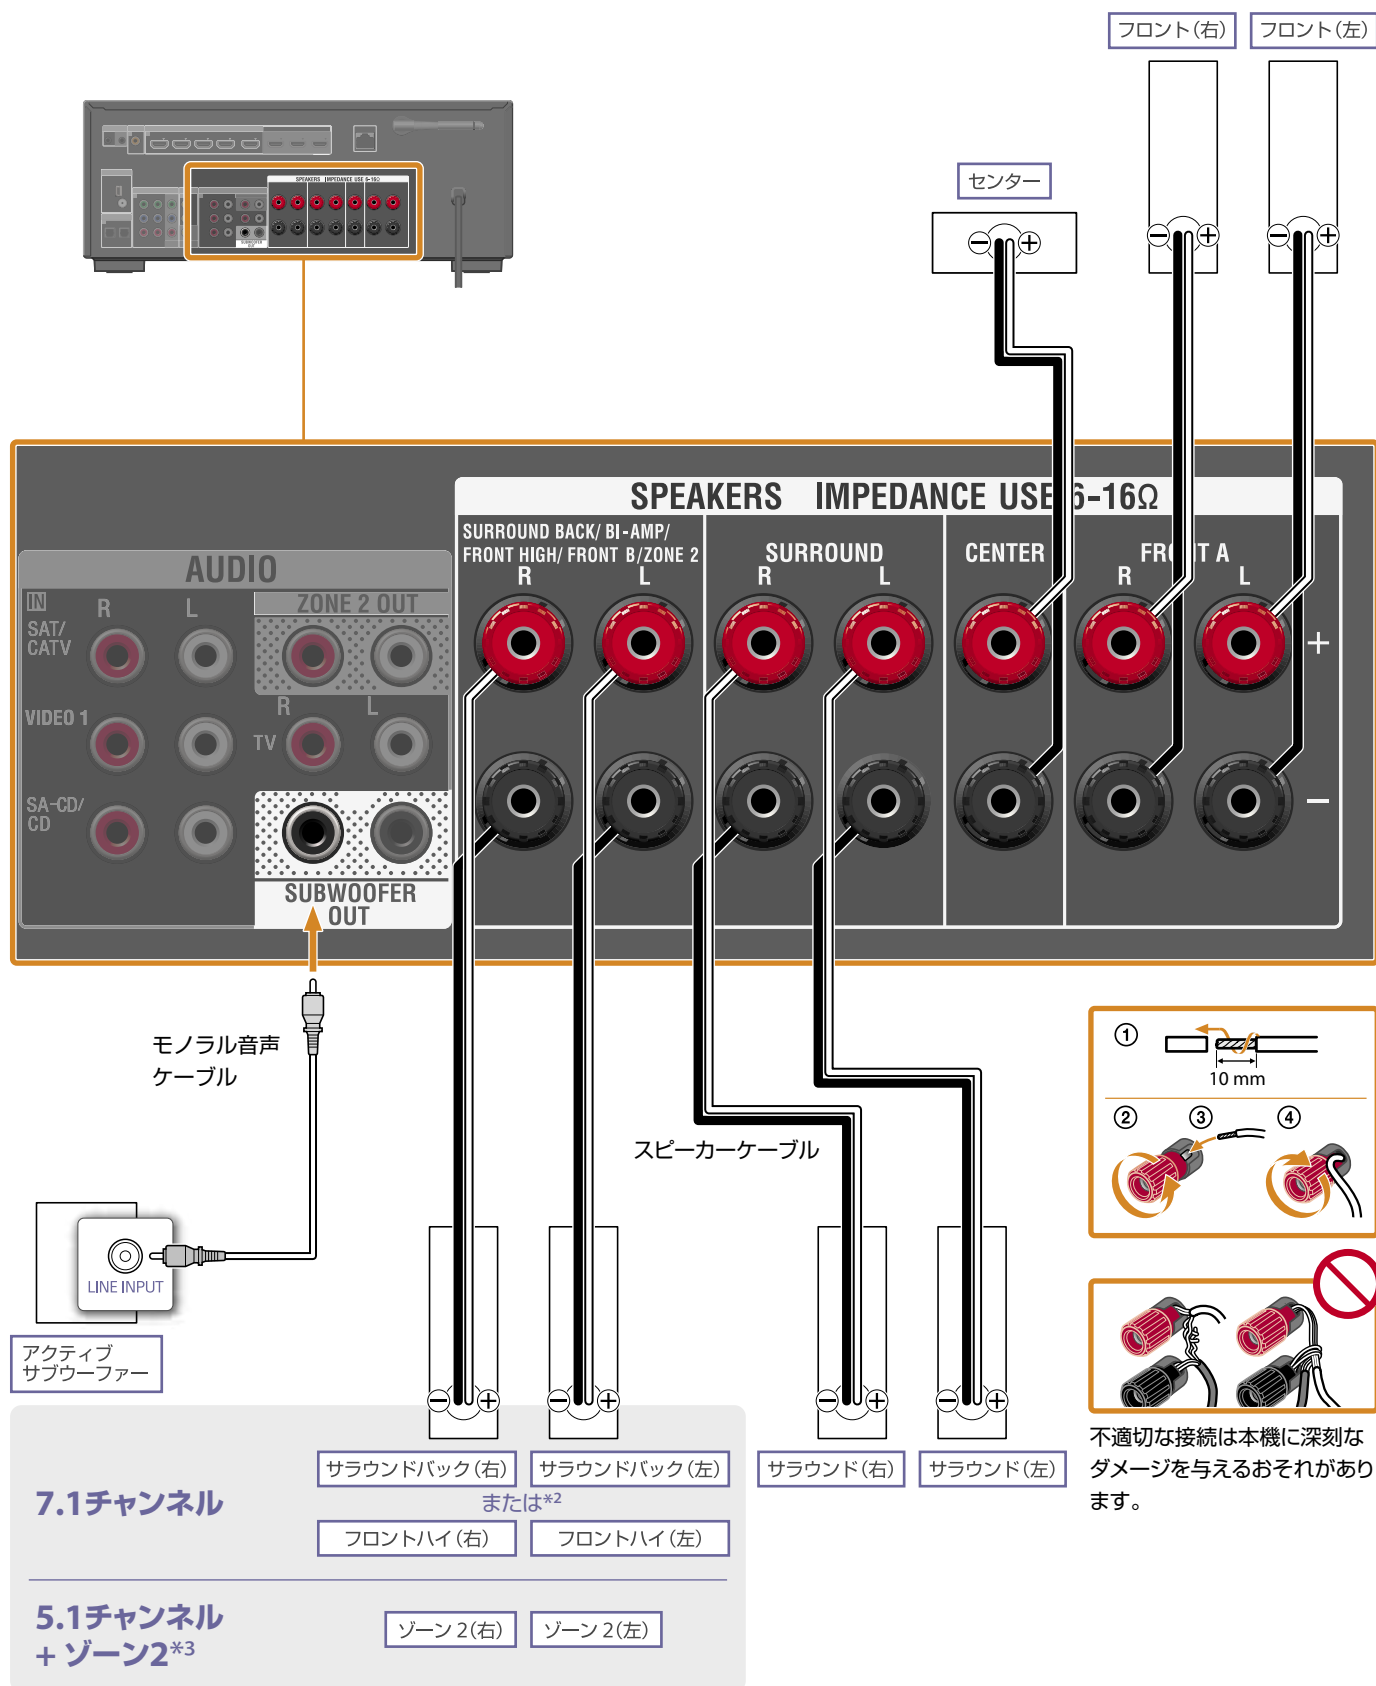


*2 お好みに合わせて、サラウンドバックスピーカーの代わりにフロントハイスピーカーにつなぐこともできます。

*3 メインゾーンが5.1チャンネルの場合、追加のゾーン2のスピーカーをつなぐと別の場所(ゾーン2)でも本機の音源をお楽しみいただけます。詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

接続と準備をする(つづき)

STEP 2 テレビとBDレコーダーを接続する


テレビのHDMI端子に「ARC」と書かれている場合

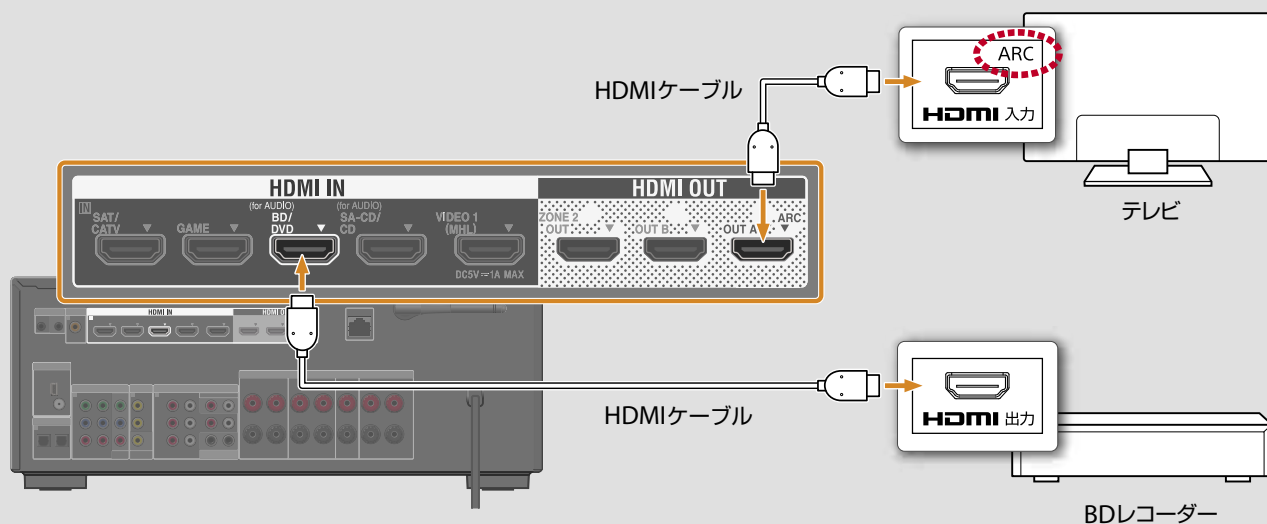

この接続の場合、[Control for HDMI]を[On]に設定してください。


設定の変更については9ページをご覧ください。

テレビのHDMI端子に「ARC」と書かれていない場合

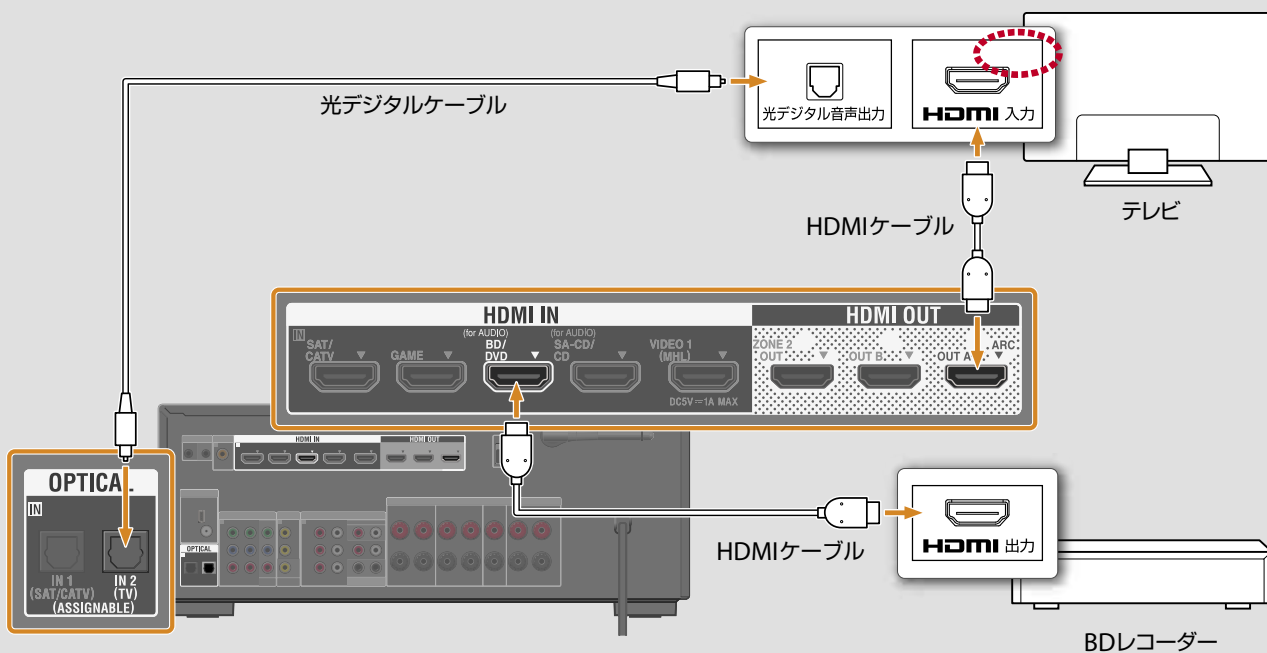


STEP 3 本機の準備をする

1 リモコンに電池を入れる。

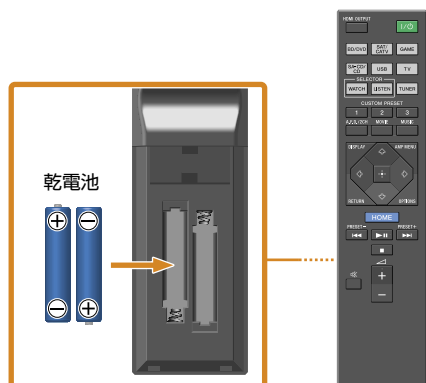


2 電源コードをさし、本機の電源を入れる。

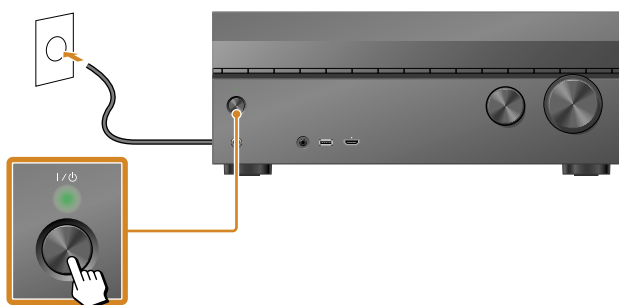


3 測定用マイクを視聴位置に設置する。

この測定用マイクは、STEP 4のEasy Setup(かんたん設定)の中でスピーカー設定(自動音場補正)を行う際に使用します。

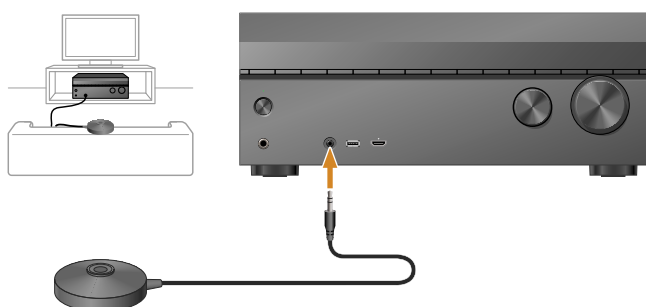

4 テレビの電源を入れ、本機が繋がれている入力に切り換える。

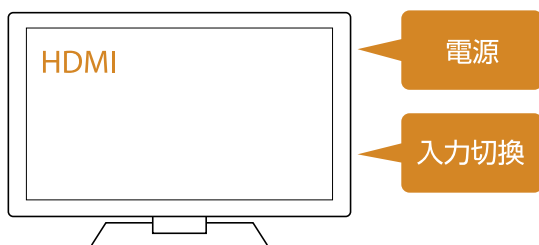

STEP 4 Easy Setup(かんたん設定)を実行する

メニュー言語の設定とスピーカー設定(自動音場補正)を行います。Easy Setup(かんたん設定)画面の指示にしたがって、リモコンで操作してください。



Easy Setupの画面が表示されないときは:
ホームメニュー(8ページ)で[Settings]を選び、
表示された画面で[Easy Setup]を選んでください。

もっと知りたい

次の情報はヘルプガイドで説明しています。(ヘルプガイドのアクセス方法は裏表紙をご覧ください。)


- HDMIケーブルを使ったその他の機器の接続
- HDMIケーブル以外の接続
- FM/AMアンテナの接続

接続した機器の音源を楽しむ

STEP 1


ホームメニューを表示する

- 1 テレビの電源を入れ、本機がつながれている入力に切り換える。

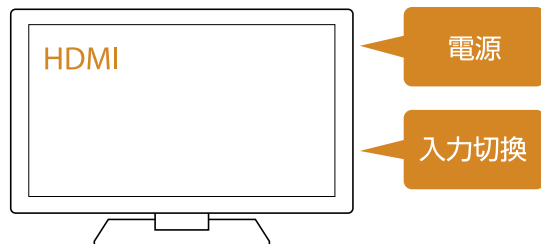

- 2 リモコンのHOMEボタンを押す。

テレビ画面にホームメニューが表示されます。

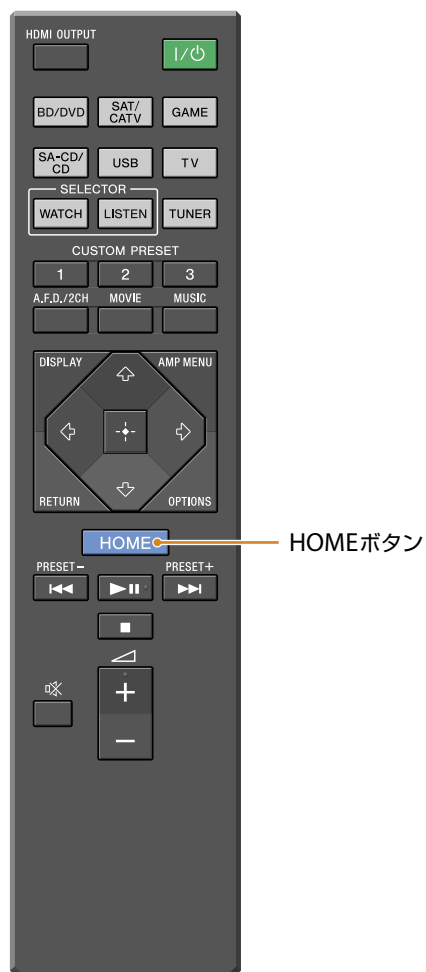


STEP 2

再生する機器を選ぶ

- 1 リモコンの◀/▶ボタンで[Watch]または[Listen]を選び、⏏ボタンで決定する。



- 2 リモコンの◀/▶/◂/▸ボタンで再生したい機器を選び、⏏ボタンで決定する。

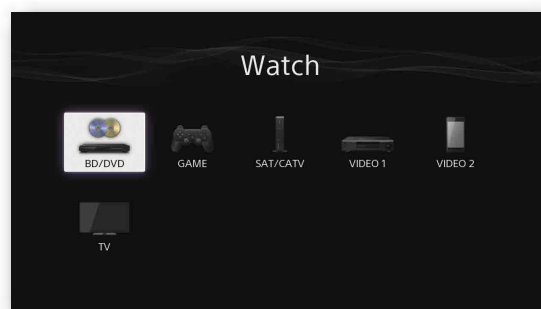




STEP 3


接続した機器を再生する

1 接続した機器の電源を入れ、再生を開始する。

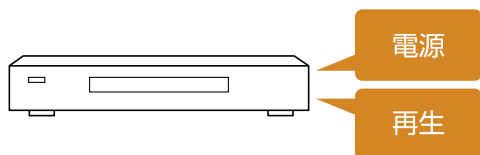

本機の電源が入っていない状態でも、接続した機器の音源をテレビで楽しみたいときは、HDMI Settingsメニューの[Pass Through]を[On]に設定してください。設定の方法については、9ページをご覧ください。

2 リモコンの $\blacktriangle$ (音量) + $\blacktriangledown$ ボタンで音量調節をする。

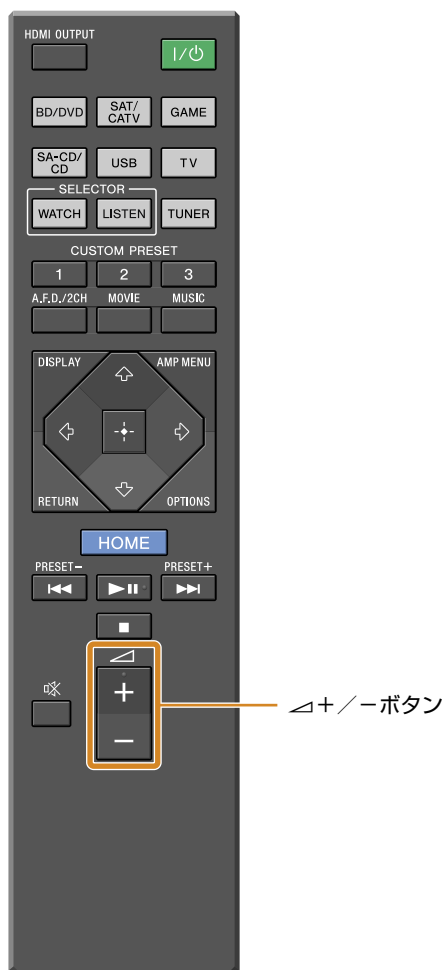

これで接続した機器の音源を楽しむことができます！

テレビ画面を使わずに操作できます：

本機をテレビにつないでいない、またはテレビの電源がOFFの場合でも本体の表示窓を使って本機を操作できます。

1 リモコンで、再生したい機器の入力切り換え用ボタンを押す。

本体の表示窓に選んだ機器の入力名が表示されます。

2 接続した機器の電源を入れ、再生を開始する。



スタートガイド

もっと知りたい



ヘルプガイド

次の情報はヘルプガイドで説明しています。(ヘルプガイドのアクセス方法は裏表紙をご覧ください。)


- USB機器を再生したい
- AirPlayを使って、ネットワーク経由でiTunesまたはiPhone/iPad/iPodの音源を楽しむ
- iPhone/iPodなどのモバイル機器を再生したい
- ラジオ、インターネットラジオを聴きたい

ホームメニューを使う

STEP 1


ホームメニューを表示する

- 1 テレビの電源を入れ、本機がつながれている入力に切り換える。

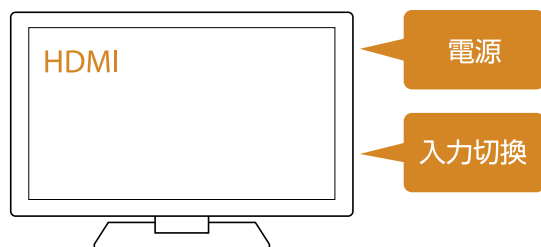

- 2 リモコンのHOMEボタンを押す。

テレビ画面にホームメニューが表示されます。

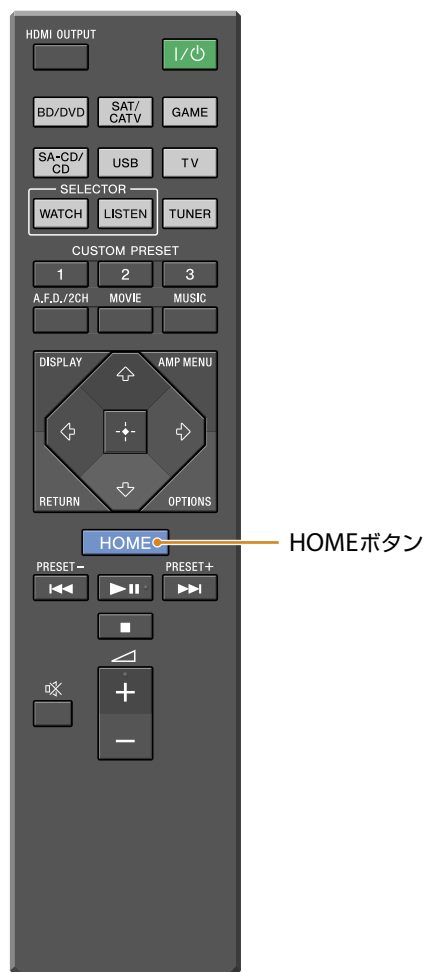

STEP 2

メニューを選ぶ

- 1 リモコンの◀/▶ボタンでお好みのメニューを選び、[+]ボタンで決定する。



ホームメニューの項目

各項目の詳しい内容は、ヘルプガイドで説明しています。ヘルプガイドのアクセス方法は裏表紙をご覧ください。

• Watch

接続機器の映像を見るときに選びます。

• Listen

接続機器の音源を聞かるときに選びます。

• Custom Preset

本機のさまざまな設定を保存し、それらを出すときに選びます。

• Sound Effects

音響効果を楽しむときに選びます。

• Settings


本機のさまざまな設定を調節するときに選びます。

設定を変更する

STEP 1

設定項目一覧を表示する

- 1 ホームメニュー(8ページ)を表示する。
- 2 リモコンの◀/▶/⏮/⏭ボタンで[Settings]を選び、⏏ボタンで決定する。

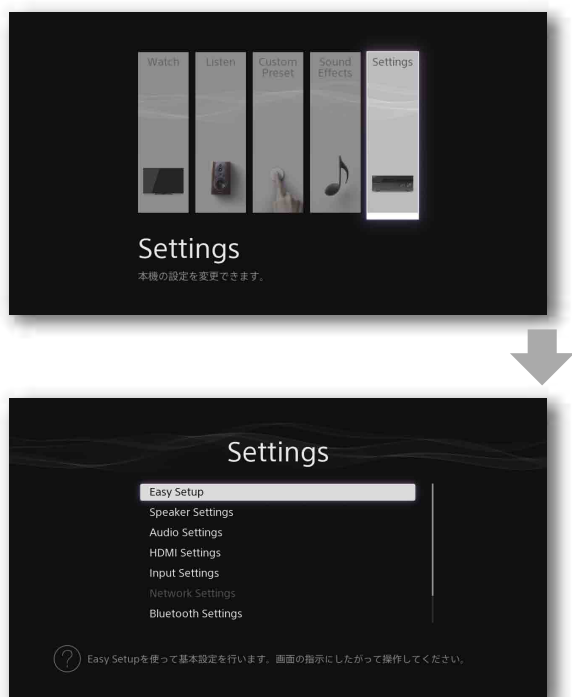

STEP 2

設定を変更する

- 1 リモコンの◀/▶/⏮/⏭ボタンで変更したい設定メニューを選び、⏏ボタンで決定する。

前の画面に戻るにはリモコンのRETURNボタンを押します。


Settingsメニューの項目

各項目の詳しい内容は、ヘルプガイドで説明しています。ヘルプガイドのアクセス方法は裏表紙をご覧ください。

- **Easy Setup(かんたん設定)**
Easy Setup(かんたん設定)を起動し、再度基本設定を行うことができます。
- **Speaker Settings(スピーカー設定)**
接続しているスピーカーの設定を自動または手動で調整できます。
- **Audio Settings(音声設定)**
お好みに合わせて音声の設定ができます。
- **HDMI Settings(HDMI設定)**
本機のHDMIの入力・出力に関する設定ができます。
- **Input Settings(入力設定)**
入力端子の割り当てなど、お好みと用途にあわせて各入力の設定ができます。
- **Network Settings(ネットワーク設定)**
ネットワークの設定ができます。
- **Bluetooth Settings(BLUETOOTH設定)**
Bluetoothに関する設定ができます。
- **Zone Settings(ゾーン設定)**
ゾーン2に関する設定ができます。
- **System Settings(システム設定)**
表示言語やオートスタンバイの設定ができます。


困ったときは

■ テレビに映像が出ない

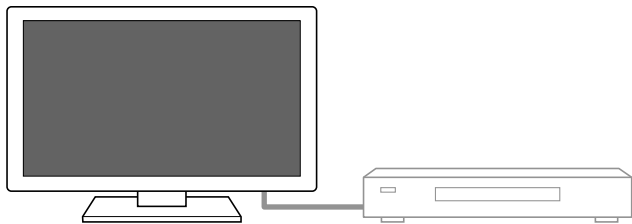

- 本機のリモコンの入力切り換え用ボタンで、再生したい機器の入力を選んでください。
- ケーブルが正しく、しっかりと機器につながっているか確認してください。

■ メニュー画面が表示されない

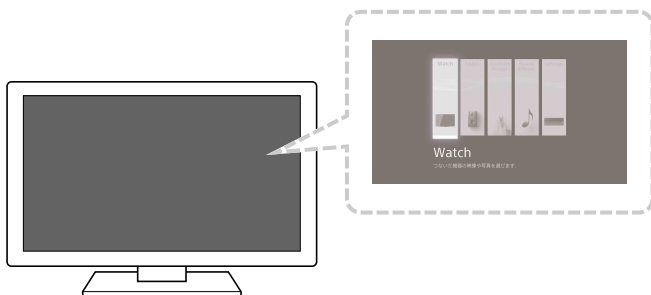


- 本機のリモコンのHOMEボタンを押してください。
- 本機とテレビが正しくつながっているか確認してください。(4ページ)
- テレビによっては、テレビ画面にメニューが表示されるまでに時間がかかることがあります。

■ リモコンが効かない


- リモコンを、テレビなどの他機器ではなく本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
- リモコンと本体の間にある障害物を取り除いてください。

■ 接続した機器の音が出ない

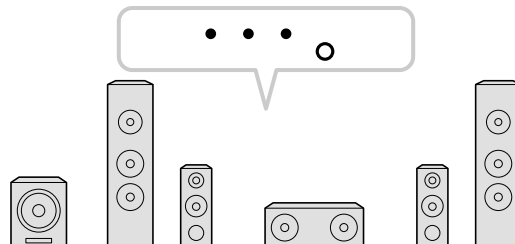

- すべてのケーブルが、本機、スピーカー、機器のそれぞれの入力／出力端子に差し込まれているか確認してください。(2ページ)
- 本機とすべての機器の電源が入っているか確認してください。
- 本体のMASTER VOLUME つまみが「VOL MIN」に設定されていないか確認してください。
- 本機のリモコンの入力切り換え用ボタンを押すか、本体のINPUT SELECTORつまみを回して、お好みの機器を選んでください。
- テレビの音が聞こえないときは、ホームメニューで[Settings]を選び、HDMI Settingsメニューの[Control for HDMI]を[On]に設定してください。

■ サブウーファーの音が出ない／サラウンドにならない

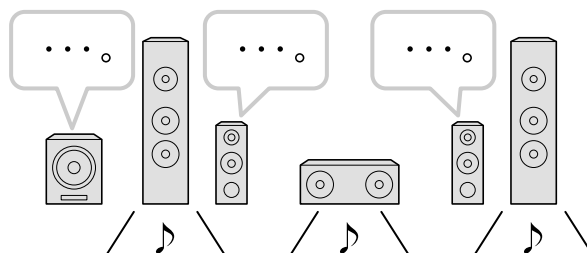

- ホームメニュー(8ページ)→[Sound Effects]→[Sound Field]を選び、音場(サウンドフィールド)が正しく設定されているか確認してください。音場(サウンドフィールド)について詳しくは、ヘルプガイドをご覧ください。

ヘルプガイドをご活用ください

以下の内容をはじめ、本機の詳しい使いかたについては、ヘルプガイド(Web取扱説明書)をご活用ください。

- テレビ、BDレコーダー以外の機器を接続する
- iPhone、iPodを再生する
- USBメモリーの音楽ファイルを再生する
- Bluetoothを使ってモバイル機器から音楽ファイルを再生する
- FM/AMラジオを聞く
- インターネットラジオを聞く
- ネットワーク機能を使ってサーバーの音源を楽しむ
- AirPlayでiTunesやiPhoneなどの音源を楽しむ
- よくある質問と回答
- 各部の名前と働き(本機・リモコン)



下記アドレスを入力してください。

<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



ヘルプガイドについて



本機の詳しい使いかたを説明しています。
パソコンはもちろん、スマートフォンやタ
ブレットからもご活用ください。

下記アドレスを入力してください。

<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



本機をより便利にお使いいただくためのモバイル端末
向け専用アプリケーションを無料でダウンロードでき
ます。Google Play™またはApp Storeで「SongPal」
を検索してください。

4-488-941-01(2)



* 4 4 8 8 9 4 1 0 1 * (2)