



クイック セットアップガイド

本紙は取扱説明書に記載されていない内容を含んでいます。
取扱説明書と一緒に必ず保管してください。


内容品一覧

テレビ本体(1台)	スタンド(1個)	AC/パワーアダプター (1個)/電源コード(1本)	B-CASカード(1枚)
			スタンド組み立て用ネジ 2本は、スタンドを梱包し ている袋にテープで固定 されています。
赤外線リモコン(1個)	赤外線リモコン用 単4型マンガン乾電池 (2本)	スタンド組み立て用ネ ジ(2本)	
ワイヤークランパー (3本)	転倒防止用ベルト(1本) / 転倒防止用取付ネジ(1本) 転倒防止固定用木ネジ(1本)		


- クイックセットアップガイド(本書)
- 取扱説明書(1冊)
- 保証書(1枚)
- 製品登録のおすすめ(1枚)
- ファーストステップガイド(1冊)

1 スタンドを取り付ける

柔らかい布の上で作業してください。
ネジはしっかりとまっすぐに締めてください。

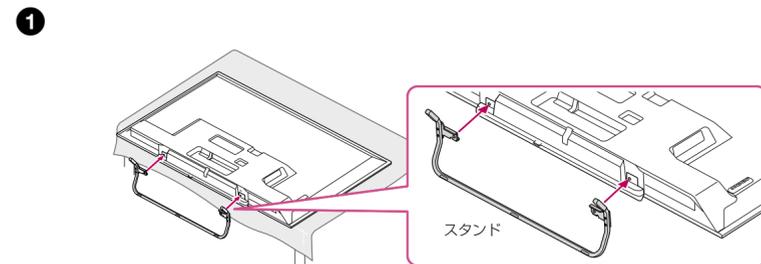

スタンドが台に当たらないようにテレビを置いてください。

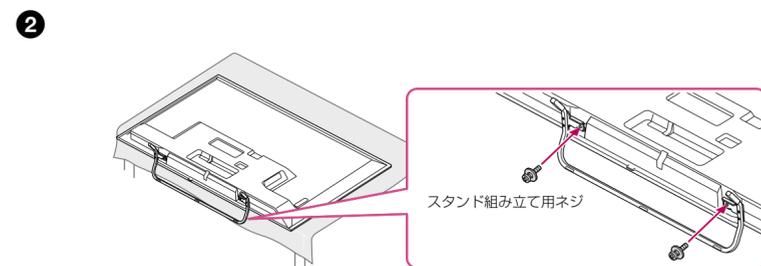



スタンドを手で支えながら、しっかりとスタンド組み立て用ネジを締めてください。

ヒント

電動ドライバーを使う場合は、締め付けトルクを約1.5N・m[15kgf・cm]に設定してください。

2 テレビを設置する

テレビを運ぶときは、別冊の取扱説明書の「使用上の
注意/お手入れ」をご覧ください。正しい持ちかたで運搬
してください。

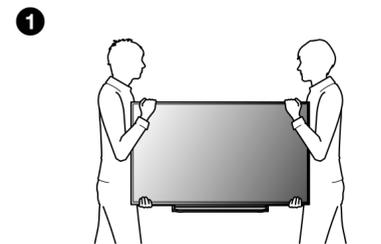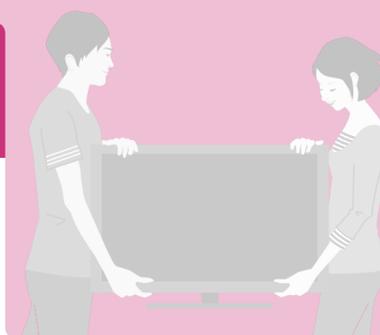



テレビの底面と上部を持って運んでください。テ
レビは、必ず2人以上で運んでください。



イルミネーションLED
イルミネーションLED付近にある受光部やセン
サーをさえぎらないようにテレビを設置してくだ
さい。



ご注意

テレビ台の種類により、付属の木ネジが使えない場合や強度が充分にとれない場合には、お買い上げ店や工
事店にご相談の上、市販のネジ(直径4mm)をお使いください。

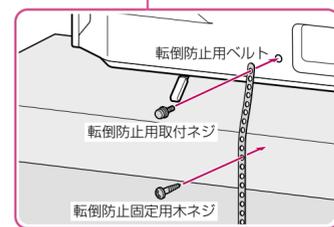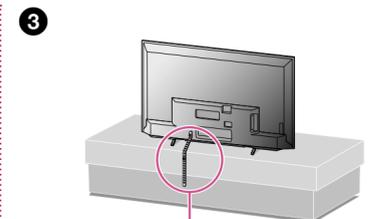


3 アンテナをつなぐ


壁のアンテナ端子の種類に合わせて、アンテナをつな
ぎます。アンテナ線は、アンテナ端子と壁の端子にしっ
かりつないでください。ゆるんだり、抜けていたりす
ると正しく受信できません。

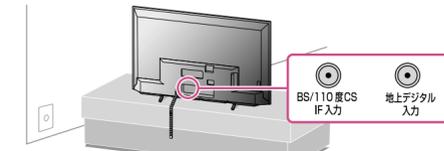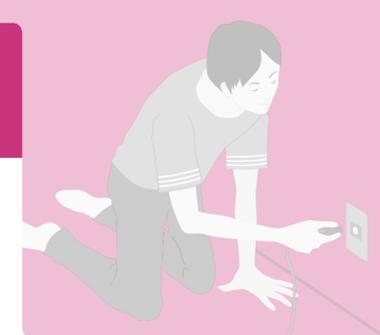

地上デジタル放送のみ
が見られる場合

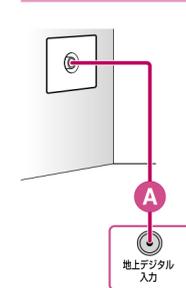

地上/BS/CSデジタル放送
が見られる場合

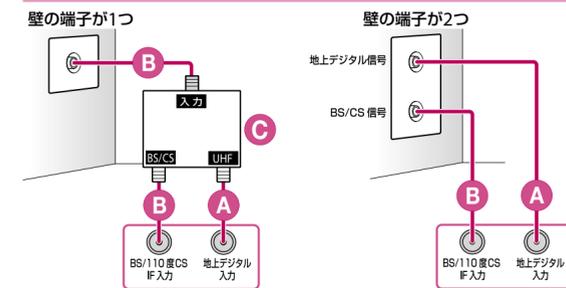

アンテナケーブルなどの種類

- A** 地上デジタル対応
アンテナケーブル(別売)
- B** 地上/BS/CSデジタル対応
アンテナケーブル(別売)
- C** 分波器
(電流通過型、別売)

ご注意

プラスチック製アダプターは、ノイズが
入る可能性があるため、F型接栓を推奨
いたします。



曲ると金属部分に触れ、ショートの原因
となります。




アンテナや分配器、分波器、ブースターなどがBS/CSデジタルに対応していないと、BS/CSデジタルは受信
できません。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。

4 インターネットにつなぐ準備をする

インターネットに接続しない、あるいはあとで接続する場合は、手順5に進んでください。



有線で接続する場合

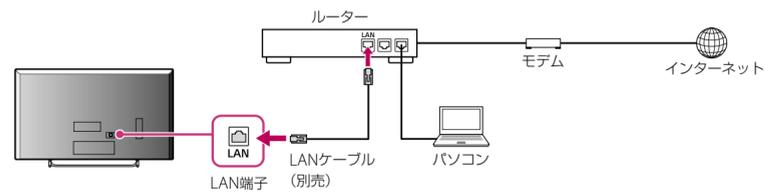

- 1 ルーターとLANケーブルを用意する。
ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 2 カテゴリー 5 (CAT5)以上のLANケーブルで、テレビのLAN端子とルーターのLAN端子をつなぐ。

無線(Wi-Fi)で接続する場合





- 1 無線LANルーターを用意する。
無線LANルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 2 無線LANルーターにWPSボタン(または、AOSSボタン)がない場合は、SSIDとセキュリティキー *を控えておく。
手順6「かんたん初期設定をする」の中で必要です。
無線LANルーターのWPSボタンの有無や、SSIDやセキュリティキー *については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。それでも不明な場合は、ルーターのメーカーにお問い合わせください。
*セキュリティキーの名称はメーカーによって異なります(「暗号化キー」、「暗号キー」、「KEY」、「ネットワークキー」、「パスワード」など)。


ヒント

あとからインターネットに接続する場合は、別冊の取扱説明書の「ネットワークを介してつなぐ(インターネット/ルームリンク)」をご覧ください。


5 B-CASカードとリモコンを準備する

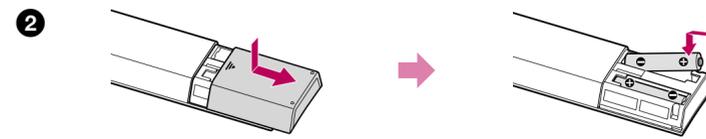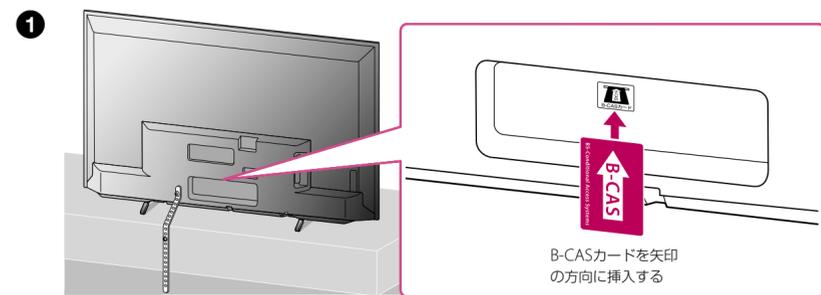

6 かんたん初期設定をする

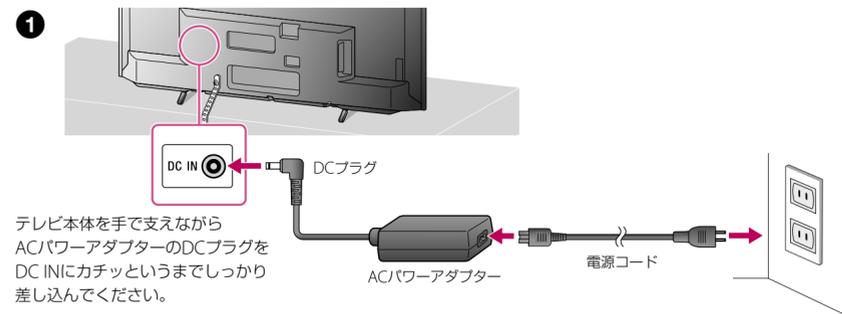

テレビ本体を手で支えながらACパワーアダプターのDCプラグをDC INにカチッというまでしっかり差し込んでください。

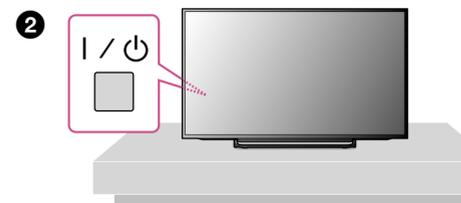

- 3 画面の指示に従って、赤外線リモコンの↑/↓ボタンで項目を選び、決定ボタンを押して確定します。決定ボタンで次の画面に進まないときは、→ボタンを押してください。
- インターネットに接続しない場合は、[ネットワーク設定]をスキップしてください。あとからインターネットに接続する場合は、別冊の取扱説明書の「ネットワークを介してつなぐ(インターネット/ルームリンク)」をご覧ください。

テレビの操作方法について

かんたん初期設定を完了すると、テレビ番組が表示されます。テレビの操作方法については、別冊の取扱説明書や、電子取説をご覧ください。

よくあるご質問

地上デジタルが受信できない/地上デジタルの画像が乱れる。

- アンテナやブースターの設定をご確認ください。詳しくは、アンテナやブースターに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 電波の送信元付近の地域にお住まいの場合、地上デジタルの電波が強く、近隣のチャンネルなどの干渉を受けて、アンテナレベルが低くなる場合があります。ホームボタンを押して、[設定] - [放送受信設定] - [アンテナ設定] - [地上アッテネーター] - [入]を順に選んでください。
- ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタルを受信している場合、ケーブルテレビ放送会社の再送信方式によっては本機で受信できない場合があります(本機が対応しているのはバスルー方式のみです)。詳しくはケーブルテレビ放送会社にご確認ください。
- お住まいの地域によって放送が異なります。ホームボタンを押して、[設定] - [放送受信設定] - [デジタル放送受信設定] - [デジタル共通: 地域設定(県域)]を設定して、[地上デジタル: 自動チャンネル設定]で再スキャンしてください。

BS/CSデジタルが受信できない。

- 見たい放送/接続している機器の入力を選んでいないか確認してください。
- マンションなどの共同受信システム以外の場合、ホームボタンを押して、[設定] - [放送受信設定] - [アンテナ設定] - [BS・CS: 衛星アンテナ設定]を[オート]または[入]に設定してください。マンションなどの共同受信システムの場合は[切]に設定してください。
- 電源コードを抜き、BS/CSデジタル対応アンテナケーブルの芯線がBS/110度CS IF入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。

ブロックノイズやE201/E202のエラー表示が見られない。

- アンテナケーブルの差し込み口を間違えていないか(テレビ側/接続機器/壁側)、ケーブルが古かったり、コネクタ内部でショートしたりしていないか確認してください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご覧ください。<http://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口		
フリーダイヤル	0120-333-020	左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
携帯電話・PHS 一部のIP電話	050-3754-9577	
修理相談窓口		
フリーダイヤル	0120-222-330	「200」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
携帯電話・PHS 一部のIP電話	050-3754-9599	
※取扱説明書「リモコンの購入/変更」はこちらへお問い合わせください。		
FAX (共通) 0120-333-389		

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1